

DENON

АН-С120МА

Наушники-вкладыши MUSIC MANIAC™

Руководство пользователя

Благодарим Вас за приобретение этого изделия Denon.
Перед началом работы с наушниками внимательно прочтите краткое руководство или руководство пользователя и “Меры предосторожности при использовании наушников”.
Ознакомившись с руководством, используйте его в дальнейшей работе с устройством.

Содержание

Комплект поставки	3
Использование данного прибора	4
Замена ушных насадок	4
Использование пульта дистанционного управления	5
Использование адаптера	6
Сведения о торговых марках	7
Поиск и устранение неисправностей	8
Технические характеристики	9



**Compatible with
iPod®/iPhone®/iPad®**



Специализированное приложение называется “Denon Audio”.
Версии для iPod touch® и iPhone можно загрузить из App StoreSM. Версию для мобильного телефона Android™ можно скачать с Google Play™.


Комплект поставки

Убедитесь в наличии следующих компонентов в комплекте поставки изделия:


① Краткое руководство



② Меры предосторожности при использовании наушников



③ Силиконовые ушные насадки (размер S/M/L) (2 каждого)



- Ушные насадки размера М крепятся к наушникам на заводе.

④ **Comply™** насадки из пенного материала




- Этот материал обеспечивает хорошее прилегание к уху и незначительно пропускает внешний шум.

⑤ Футляр




⑥ Адаптер

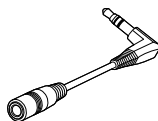

- См. [стр. 6](#) для получения дополнительной информации о том, как использовать адаптер.

Использование данного прибора

- Данные наушники оборудованы ушными насадками из различных материалов и различных размеров. Каждая из ушных насадок дает различные ощущения при носке. Пожалуйста, выберите ушные насадки, которые лучше всего подходят Вашим ушам.
- Левый наушник имеет выпуклость. Вставьте наушник с выпуклостью в левое ухо.

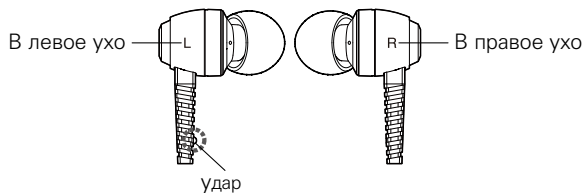


ПРИМЕЧАНИЕ


- Вставьте наушники так, чтобы ушные насадки плотно прилегали к уху. Если ушные насадки прилегают не плотно, низкие тона могут слабо звучать, или звук может быть несбалансированным между левой и правой стороной.

Замена ушных насадок

■ Снятие ушных насадок

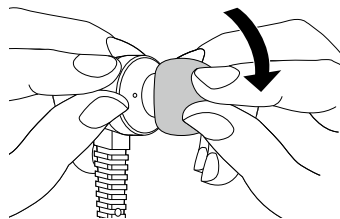

■ Установка ушных насадок

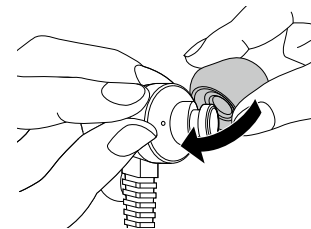


ПРИМЕЧАНИЕ

- Установите ушные насадки плотно на наконечнике наушников.
- Ушные насадки могут износиться после длительного использования или хранения.

Использование пульта дистанционного управления

При подключении данных наушников к совместимому устройству пульт дистанционного управления можно использовать для просмотра и воспроизведения музыки и выполнения телефонных звонков.

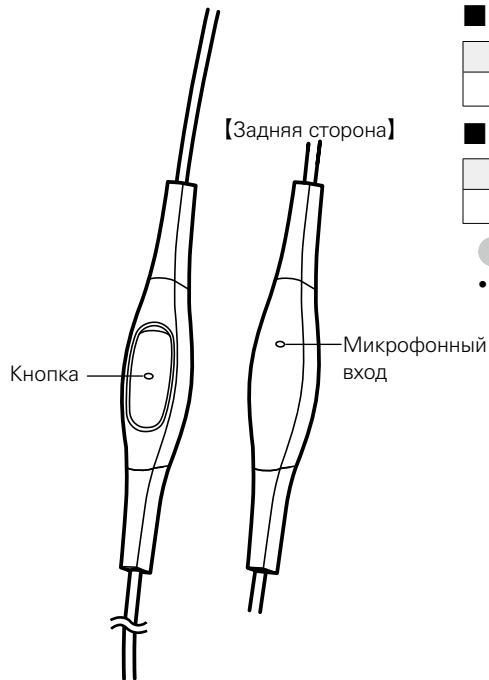

■ Воспроизведение музыки

Кнопка	Функции
Нажмите	Воспроизведение или приостановка песен и видео

■ Выполнение телефонных звонков

Кнопка	Функции
Нажмите	Ответ на телефонный вызов или завершение вызова

ПРИМЕЧАНИЕ


- Операции, которые могут быть выполнены с помощью пульта дистанционного управления, могут отличаться, а микрофонный вход может работать некорректно в зависимости от подключенного устройства.

Использование адаптера

Выберите настройку, при которой смартфоны не будут использовать стандартную конфигурацию аудиоразъема. Если эти наушники будут подключены к смартфону, несовместимому с мини-разъемом наушников, могут возникнуть следующие проблемы:

- Звук не воспроизводится корректно при воспроизведении музыки или разговора по телефону. Или звук не воспроизводится.
- Пульт дистанционного управления не работает.
- Ваш собеседник не слышит Ваш голос при телефонном разговоре.

В этих случаях, с использованием прилагаемого адаптера для подключения к смартфону, как показано на следующем рисунке, устройство может решить проблему.

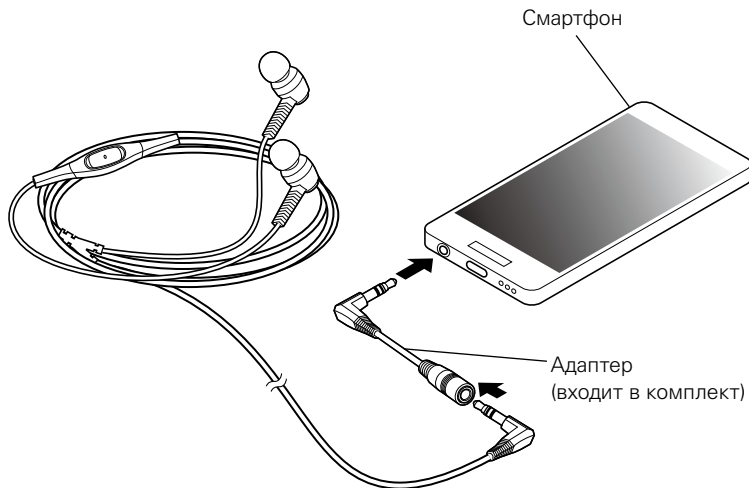

ПРИМЕЧАНИЕ

- Не используйте прилагаемый адаптер в качестве удлинительного кабеля.

Сведения о торговых марках

Android и Google Play являются торговыми знаками Google, Inc. Android-робот воспроизводится или модифицируется из работы, созданной и совместно используемой Google, и используется в соответствии с условиями, описанными в Лицензии на авторство Creative Commons 3.0.

iPod, iPod touch, iPhone и iPad являются товарными знаками компании Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах. App Store является товарным знаком корпорации Apple, Inc.

Music Maniac является торговым знаком D&M Holdings.

Поиск и устранение неисправностей

Если устройство не работает надлежащим образом, выполните проверку в соответствии с приведенной ниже таблицей. Если неполадка не устраняется, возможно, возникла неисправность.

В таком случае немедленно отсоедините устройство от электросети и обратитесь в сервисный центр.

Проявление	Причина / решение	Стр.
Плохое качество звука. Или звук не слышно с одной стороны.	<ul style="list-style-type: none">• Убедитесь, что кабель наушников правильно подключен к разъему наушников на устройстве воспроизведения.• Используйте прилагаемый адаптер для подключения наушников.• Убедитесь в том, что ушные насадки плотно прилегают к уху. Если используемые ушные насадки не подходят Вашему уху, замените эти ушные насадки.	– <u>6</u> <u>4</u>
Микрофонный вход не работает.	<ul style="list-style-type: none">• Убедитесь, что кабель наушников правильно подключен к разъему наушников на устройстве воспроизведения.• Убедитесь, что отверстие микрофонного входа на задней стороне пульта дистанционного управления не закрыто.• Используйте прилагаемый адаптер для подключения наушников.• Микрофонный вход может работать некорректно в зависимости от типа Вашего смартфона.	– <u>5</u> <u>6</u> –
Смартфон не реагирует на команды с пульта дистанционного управления.	<ul style="list-style-type: none">• Убедитесь, что кабель наушников правильно подключен к разъему наушников на устройстве воспроизведения.• Используйте прилагаемый адаптер для подключения наушников.• Операции, которые могут быть выполнены с помощью пульта дистанционного управления, могут отличаться в зависимости от типа Вашего смартфона.	– <u>6</u> –

Технические характеристики

■ Тип:	Динамический тип
■ Приводы:	Ø 11,5 мм
■ Входной импеданс:	32 Ω/Ом
■ Входная чувствительность:	106 дБ/мВт
■ Максимальный входной сигнал:	250 mW
■ Частота воспроизведения:	5 – 24 000 Гц
■ Вес:	7,3 г (без кабеля)
■ Длина кабеля:	ОFC-кабель 1,3 м
■ Вилка:	Ø 3,5 мм позолоченный мини-штекер

* В целях усовершенствования технические характеристики и конструкция могут изменяться без уведомления.

DENON

www.denon.com

D&M Holdings Inc.
V00