

НАЗНАЧЕНИЕ И ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ:

Светодиодный светильник TENY R предназначен для использования внутри помещений.
Класс защиты от поражения электрическим током III.
Протирайте светильник сухой тканевой салфеткой, не используйте для чистки абразивные материалы, органические растворители и легко воспламеняющиеся жидкости.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Подключение светильника должно осуществляться квалифицированными специалистами с соблюдением всех прилагаемых инструкций и действующих норм по проведению электромонтажных работ.
Установка светильника осуществляется при выключенной электрической сети.

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ:

На все потолочные светильники (включая светодиод и источник питания) предоставляется гарантия 5 лет, при условии установки сертифицированными специалистами.
Гарантийное обслуживание производится при наличии любого документа подтверждающего покупку товара с отметкой даты приобретения.
Производитель не несет ответственности за ущерб, нанесенный в результате неправильного использования светильника. или использования его не по назначению.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ "LEDMONSTER INTERNATIONAL LTD."

Сборка произведена: 3 Road, Kanglong, Xinmao Industrial Zone, Henglan Town, Guangdong, Китайская Народная Республика.



TENY R

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ


Санкт-Петербург:
+7 (812) 309-75-57

Москва:
+7 (499) 685-00-50


www.ledmonster.ru

Developed in Europe


TENY R

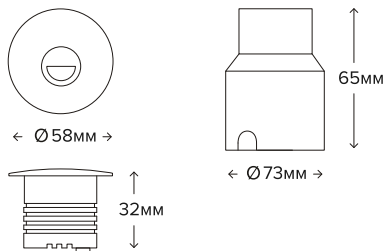

Подключение:	220 В
Мощность потребления:	3 Вт
Световой поток:	104 лм
Цветовая температура:	3000 К
Цветопередача:	90+Ra
Степень защиты оболочки:	IP44
Диммирование:	нет

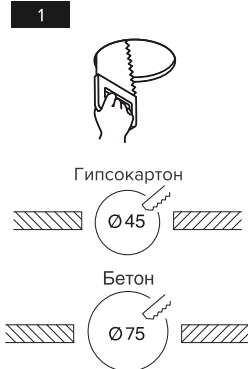


Подготовить отверстия в зависимости от материала

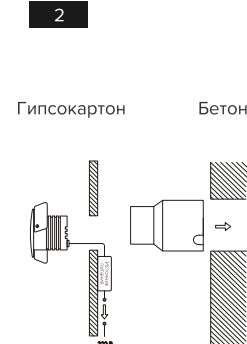


Гипсокартон: подключить светильник к электрической сети 220 В через клеммники "Wago".

Бетон: установить монтажный стакан в отверстие и зашпаклевать поверхность.

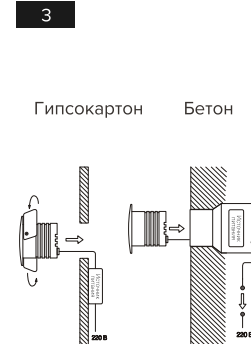

Гипсокартон: установить и зафиксировать светильник с помощью клипс.

Бетон: подключить светильник к электрической сети 220 В через клеммники "Wago". Установить его в монтажный стакан.

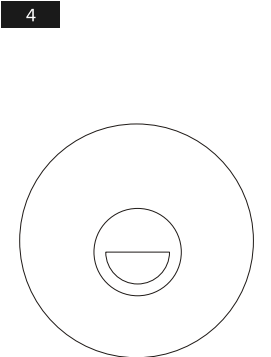

Светильник установлен, можно начинать эксплуатацию.