


Многофункциональный измельчитель 4 в 1 для продуктов


“Konstar”, модель KS-180

Сборка

KONSTAR®

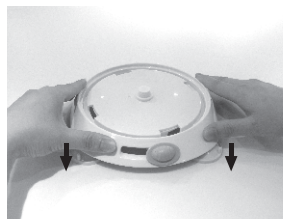

1. Протрите ножки-присоски и нажмите на них, чтобы зафиксировать основание на ровной поверхности.

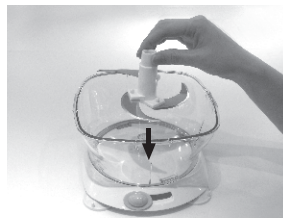


3. Вытащите ножи из контейнера и установите в центр чаши.




5. Вставьте ручку и начните поворачивать по часовой стрелке, постепенно увеличивая скорость.



7. Отделитель белка от желтка и воронка.

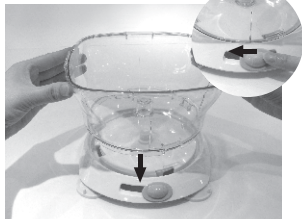

2. Поставьте чашу на основание так, чтобы 4 выступа на чаше встали в пазы. Затем заблокируйте, сдвинув фиксатор влево, как показано на рисунке.

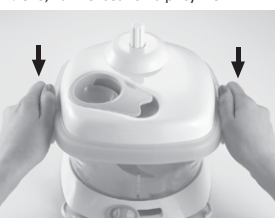


4. Надавите на края с обеих сторон, чтобы зафиксировать крышку.




6. Чтобы разблокировать крышку, потяните за выступы с обеих сторон.



8. Верхняя крышка снимается для удобства и гигиены.

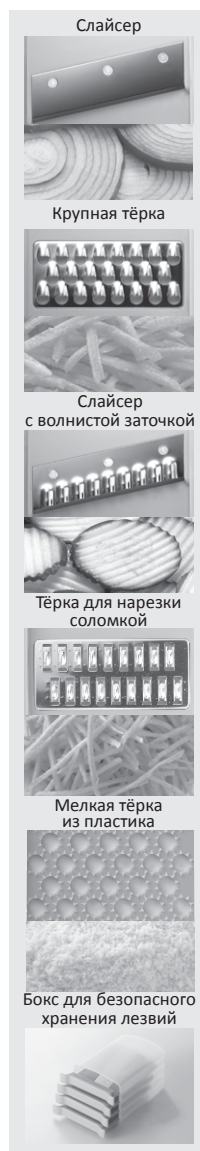

Измельчитель

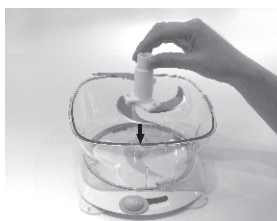

1. Вставьте насадку для измельчения в центр чаши.




2. Равномерно распределите продукты по дну чаши. Поворачивайте ручку для измельчения.

Использование и уход:

- Острые лезвия! Храните вдали от детей!
- Используйте, мойте и храните изделие в соответствии с инструкцией по эксплуатации.
- Разрезайте продукты на мелкие кусочки; не перегружайте изделие большим количеством продуктов.
- Увеличивайте скорость вращения постепенно от медленной к быстрой.
- Используйте держатель для безопасного использования; не режьте продукты по размеру держателя.
- Не рекомендуется долго хранить продукты в чаше или контейнере для насадок.

Сделано в КНР

Взбиватель

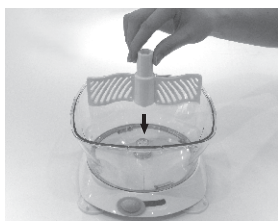


1. Вставьте насадку для смешивания в центр чаши.



2. Вращайте ручку для взбивания и смешивания.

Центрифуга

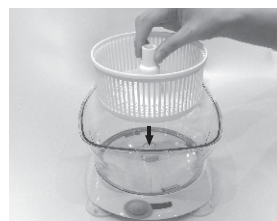


1. Вставьте решётку в центр чаши.



2. Поворачивайте ручку, чтобы помыть продукты (заполните чашу водой наполовину). Слейте воду и прокрутите еще раз без воды, чтобы высушить.

- Вымойте и высушите изделие после использования, чтобы избежать окрашивания (отверстие для слива расположено в боковой части ободка верхней крышки).
- Не используйте агрессивные чистящие средства и не злоупотребляйте моющим средством.
- Подходит для мытья в посудомоечной машине и стерилизаторе для посуды. Температура не должна превышать 65 °C.
- Держите изделие вдали от источников тепла. Не помещайте изделие в духовку или микроволновую печь.

Тёрка

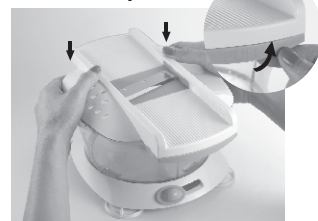

1. Установите доску для тёрки на чашу и вставьте насадку.



2. Закрепите продукт на держателе. Надавливая на держатель с продуктом, выполните скользящие движения по тёрке.

Разработано и спроектировано в Гонконге Йорксом Вангом

ВсеСоки
Бизнес Чиликиан
www.vsesoki.ru
Адаптировано для России компанией
«Все Соки» и лично Чиликиным Виктором

Многофункциональный измельчитель 4 в 1 для продуктов торговой марки “Konstar”, модель KS-180
Изготовитель: KONSTAR INDUSTRIES LIMITED
Адрес: Гонконг, Unit 403-404, 4/F., Po Lung Centre, 11 Wang Chiu Road, Kowloon Bay