

DENON®

RCD-M41 / RCD-M41DAB

CD RECEIVER

Quick Start Guide

Kurzanleitung / Guide de démarrage rapide / Guida di Avvio Rapido /
Guía de inicio rápido / Snelhandleiding / Snabbstartsguide /
Краткое руководство пользователя / Skrócona instrukcja obsługi

Read Me First....

Bitte zuerst lesen... / Lisez-moi en premier... / Nota preliminare... /
Lea esto primero... / Lees mij eerst... / Läs detta först... /
Прочитайте в первую очередь... / Przeczytaj to najpierw....

ENGLISH

DEUTSCH

FRANÇAIS

ITALIANO

ESPAÑOL

NEDERLANDS

SVENSKA

РУССКИЙ

POLSKI

Приветствуем вас!

Спасибо за то, что вы приобрели CD ресивер Denon. Это руководство содержит пошаговые инструкции по его настройке.

Не возвращайте данное устройство в магазин – позвоните для оказания помощи.

Если вам нужна помощь... :

Если вам нужна дополнительная помощь в решении проблем, свяжитесь с местным центром обслуживания Denon.



www.denon.com

Перед началом

Что находится в коробке

Краткое руководство пользователя 	Шнур питания 
Руководство пользователя 	Шнур питания (только для RCD-M41DAB) 
Правила техники безопасности 	Комнатная FM-антенна (только для RCD-M41) 
Предупреждение относительно батареек 	Внутренняя антенна DAB/FM (только для RCD-M41DAB) 
Примечания по радио 	Пульт дистанционного управления 
CD ресивер 	Батарейки R03/AAA 

Необходимо для установки


 Акустическая система	 Акустические кабели
---	--



- Иллюстрации в настоящем документе приведены лишь для пояснения. Вид устройства может отличаться от изображений на этих иллюстрациях.

1 Подключение

- 1 Подключите левую и правую колонки к RCD-M41.

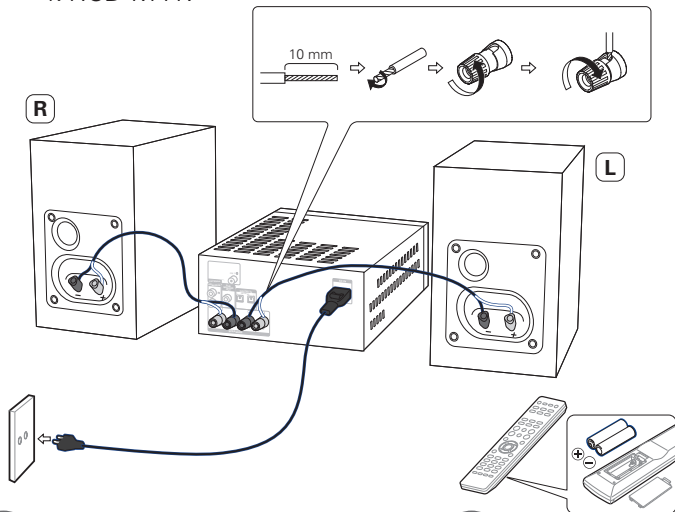

- 2 Подключите шнур питания от RCD-M41 к розетке питания.

- 3 Вставьте батареи в пульт ДУ.

Подключение DAB/FM-антенны

Комнатная антенна FM
(входит в комплект)



только для RCD-M41DAB


2 Наслаждайтесь музыкой!

❑ Воспроизведение компакт-диска

1 Нажмите кнопку **CD**, чтобы выбрать источник входного сигнала “**DISC**”.

2 **Вставьте диск.**

Начнется воспроизведение.

- Нажмите  на основном блоке, чтобы открыть/закрыть лоток для дисков.



- Укажите необходимость автоматического воспроизведения компакт- дисков. Подробные сведения см. на диске в руководстве пользователя.

❑ Прослушивание DAB/FM-радиопередач

1 Нажмите **TUNER**, чтобы выбрать полосу приема.

- **DAB:** При прослушивании DAB-радиопередачи.
(только для RCD-M41DAB)
- **FM AUTO:** При прослушивании FM-радиопередачи.
- **FM MONO:** Если уровень сигнала слабый и стабильный прием сигнала стерео невозможен, выберите “**FM MONO**” для приема сигнала монофонического звука.

2 Нажмите кнопку **TUNE +** или **TUNE -**, чтобы выбрать понравившуюся радиостанцию.

❑ Прослушивание предустановленных станций (Автопоиск пресетов)

На данном устройстве могут быть предварительно настроены не более 40 станций FM-радиопередачи.

1 Нажмите кнопку **SETUP** во время приема FM-радиопередачи.

Появится меню "SETUP".

2 С помощью кнопок Δ ∇ и **ENTER** выберите "TUNER SETUP" - "FM AUTO PRESET", затем нажмите кнопку **ENTER**.

Устройство начнет автоматический поиск станций и добавление их в память.

3 Используя кнопки **CHANNEL** – или **CHANNEL +** выберите номер предустановленной станции.


❑ Наслаждение музыкой через Bluetooth

1 Нажмите кнопку **Bluetooth**, чтобы переключить источник входного сигнала на **“Bluetooth”**.

При использовании в первый раз, устройство перейдет в режим сопряжения автоматически и на дисплее устройства появится “Pairing”.




2 Включите настройки Bluetooth на мобильном устройстве.

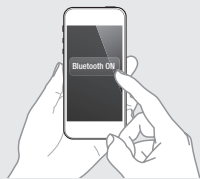


3 Выберите **“Denon RCD-M41”** из списка устройств Bluetooth на своем мобильном устройстве.

- Введите “0000”, когда будет запрошен пароль на экране устройства с Bluetooth.

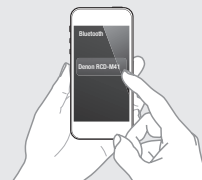

4 Воспроизводите музыку, используя любое app (приложение) на Вашем устройстве.

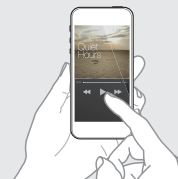


Для повторного подключения к ранее сопряженному Bluetooth-устройству начните с шага 2.

Руководство пользователя


См. Руководство для владельца для получения дополнительной информации о настройке, работе CD ресивер и его функциях.

❑ Интернет-версия

Введите следующий URL-адрес в веб-браузер:
manuals.denon.com/RCDM41/EU/RU/

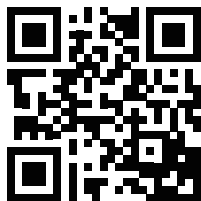

Интернет-руководство

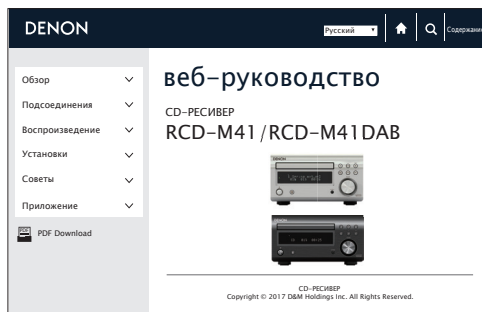


❑ Печатная версия

Осуществите доступ к печатной версии руководства для владельца на прилагаемом компакт-диске или выберите ссылку "Загрузка PDF" в интернет-версии.

1

**Вставьте диск в
PC.**

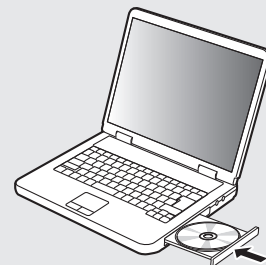

2

**Следите за экраном или сделайте
двойной щелчок по PDF-файлу.**

DENON®

www.denon.com

Printed in Vietnam 5411 11537 10AD
Copyright © 2017 D&M Holdings Inc. All Rights Reserved.