

DENON®

AVR-X5200W

СЕТЕВОЙ AV РЕСИВЕР

Краткое руководство пользователя

Прочитайте в первую очередь...

ENGLISH

DEUTSCH

FRANÇAIS

ITALIANO

ESPAÑOL

NEDERLANDS

SVENSKA

РУССКИЙ

POLSKI

Приветствуем вас!

Спасибо за то, что вы приобрели AV-ресивера Denon. Это руководство содержит пошаговые инструкции по его настройке.




Не возвращайте данное устройство в магазин – позвоните для оказания помощи.

Если вам нужна помощь... :


Если вам нужна дополнительная помощь в решении проблем, свяжитесь с местным центром обслуживания Denon. www.denon.com

Перед началом

Необходимо для установки

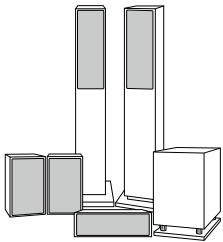 TV	 Акустические кабели	
 HDMI кабель	 Кабель для сабвуфера	

Дополнительное оборудование

 Кабель ЛВС	или	 Маршрутизатор Wi-Fi
---	-----	--



- При подключении данного устройства к устройству, совместимому с функциями Deep Color, 4K и ARC, используйте “High Speed HDMI cable with Ethernet”, которое отобразит логотип HDMI.
- Иллюстрации в настоящем документе приведены лишь для пояснения. Вид устройства может отличаться от изображений на этих иллюстрациях.

Что находится в коробке

Краткое руководство пользователя		Комнатная антенна FM	
Руководство пользователя		Рамочная AM-антенна	
Правила техники безопасности		Микрофон калибровки звука	
Примечания по радио		Стойка микрофона калибровки звука	
Ярлык кабеля		Пульт дистанционного управления	
Ресивер		Батарейки R6P/AA	
Кабель питания		Внешние антенны для подключения по Bluetooth/беспроводной связи	



С помощью входящей в комплект стойки микрофона калибровки звука удобно выполнять калибровку динамиков.

С помощью Вашего собственного штатива или стойки микрофона калибровки звука в комплекте возможно устанавливать параметры, которые автоматически конфигурируются для оптимальной среды прослушивания, обеспечивая исключительно высокую эффективность.


Важно: Внешние антенны

Съемные внешние антенны необходимы для подключения Bluetooth и беспроводного сетевого подключения. Обязательно подключите антенны перед попыткой использования свойств Bluetooth или Wi-Fi в AVR-X5200W.

❑ Подключение внешних антенн для беспроводного соединения/соединения Bluetooth

Для каждой из двух антенн:

- 1) Расположите антенну равномерно над разъемом антенны, расположенным в верхнем левом или правом углу задней панели.
- 2) Поверните антенну по часовой стрелке, пока она не будет полностью подсоединена. Не затягивайте сильно.
- 3) Поверните антенну вверх для наилучшего приема.


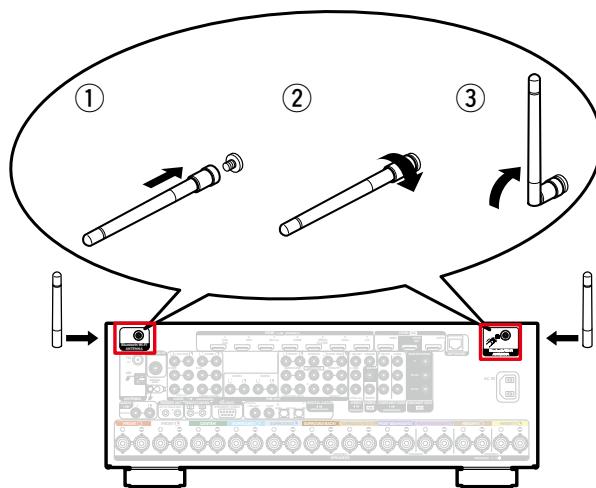


Настройка

Чтобы приступить к настройке, необходимо выполнить три шага.


- 1** Установка батарей в пульт дистанционного управления
- 2** Подключение ресивера
- 3** Следуйте указаниям на экране помощника настроек

1 Установка батарей в пульт дистанционного управления

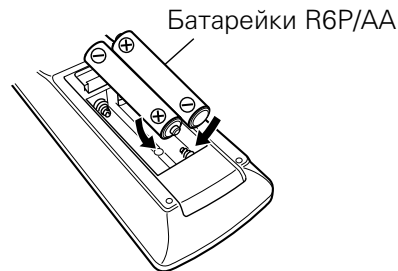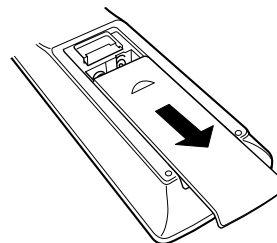


2 Подключение ресивера



2.1) Расположите ресивер возле телевизора и подключите шнур питания.

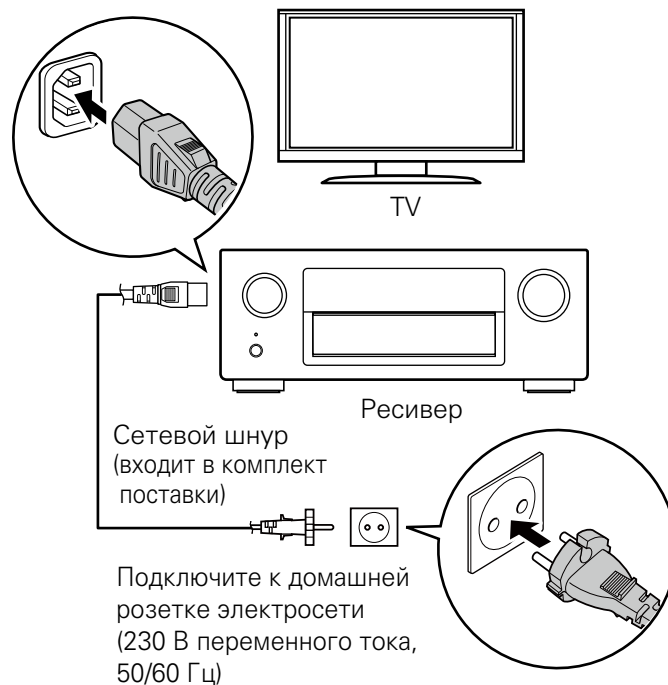

2.3) Подключите ресивер к TV с помощью кабеля HDMI.


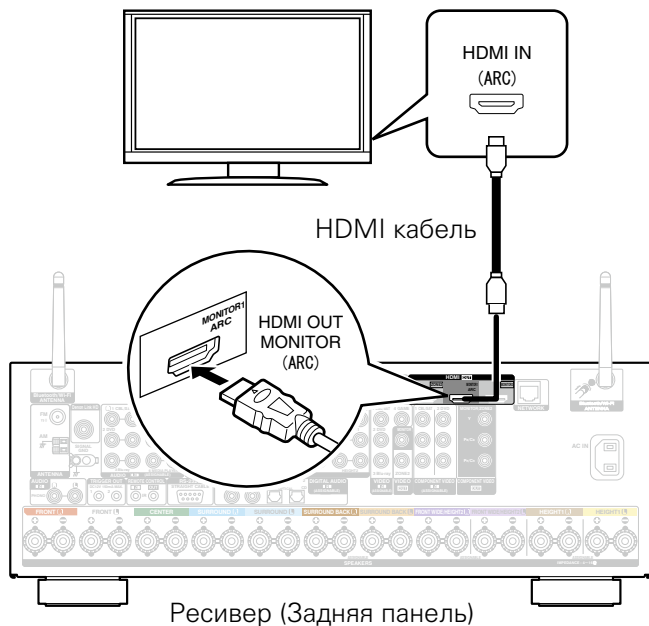


2.4) Включите TV.

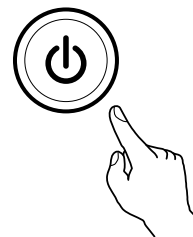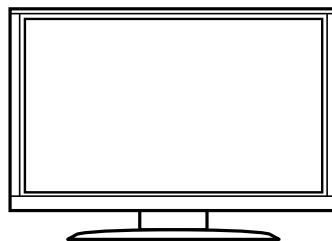

Пульт дистанционного управления TV


2.5) Выберите необходимый вход HDMI на TV.

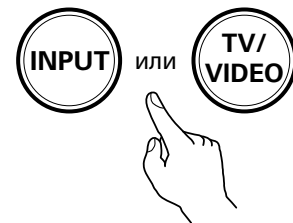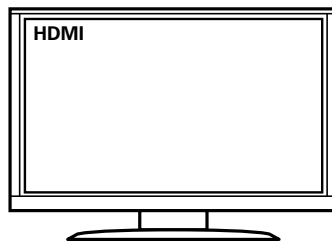

Пульт дистанционного управления TV

2.6) Включите ресивер.

- Нажмите , чтобы включить ресивер.

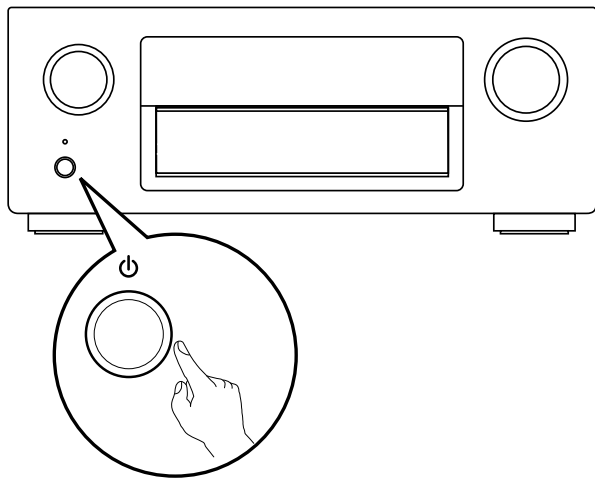

2.7) Проверьте соединение.


- Убедитесь, что данный экран отображается на экране телевизора.



Если этот экран не отображается, вернитесь обратно и повторите шаги снова в рекомендуемой последовательности.

3 Следуйте указаниям на экране помощника настроек

Помощник по настройке подскажет вам, как подключить к ресиверу Denon акустическую систему и компоненты и настроить их. Используйте пульт дистанционного управления и следуйте инструкциям, появляющимся на экране.

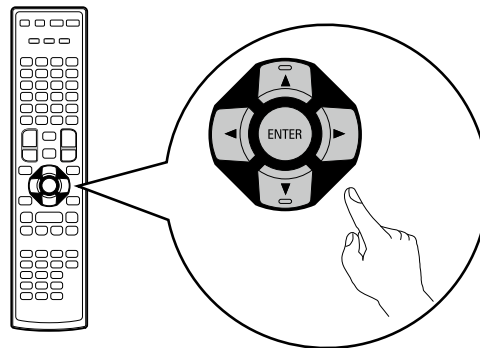

Руководство пользователя

См. Руководство для владельца для получения дополнительной информации о настройке, работе ресивера и его функциях.

❑ Интернет-версия

Введите следующий URL-адрес в веб-браузер:
manuals.denon.com/AVRX5200W/EU/RU/



Интернет-руководство




❑ Печатная версия

Осуществите доступ к печатной версии руководства для владельца на прилагаемом компакт-диске или выберите ссылку "Загрузка PDF" в интернет-версии.

1

Вставьте диск в
PC.

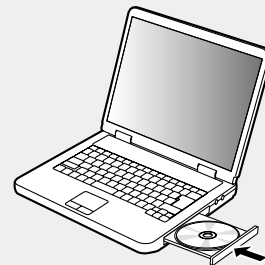

2

Следите за экраном или сделайте
двойной щелчок по PDF-файлу.

DENON®

www.denon.com

D&M Holdings Inc.
Printed in Japan 5411 11144 00AD