


## Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 152262.

Марка а/м	Mitsubishi	
Модель а/м	Pajero Sport	
Страна производства а/м	-	
Год начала производства а/м	2008	
Год окончания производства а/м	→	
Тип кузова автомобиля а/м	-	
Тип двигателя автомобиля а/м	-	
Объем двигателя а/м	-	
Тип КПП а/м	механика	
Количество ступеней КПП а/м	5	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	назад	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	-	
Артикул МПУ "Fortus"	152262	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	1118	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	

### Комплектация МПУ «FORTUS» 152262.

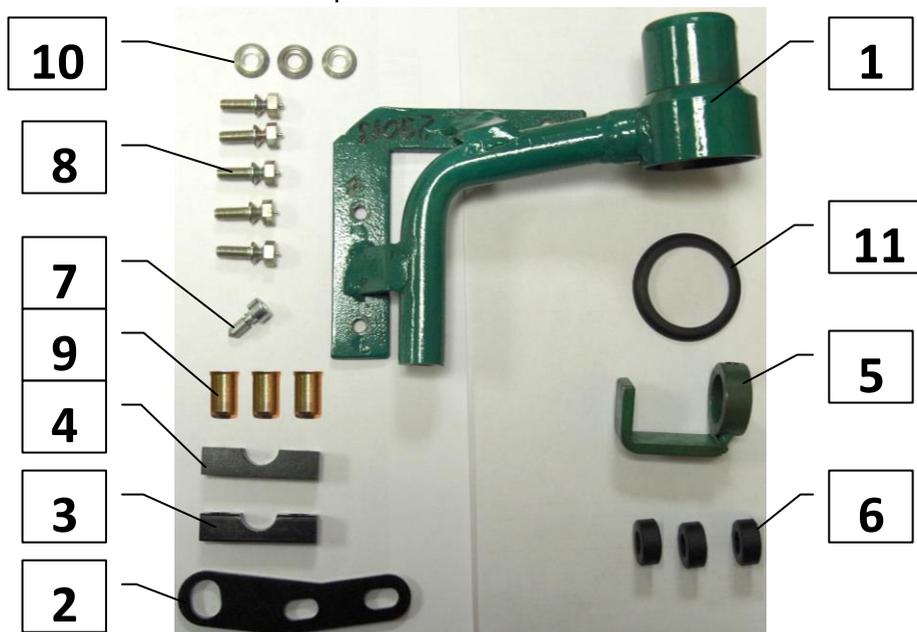

п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	F-KO-D-1118	Замок МПУ	1
2	HO-1118	Хомут МПУ	1
3	KR-1118.1	Кронштейн МПУ №1	1
4	KR-1118.2	Кронштейн МПУ №2	1
5	ZA-1118	Защита МПУ	1
6	ИТ 40.015-01	Проставка Ø20x Ø10 без цековки	3
7	BSCVF-06008	Болт срывной острый М6x08	1
8	BS-G-N-T-06030	Болт срывной М6x30	5
9	GZ-6	Гайка заклепочная М6	3
10	SHV-06	Шайба ф6 защитная	3
11	MA-30	Декоративная манжета	1



1



2



3




4



5



6

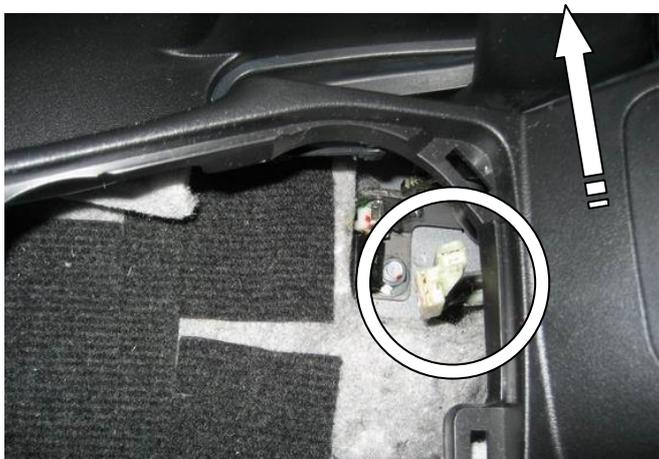


Разъединить разъём, снять заднюю консоль

7



8

Открутить 2 болта, снять переднюю консоль

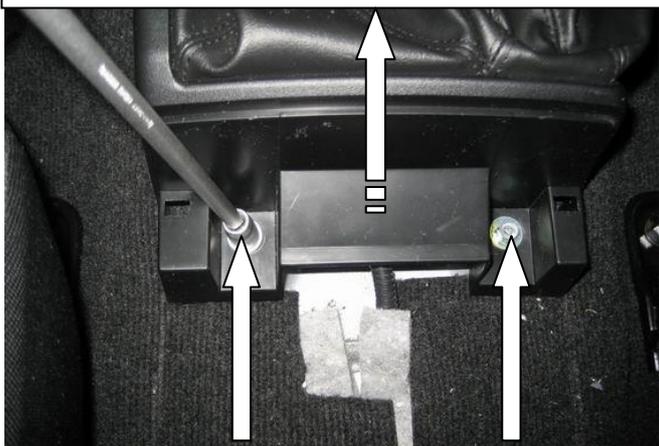

9



Приложите замок (поз. 1), разметьте и просверлите отверстия ф 9мм

10




Установите гайки (поз. 9) с помощью заклепочника резьбового

11



Установите проставки (поз. 6)

12

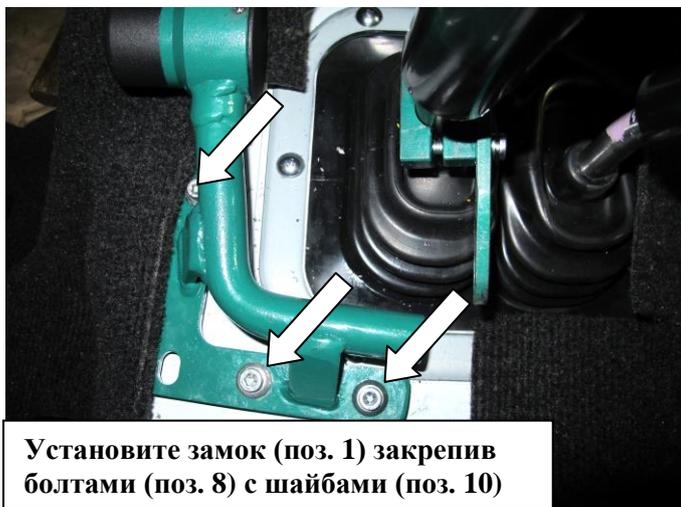

Установите замок (поз. 1) закрепив болтами (поз. 8) с шайбами (поз. 10)

13



Установите хомут и кронштейны (поз. 2, 3, 4) закрепив болтами (поз. 8)

14




Установите защиту (поз. 5) закрепив болтом (поз. 7)

15



Установите шаблон SCH7 на корпус замка

16

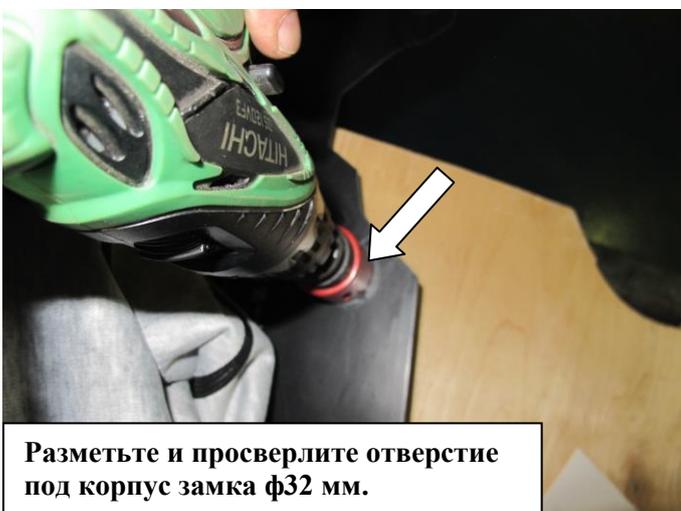

Разметьте и просверлите отверстие под корпус замка ф32 мм.

17



Проверьте работоспособность замка, сорвите крепеж, соберите консоль

18