


Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 102583/02.

Марка а/м	Nissan	
Модель а/м	Juke	
Страна производства а/м	Япония	
Год начала производства а/м	2010	
Год окончания производства а/м	→	
Тип кузова автомобиля а/м	кроссовер	
Тип двигателя автомобиля а/м	бензин	
Объем двигателя а/м	-	
Тип КПП а/м	механика	
Количество ступеней КПП а/м	6	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	вперёд	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	-	
Артикул МПУ "Fortus"	102583/02	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	2085	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	

Комплектация МПУ «FORTUS» 102583/02.

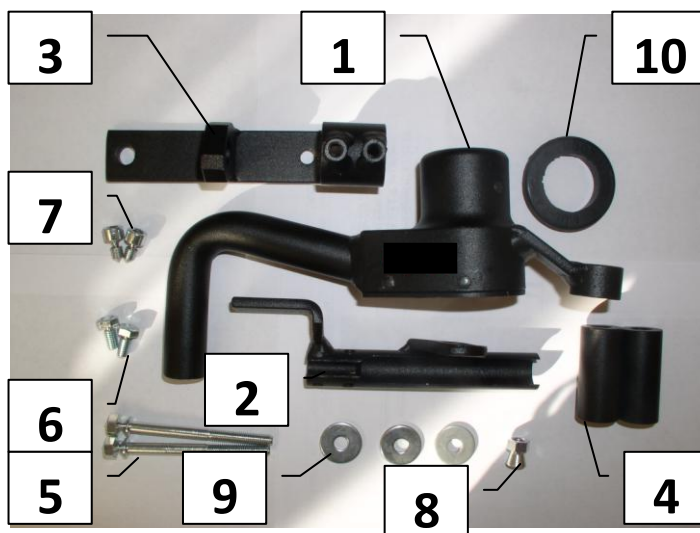

п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	F-КО-D-2085	Замок МПУ	1
2	HO-2085	Хомут МПУ	1
3	KR-2085	Кронштейн МПУ	1
4	ST-C-2085-45	Столбик цилиндрический 45 мм.	2
5	BS-G-N-T-06070	Болт срывной М6х70	2
6	BS-C-V-T-06010	Болт внутренний срывной тупой М6х10	2
7	BS-C-V-F-06008	Болт внутренний срывной острый М6х8	2
8	GS-06	Гайка срывная М6	1
9	SH-06	Шайба ф6	3
10	MA-30	Декоративная манжета	1



Снять декоративный чехол
рычага переключения передач

1




Снять верхнюю крышку

2




Снять заднюю крышку

3

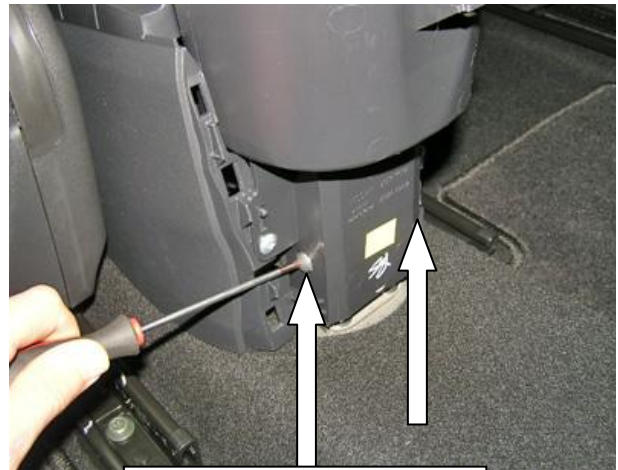


Открутить 2 самореза

4

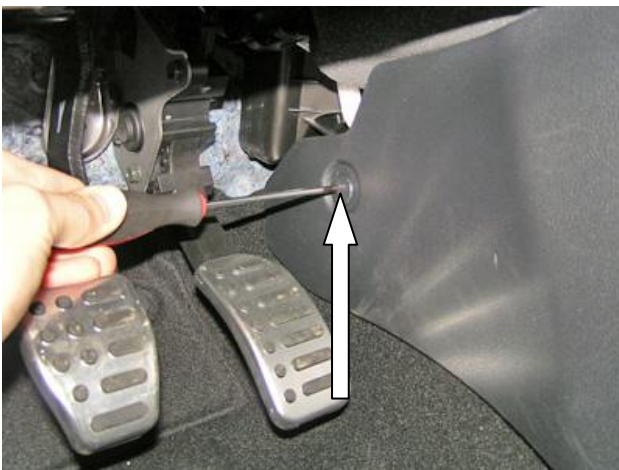


Открутить саморезы с обеих сторон

5

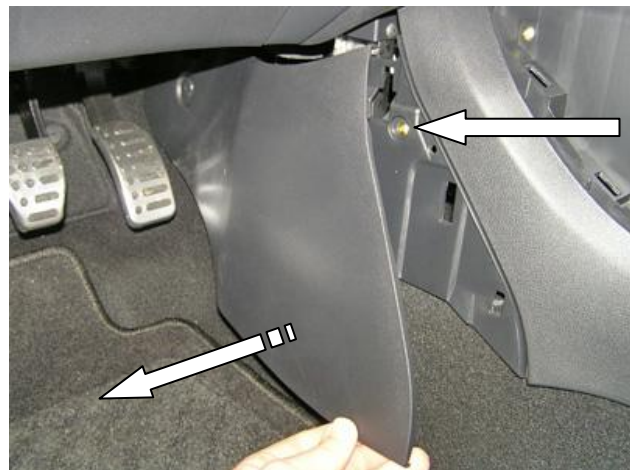


Снять боковые крышки, открутить
саморезы с обеих сторон

6

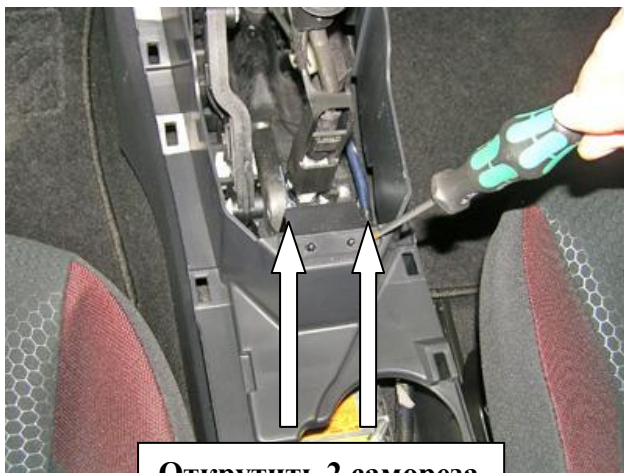


Открутить 2 самореза

7

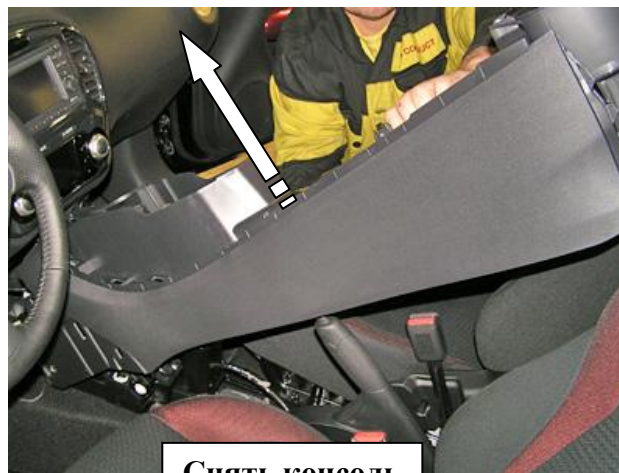


Снять консоль

8

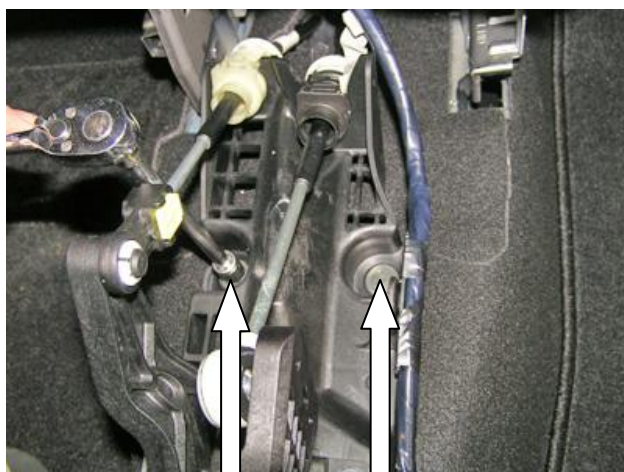


Открутить штатный болт

9

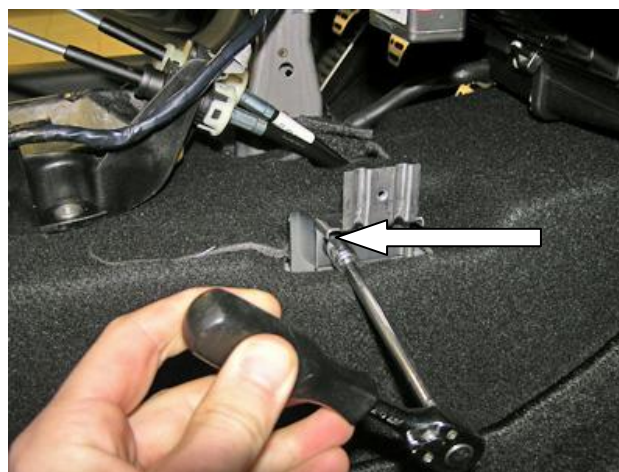

Открутить штатную гайку

10

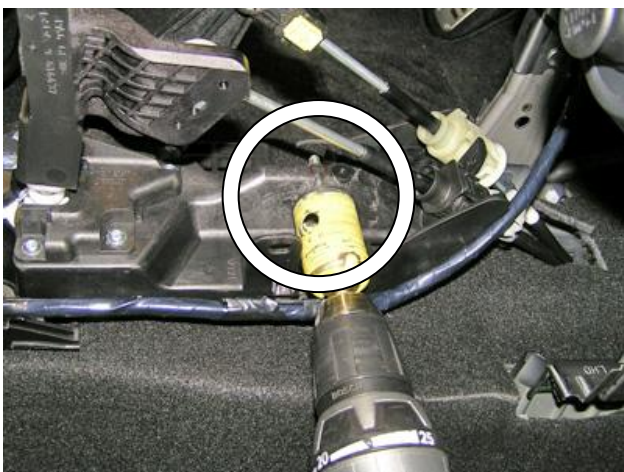

Просверлить отверстие в селекторе под трубу замка

11



Удалить металл, мешающий установке замка

12




Подложить шайбы

13




Установить столбики

14

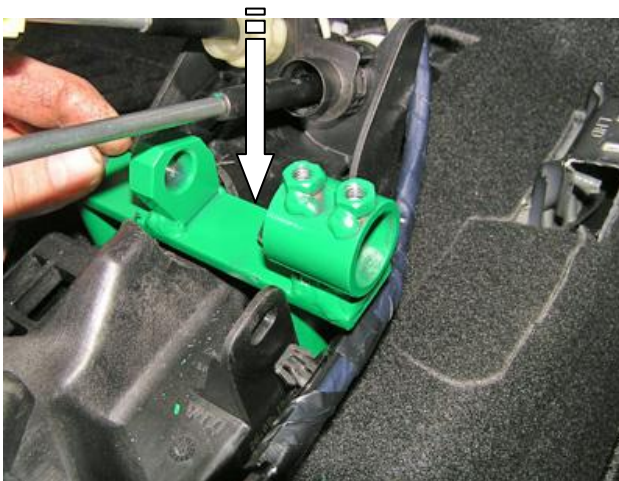

Установить кронштейн замка на столбики

15

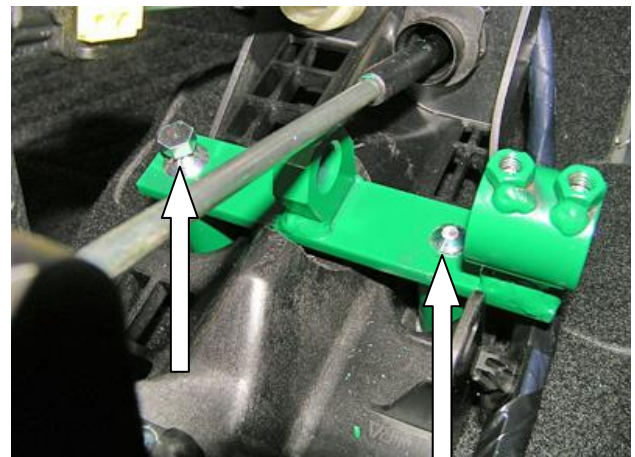

Закрутить 2 срывных болта

16




Установить замок трубой в кольцо кронштейна, зафиксировать лапку замка срывной гайкой

17



Зафиксировать трубу замка в кольце кронштейна 2 винтами

18

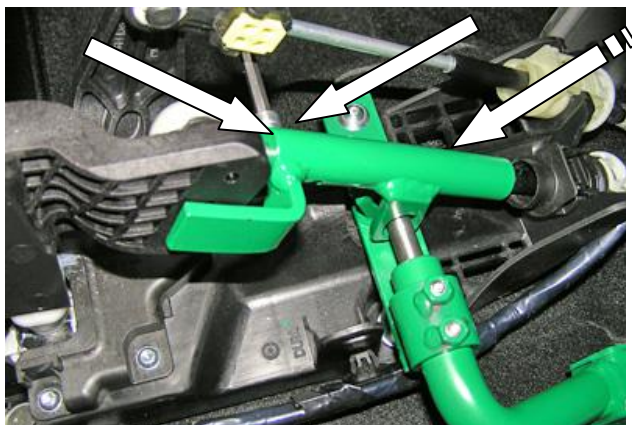

Установить хомут на тягу, перевести рычаг переключения передач в положение «R», произвести блокировку, зафиксировать хомут на тяге 2 винтами



19 Удалить металл, мешающий установке замка 20



Разметить, используя разметочный шаблон, отверстие в консоли под корпус замка



21 Удалить мешающие рёбра жёсткости консоли 22



Просверлить отверстие

23



Расширить отверстие

24



25

Установить консоль на место