


Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 152248/01.

Марка а/м	Nissan	
Модель а/м	Micra	
Страна производства а/м	Япония	
Год начала производства а/м	2002	
Год окончания производства а/м	→	
Тип кузова автомобиля а/м	хэтчбек	
Тип двигателя автомобиля а/м	бензин, дизель	
Объем двигателя а/м	-	
Тип КПП а/м	механика	
Количество ступеней КПП а/м	5	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	назад	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	A	
Артикул МПУ "Fortus"	152248/01	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	695	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	

Комплектация МПУ «FORTUS» 152248/01.

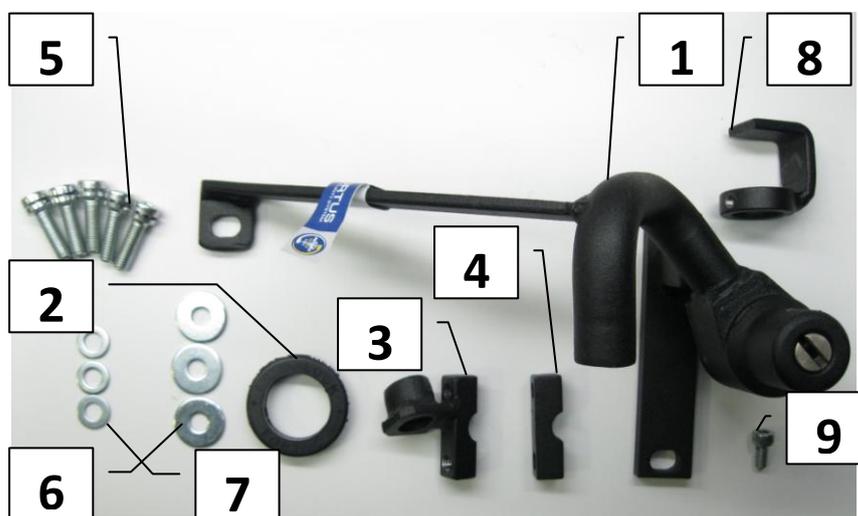

п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	F-KO-L-695/A	Замок МПУ	1
2	MA-30	Декоративная манжета	1
3	KR-695/A-1	Кронштейн МПУ №1	1
4	KR-695/A-2	Кронштейн МПУ №2	1
5	BS-G-N-T-08025	Болт срывной М8х25	5
6	SH-08-24	Шайба ф8	3
7	SHV-08	Шайба Volvo ф8	3
8	ZA-695/A	Защита	1
9	BS-C-V-T-06010	Болт внутренний срывной тупой М6х10	1




1




2



3

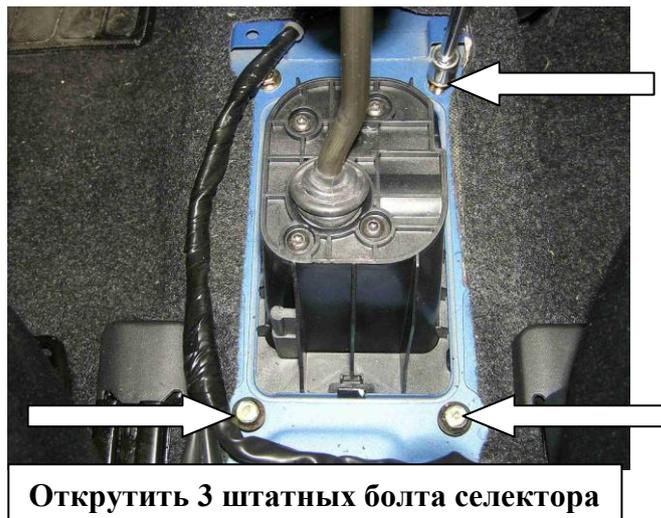

4

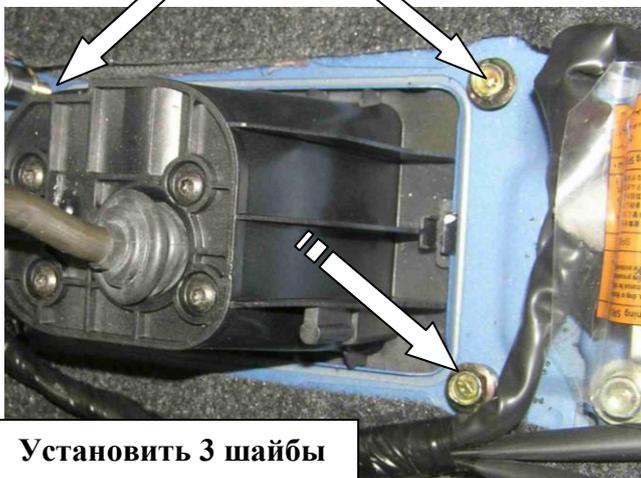

5




6



Установить хомут и ответную часть на рычаг переключения передач, зафиксировать 2 срывными болтами (не срывать!!!)

Перевести рычаг переключения передач в положение «R», произвести блокировку, отрегулировать положение хомута, сорвать болты

7

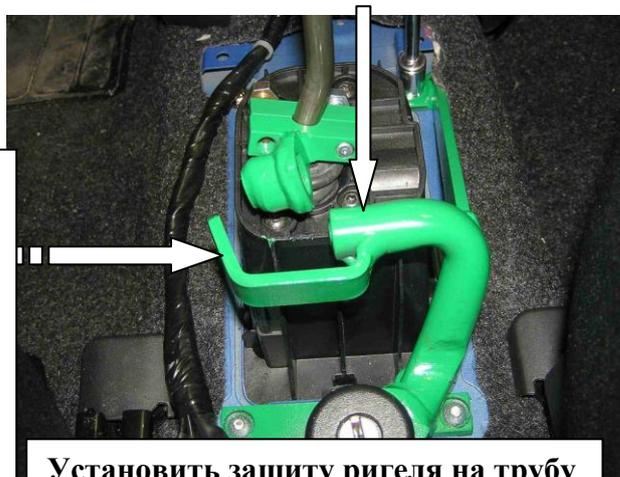

Установить защиту ригеля на трубу замка, зафиксировать винтом

8



Удалить мешающие рёбра жёсткости

9



Разметить, используя разметочный шаблон, и просверлить отверстие в консоли под корпус замка

10



Расширить отверстие

11



Установить консоль на место

12