


## Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 152913/01.

Марка а/м	Nissan	
Модель а/м	Pathfinder	
Страна производства а/м	-	
Год начала производства а/м	2014	
Год окончания производства а/м	-	
Тип кузова автомобиля а/м	-	
Тип двигателя автомобиля а/м	-	
Объем двигателя а/м	-	
Тип КПП а/м	АВТОМАТ	
Количество ступеней КПП а/м	-	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	-	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	-	
Артикул МПУ "Fortus"	152913/01	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	2236	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	

### Комплектация МПУ «FORTUS» 152913/01.

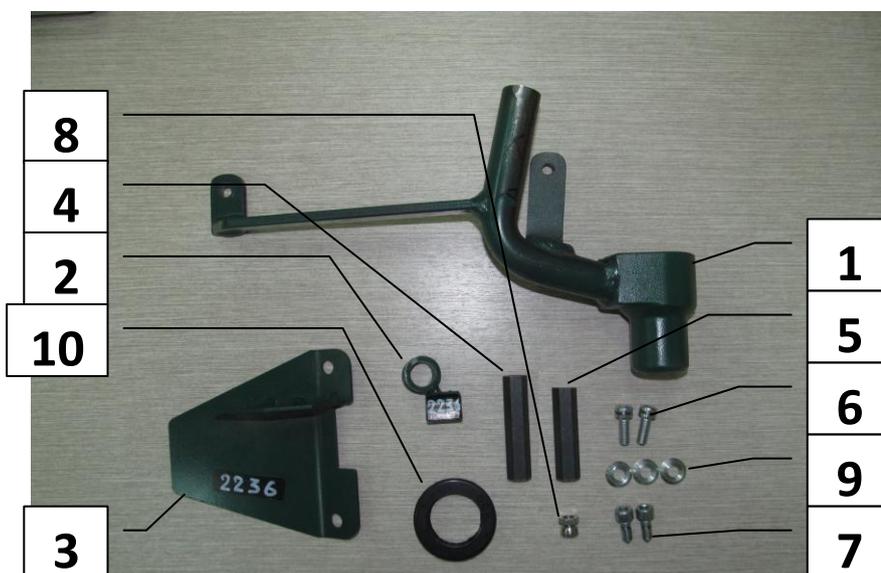

п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	F-KO-L-2236	Замок МПУ	1
2	HO-2236	Хомут МПУ	1
3	KR-2236	Кронштейн МПУ	1
4	ST-G-12-M6-70-U	Столбик шестигранный 12xM6x70 мм. универсальный	1
5	ST-G-12-M6-2236-65	Столбик шестигранный 12xM6x65 мм.	1
6	BS-G-N-T-06015	Болт срывной M6x15	2
7	BS-C-V-F-06008	Болт внутренний срывной острый M6x8	2
8	GS-06	Гайка срывная M6	1
9	SHV-06	Шайба Volvo ф6	3
10	MA-30	Декоративная манжета	1



1 Снять рукоятку рычага переключения передач




2 Снять верхнюю панель



3 Открутить 2 самореза




4 Снять боковые крышки с обеих сторон

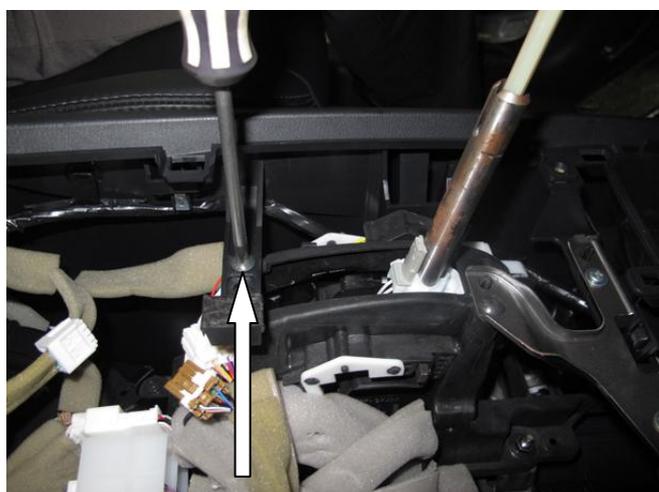

5 Открутить саморез



6 Поднять подлокотник, снять крышку

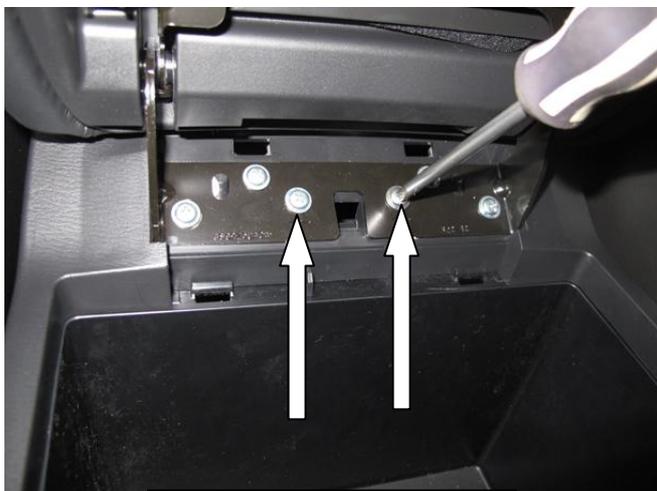

Открутить 2 самореза

7




Снять заднюю крышку

8




Открутить 2 самореза, снять консоль

9

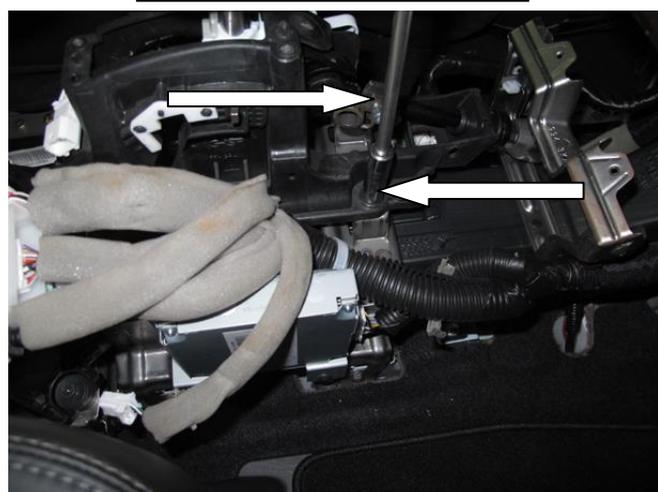


Открутить 2 штатные гайки селектора

10

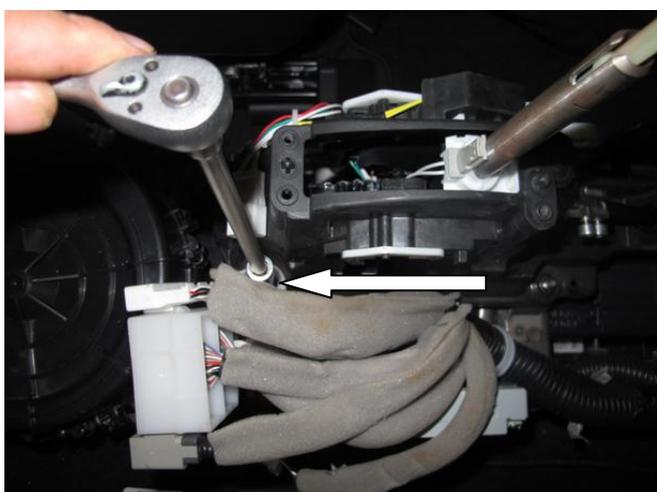


Открутить штатную гайку селектора

11

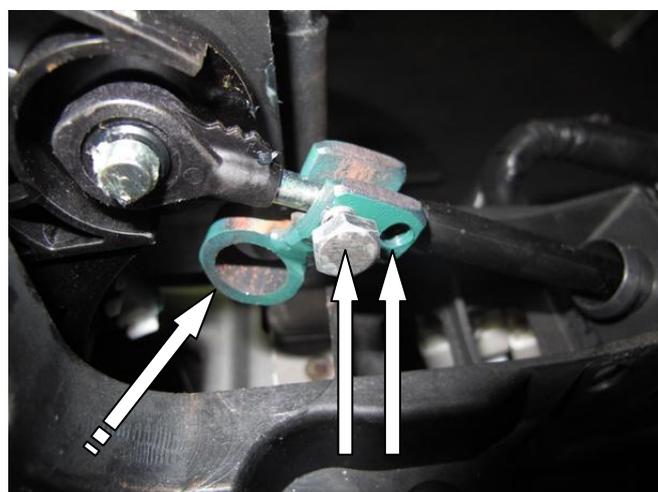

Установить хомут на тягу, зафиксировать 2 срывными винтами (не срывать!!!)

12

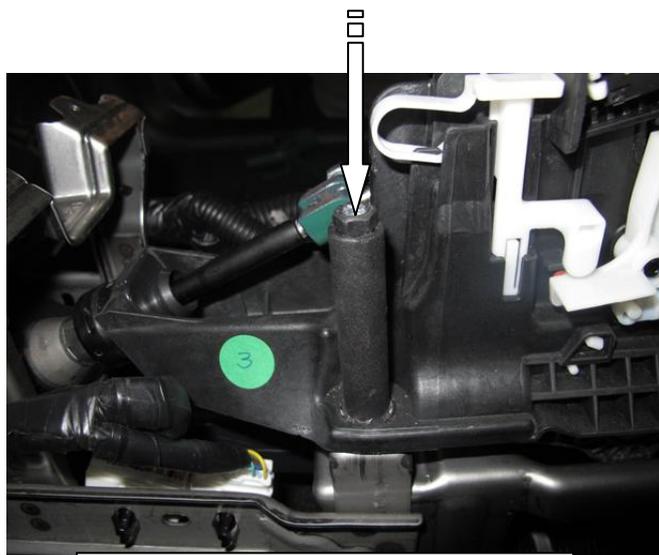

Установить шестигранный столбик на шпильку

13



Установить замок короткой лапкой на второй шестигранный столбик и защиту на третий шестигранный столбик и короткую лапку замка, закрутить 2 срывных болта

15



Разметить с помощью разметочного шаблона, просверлить и расширить до 32 мм. отверстие в консоли под корпус замка

17

152913/01




Установить шестигранный столбик на шпильку.  
Установить замок длинной лапкой на шпильку, закрутить срывную гайку.

14



Перевести рычаг переключения передач в положение «Р», произвести блокировку, при необходимости отрегулировать положение хомута на тяге, сорвать винты

16

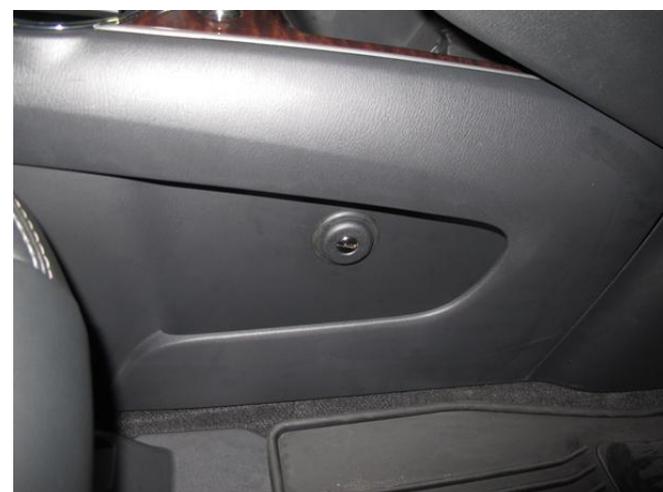

Собрать консоль

18