


Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 152580/03.

Марка а/м	Land Rover	
Модель а/м	Range Rover	
Страна производства а/м	-	
Год начала производства а/м	2002	
Год окончания производства а/м	2012	
Тип кузова автомобиля а/м	внедорожник	
Тип двигателя автомобиля а/м	бензин, дизель	
Объем двигателя а/м	-	
Тип КПП а/м	типтроник	
Количество ступеней КПП а/м	-	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	-	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	-	
Артикул МПУ "Fortus"	152580/03	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	2150	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	

Комплектация МПУ «FORTUS» 152580/03.

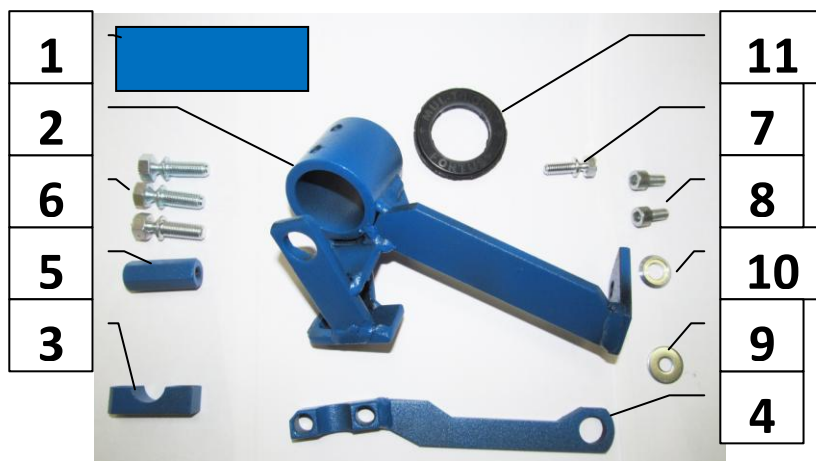

п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	F-KO-P-2150	Замок МПУ	1
2	KR-2150.1	Кронштейн МПУ №1	1
3	KR-2150.2	Кронштейн МПУ №2	1
4	KR-2150.3	Кронштейн МПУ №3	1
5	ST-G-14-M6-34	Столбик шестигранный под ключ14, резьба М6,34 мм.	1
6	BS-G-N-T-08020	Болт срывной М8х20	3
7	BS-G-N-T-06015	Болт срывной М6х15	1
8	BS-C-V-T-06010	Болт внутренний срывной тупой М6х10	2
9	SH-06	Шайба ф6	1
10	SH-08	Шайба ф8	1
11	MA-30	Декоративная манжета	1



1


Снять декоративный чехол
рычага переключения передач

2



Снять декоративные планки с обеих сторон

3

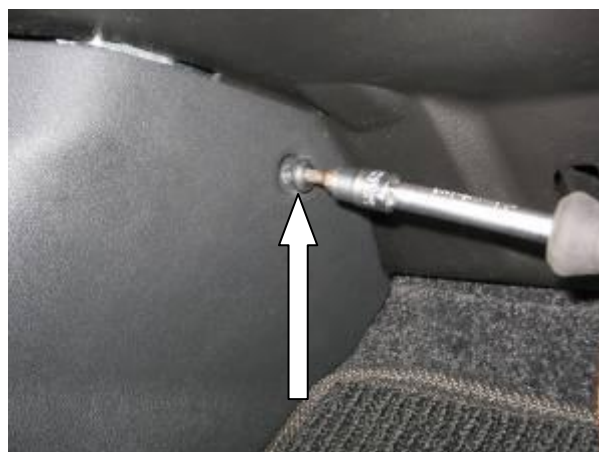

Открутить саморезы с обеих сторон

4



Снять декоративные планки с обеих сторон

5

6



Открутить 2 самореза

7



Снять бункер

8




Открутить 2 самореза

9



Снять панель

10

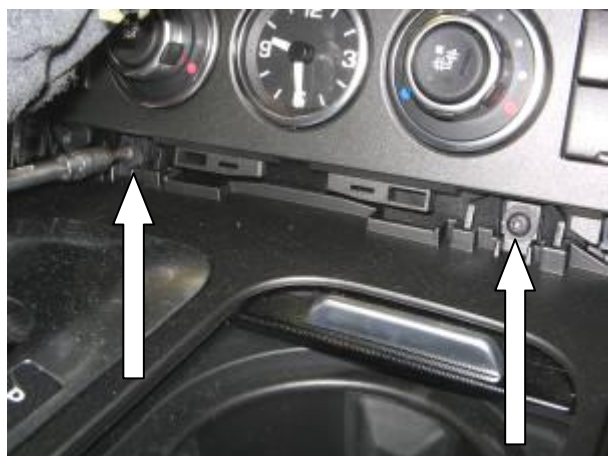

Открутить 2 самореза

11



Открутить 2 самореза

12



Снять верхнюю крышку

13



Открутить саморезы с обеих сторон

14



Снять крышки воздуховодов с обеих сторон

15



Открутить саморезы с обеих сторон

16




Снять консоль

17




Открутить гайку

18

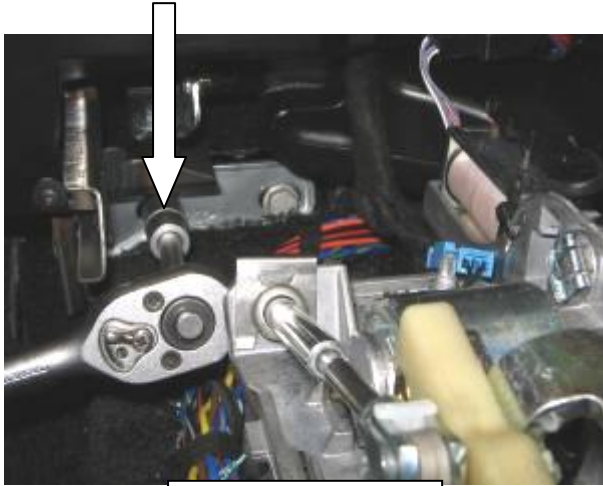


Открутить болт

19

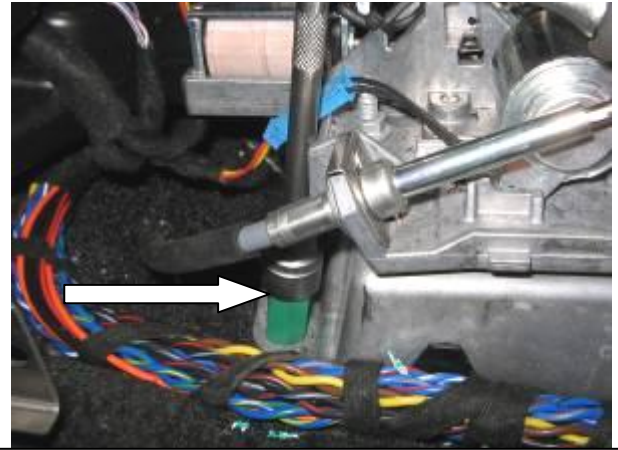


Установить шестигранный столбик на шпильку

20

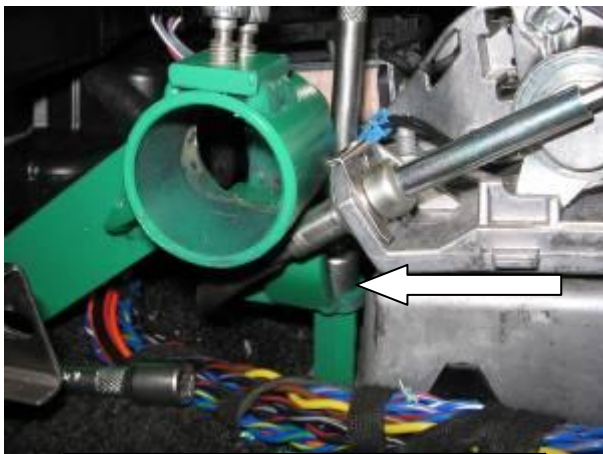


Установить кронштейн замка на столбик, закрутить болт

21

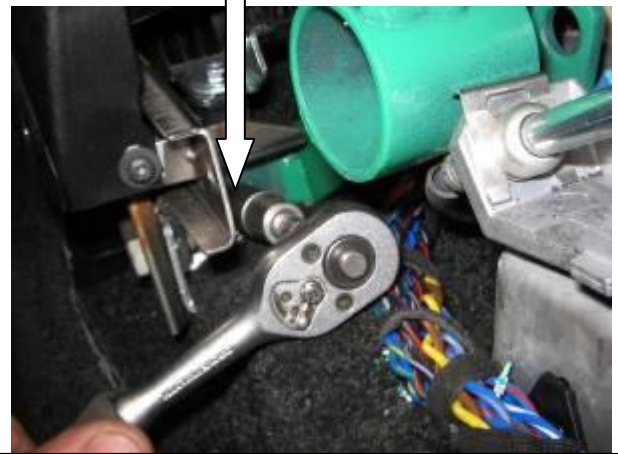


Зафиксировать лапку кронштейна болтом

22

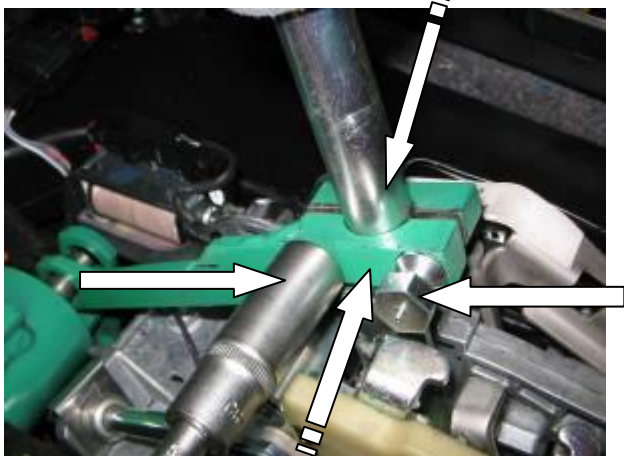


Установить хомут и ответную часть на рычаг переключения передач, зафиксировать 2 болтами

23

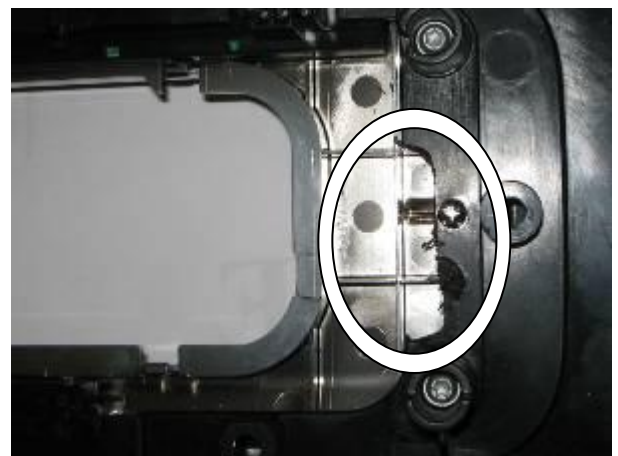

Удалить мешающий пластик селектора

24

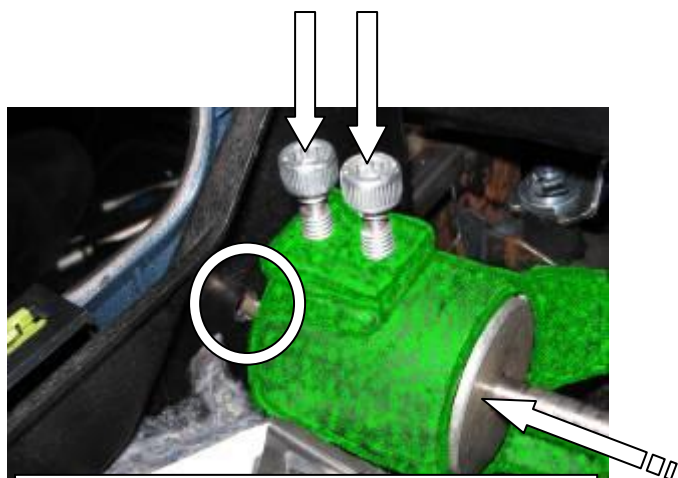

Установить центрирующий шаблон в кронштейн замка, зафиксировать 2 винтами, просверлить отверстие в консоли под прямоходный цилиндр

25



Расширить отверстие

26



Открутить 2 винта, вынуть центрирующий шаблон из кронштейна замка, вставить прямоходный цилиндр в кронштейн замка, отрегулировать выход цилиндра из консоли, зафиксировать цилиндр 2 винтами

27



Установить консоль на место

28