

Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 152356/01.

Марка а/м	ВАЗ	
Модель а/м	2109	
Страна производства а/м	Россия	
Год начала производства а/м	1987	
Год окончания производства а/м	2004	
Тип кузова автомобиля а/м	хэтчбек	
Тип двигателя автомобиля а/м	бензин	
Объем двигателя а/м	-	
Тип КПП а/м	механика	
Количество ступеней КПП а/м	5	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	вперёд	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	А	
Артикул МПУ "Fortus"	152356/01	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	881	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	

Комплектация МПУ «FORTUS» 152356/01.



п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	F-KO-L-881/A	Замок МПУ	1
2	GS-06	Гайка срывная М6	2
3	SH-06	Шайба ф6	2
4	SH-08	Шайба ф8	4
5	BS-G-N-T-08025	Болт срывной М8х25	1
6	BS-G-N-T-08030	Болт срывной М8х30	1
7	BS-G-N-T-08050	Болт срывной М8х50	2
8	MA-30	Декоративная манжета	1
9	KR-881/A-1	Кронштейн МПУ №1	1
10	ZA-881/A-2	Кронштейн МПУ №2	1
11	KR-881/A-3	Кронштейн МПУ №3	1
12	GS -08	Гайка срывная М8	1




Болт 30 мм.

Снять консоль, открутить 2 штатных болта селектора, установить замок, закрутить 2 срывных болта

Болт 50 мм.

1

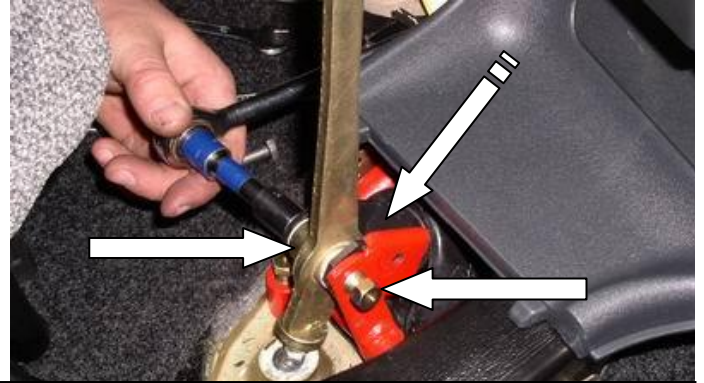


Открутить болт, установить хомут на рычаг переключения передач, зафиксировать болтом 50 мм. и гайкой М8, деталью № 11 и 2 гайками М6

2



3

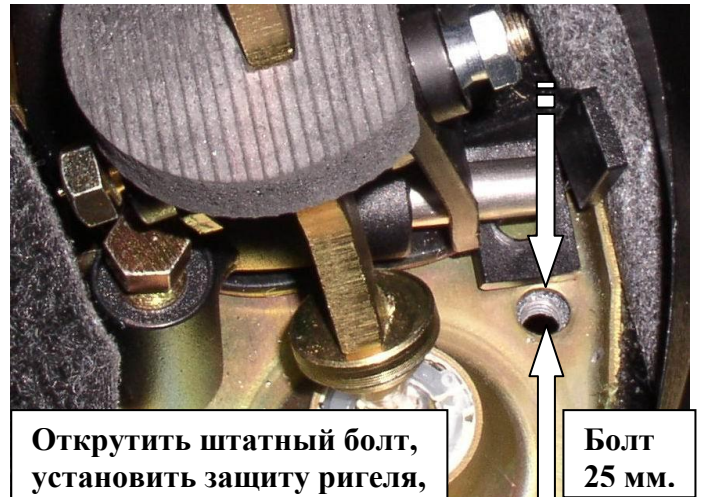

Открутить штатный болт, установить защиту ригеля, закрутить срывной болт

Болт 25 мм.

4



Разметить, используя разметочный шаблон, и просверлить в консоли отверстие под корпус замка

5



Установить консоль на место

6