


Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 152001/01.


Марка а/м	BMW	
Модель а/м	X5	
Страна производства а/м	Германия	
Год начала производства а/м	1999	
Год окончания производства а/м	2007	
Тип кузова автомобиля а/м	внедорожник	
Тип двигателя автомобиля а/м	бензин, дизель	
Объем двигателя а/м	-	
Тип КПП а/м	типтроник	
Количество ступеней КПП а/м	-	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	-	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	A	
Артикул МПУ "Fortus"	152001/01	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	764	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	

Комплектация МПУ «FORTUS» 152001/01.

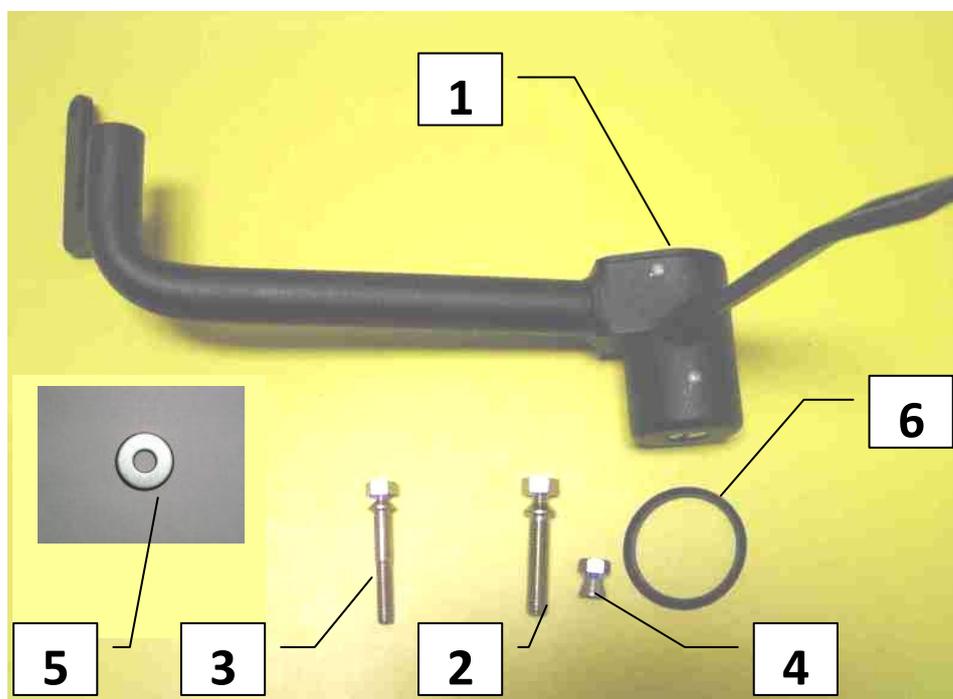

п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	F-KO-L-764/A	Замок МПУ	1
2	BS-G-N-T-08050	Болт срывной М8х50	1
3	BS-G-N-T-06040	Болт срывной М6х40	1
4	GS-08	Гайка срывная М8	1
5	SH-08	Шайба ф8	1
6	MA-30	Декоративная манжета	1

Снять боковые крышки с обеих сторон

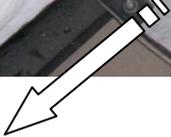


Снять боковые крышки с обеих сторон



1

2

Открутить 2 самореза

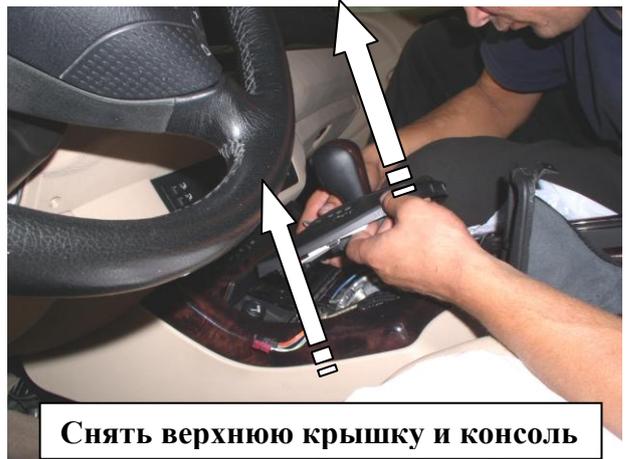


Снять верхнюю крышку и консоль

3

4

Открутить 2 болта

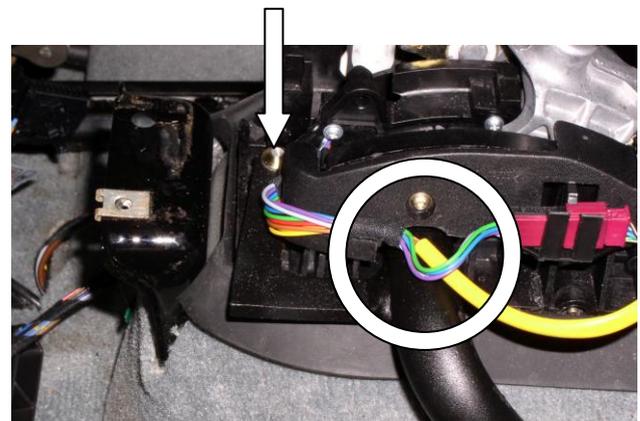

Просверлить отверстие в селекторе под корпус замка, установить замок, закрутить 2 болта

5

6



Разметить, используя разметочный шаблон, и просверлить отверстие в консоли под корпус замка, установить консоль на место

7