


Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 102369/01.

Марка а/м	Nissan	
Модель а/м	Primera	
Страна производства а/м	Япония	
Год начала производства а/м	2002	
Год окончания производства а/м	2007	
Тип кузова автомобиля а/м	седан, универсал, хэтчбек	
Тип двигателя автомобиля а/м	бензин, дизель	
Объем двигателя а/м	1,8	
Тип КПП а/м	механика	
Количество ступеней КПП а/м	5	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	-	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	-	
Артикул МПУ "Fortus"	102369/01	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	658	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	

Комплектация МПУ «FORTUS» 102369/01.

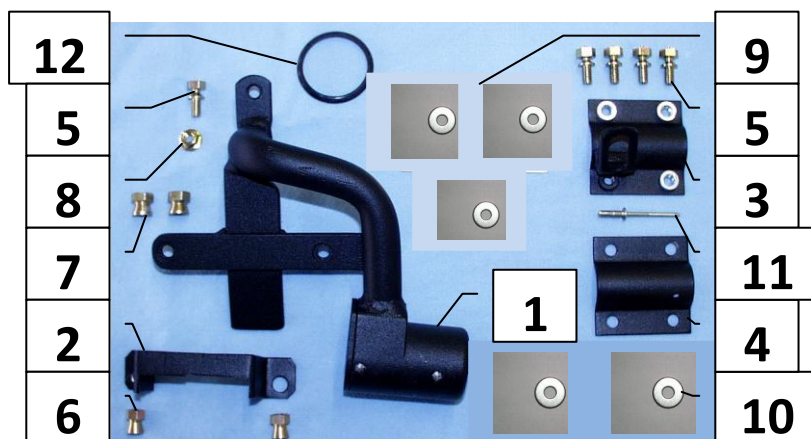

п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	F-KO-L-658	Замок МПУ	1
2	KR-658.1	Кронштейн МПУ №1	1
3	KR-658.2	Кронштейн МПУ №2	1
4	KR-658.3	Кронштейн МПУ №3	1
5	BS-G-N-T-06010	Болт срывной М6х10	5
6	GS-06	Гайка срывная М6	2
7	GS-08	Гайка срывная М8	2
8	G-06	Гайка несрывная М6	1
9	SH-06	Шайба ф6	3
10	SH-08	Шайба ф8	2
11	ZK-04	Заклёпка	1
12	MA-30	Декоративная манжета	1




Открутить и снять рукоятку рычага переключения передач, снять декоративный чехол рычага

1




Открутить 2 самореза

2

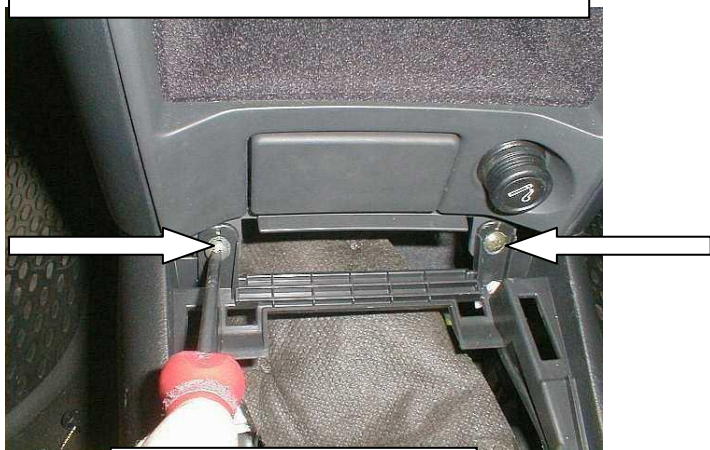


Открутить 2 самореза

3

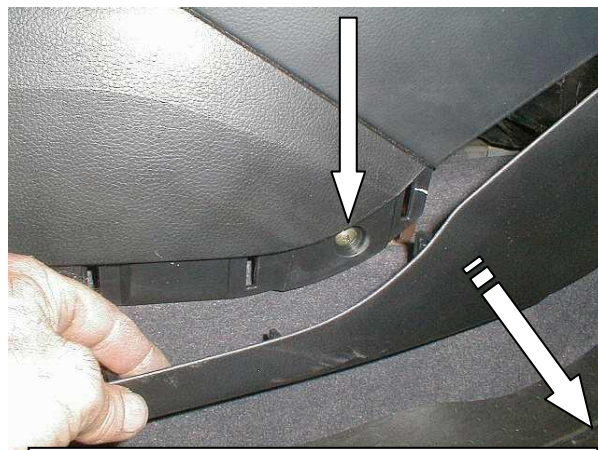

Снять боковые крышки, открутить саморезы с обеих сторон

4

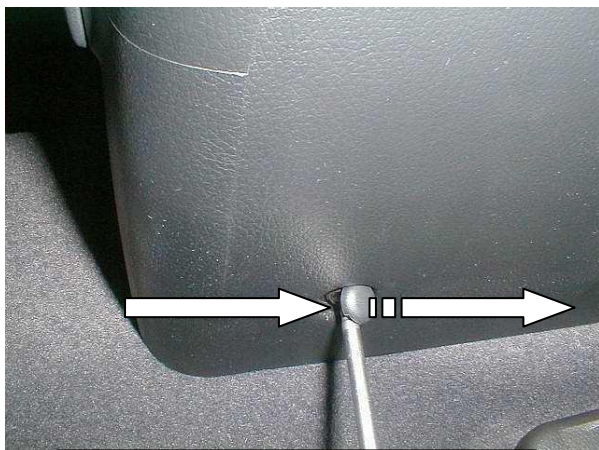

Вынуть заглушки, открутить саморезы с обеих сторон

5



Разъединить разъем

6




Снять заднюю консоль

7




Снять переднюю консоль

8

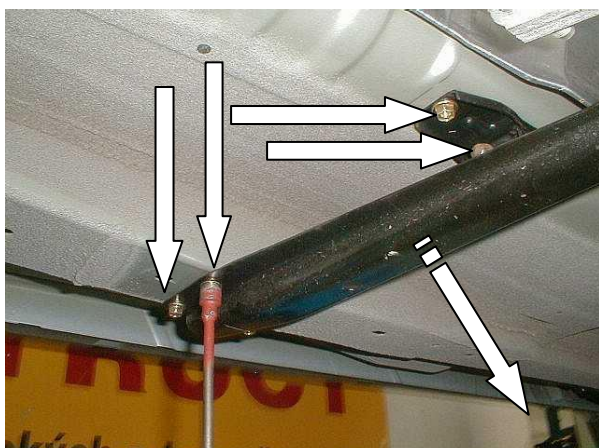


Открутить саморезы, снять держатель защиты под днищем автомобиля

9

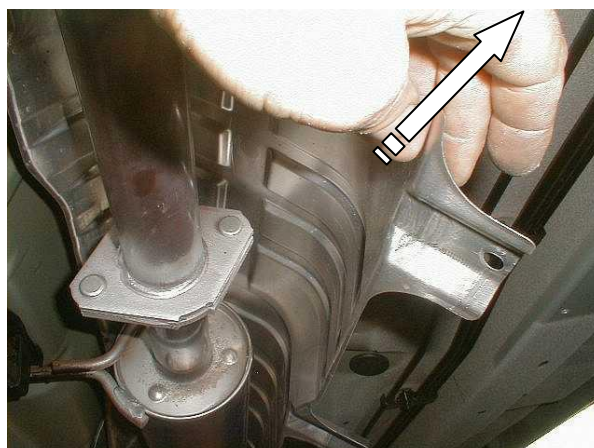

Снять защиту под днищем автомобиля

10

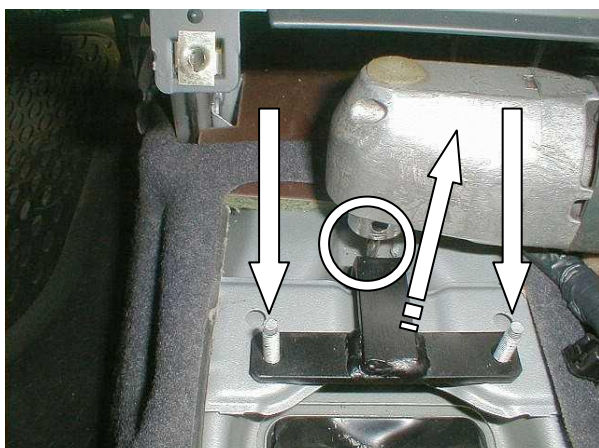


Просверлить отверстие в днище сквозь отверстие в детали, открутить 2 штатные гайки селектора, снять деталь

11



Расширить отверстие до 22 мм.

12

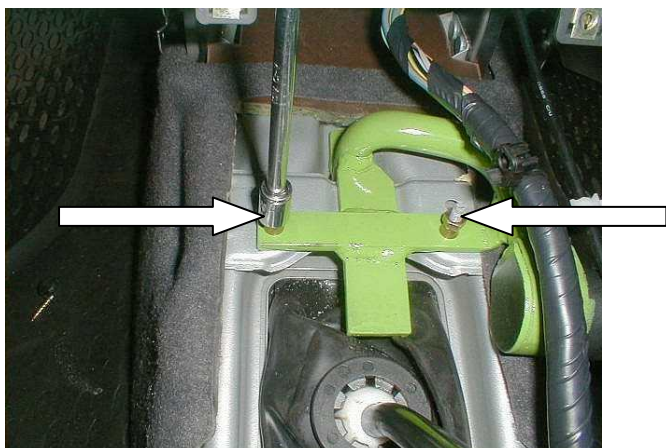


Установить замок на шпильки трубой в отверстие, закрутить 2 срывные гайки

13



Просверлить отверстие 7 мм. сквозь отверстие в лапке замка

14

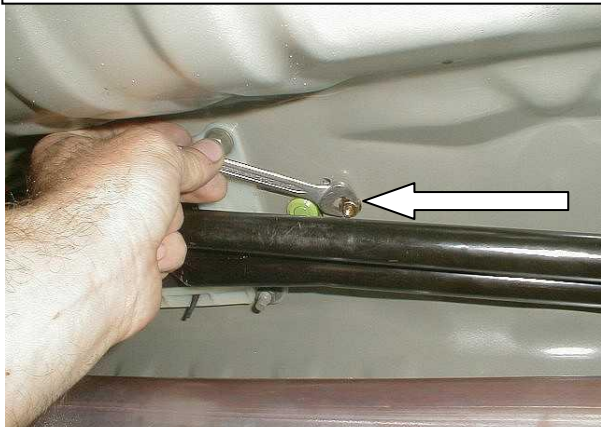


Зафиксировать лапку замка на днище с помощью срывного болта и несрывной гайки под днищем

15




Загерметизировать отверстие в днище с помощью герметика

16

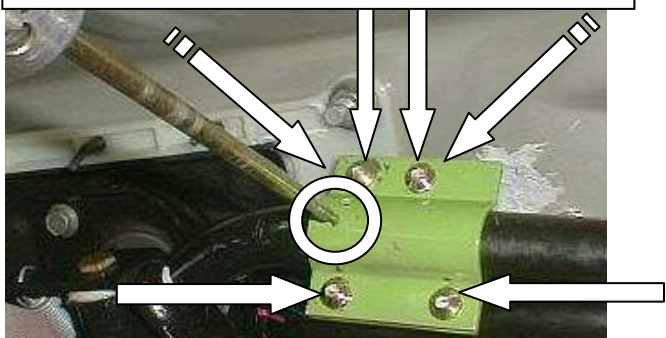

Установить хомут и ответную часть на тягу под днищем, произвести блокировку, отрегулировать положение хомута на тяге, зафиксировать хомут 4 срывными болтами, просверлить

17

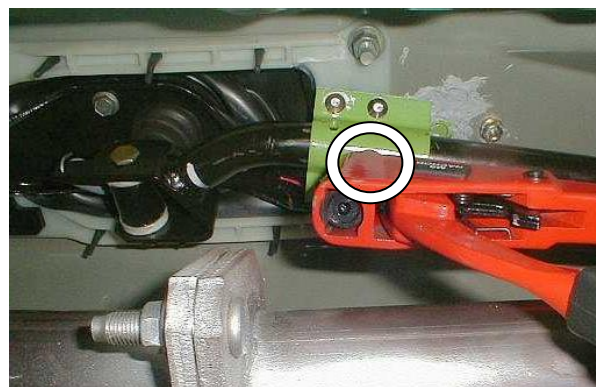


Дополнительно зафиксировать хомут на тяге с помощью заклёпки и клёпальника

18



Открутить 2 штатные гайки под днищем

19

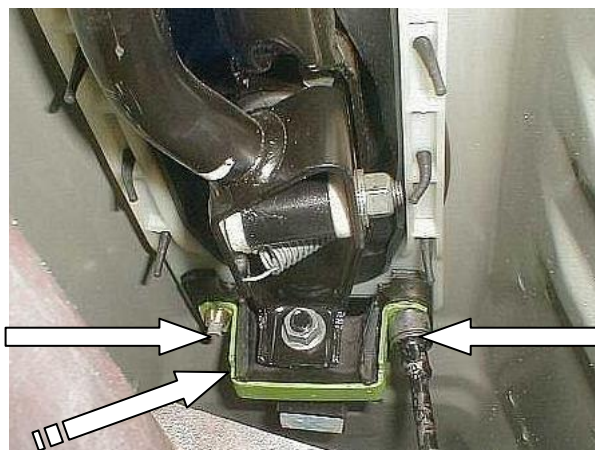

Установить защиту тяги под днищем, зафиксировать 2 срывными гайками

20



Разметить, используя разметочный шаблон, отверстие в консоли под корпус замка

21




Просверлить отверстие

22



Расширить отверстие

23

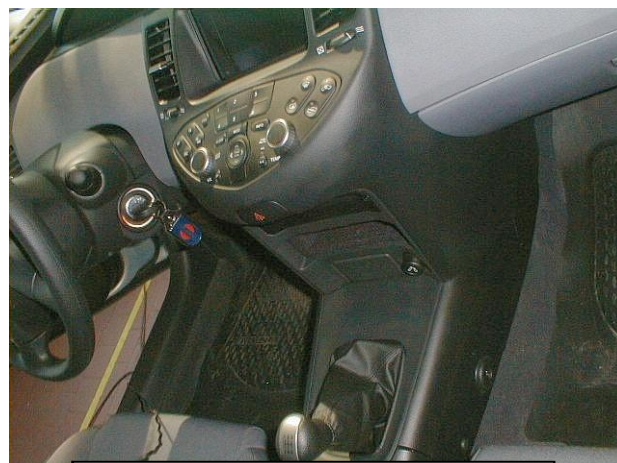

Установить консоль на место

24