



Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 152988.

Марка а/м	Nissan	
Модель а/м	Qashqai	
Страна производства а/м	-	
Год начала производства а/м	2014	
Год окончания производства а/м	-	
Тип кузова автомобиля а/м	-	
Тип двигателя автомобиля а/м	-	
Объем двигателя а/м	-	
Тип КПП а/м	механика	
Количество ступеней КПП а/м	6	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	вперед	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	-	
Артикул МПУ "Fortus"	152988	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	2270	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	

Комплектация МПУ «FORTUS» 152988.

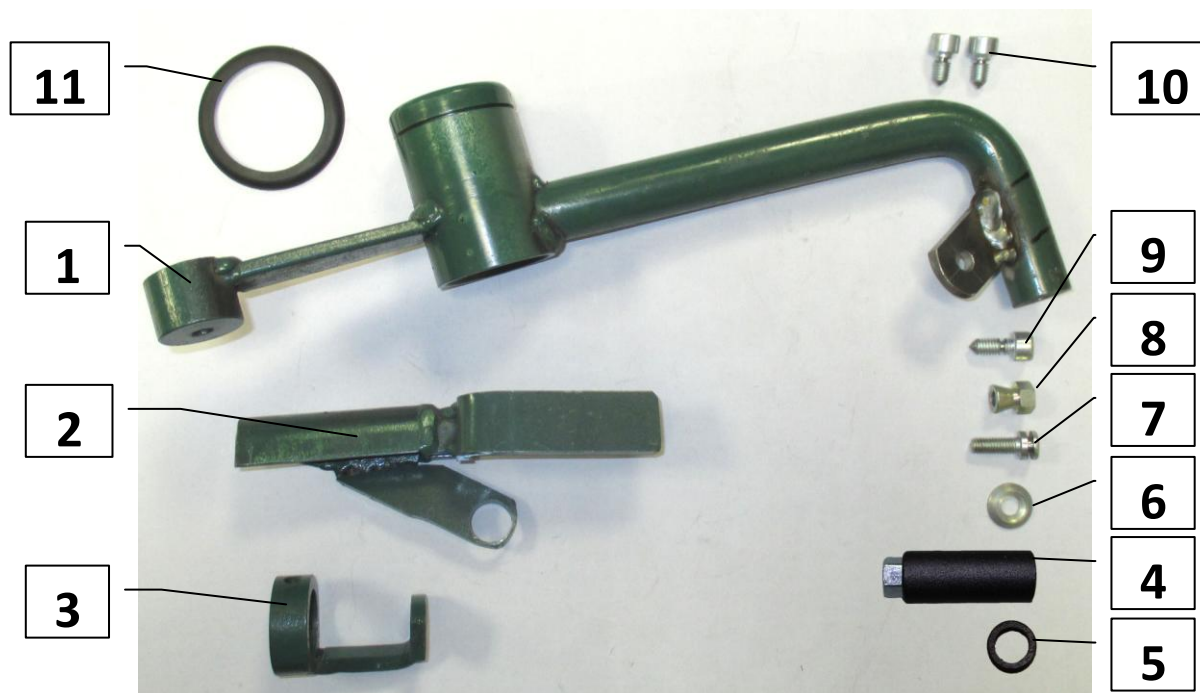

п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	F-KO-L-2270	Замок МПУ	1
2	HO-2270	Хомут МПУ	1
3	ZA-2270	Кронштейн МПУ	1
4	ST-G-10-M6-2270-65	Шестигранный столбик с резьбой	1
5	KR-2270	Втулка защитная МПУ	1
6	SHV-06	Шайба Volvo ф6	1
7	BSCNT-06020	Болт срывной М6х20	1
8	GS-06	Гайка срывная М6	1
9	ИТ40.025-02	Винт срывной М6	1
10	BSCVF-06008	Болт срывной острый М6х08	2
11	MA-30	Декоративная манжета	1

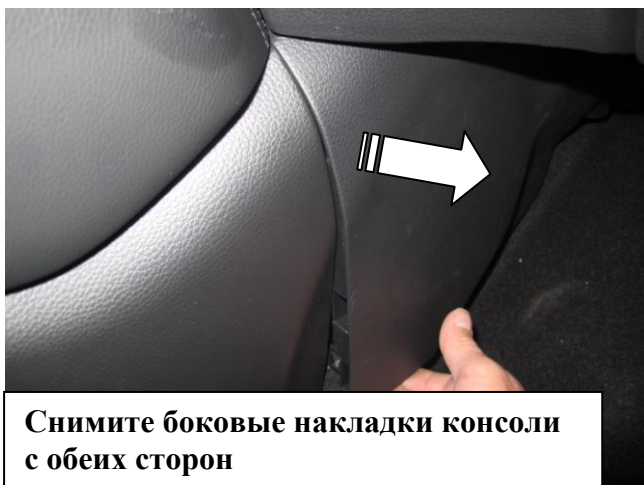

1



2



3



4



5




6




Снимите верхнюю накладку консоли

7

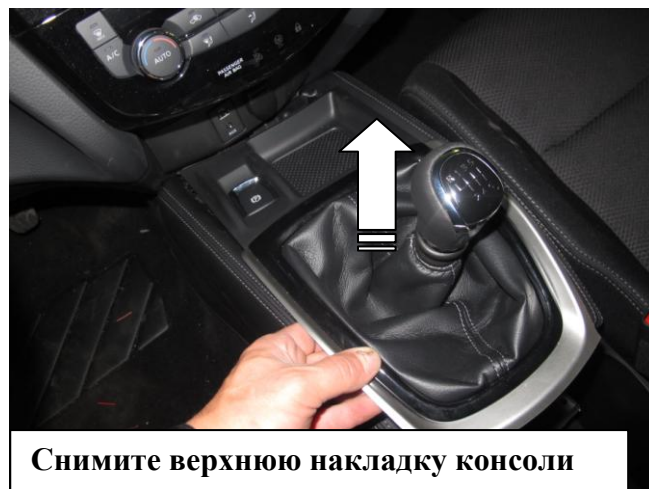

Снимите верхнюю накладку консоли

8

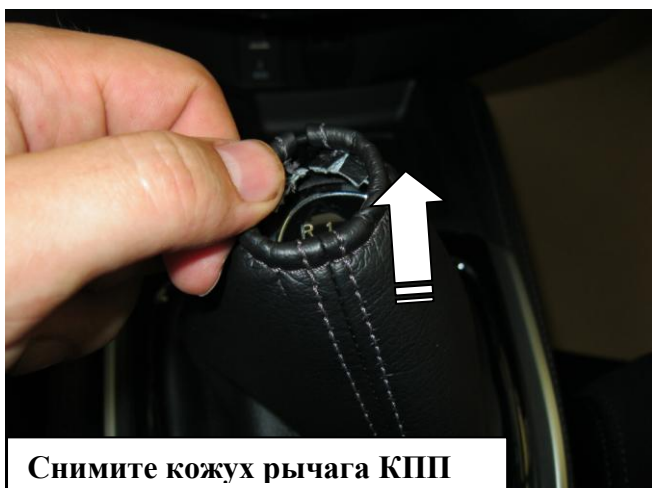


Снимите кожу рычага КПП

9



Выкрутите два винта
крепления консоли

10

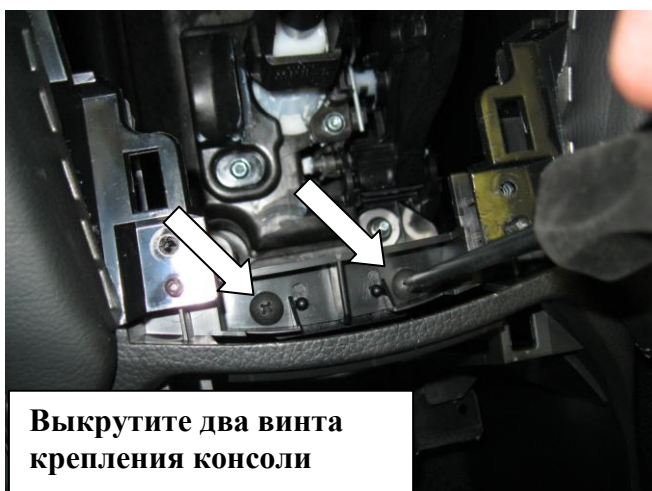

Выкрутите два винта
крепления консоли

11



Снимите консоль

12



13



14



9




10



11



12

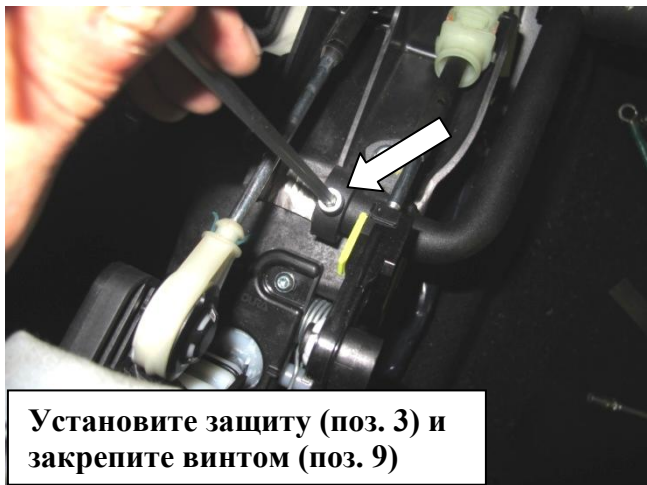


Установите защиту (поз. 3) и закрепите винтом (поз. 9)

13



Установите хомут (поз. 2) и закрепите двумя винтами (поз. 10)

14

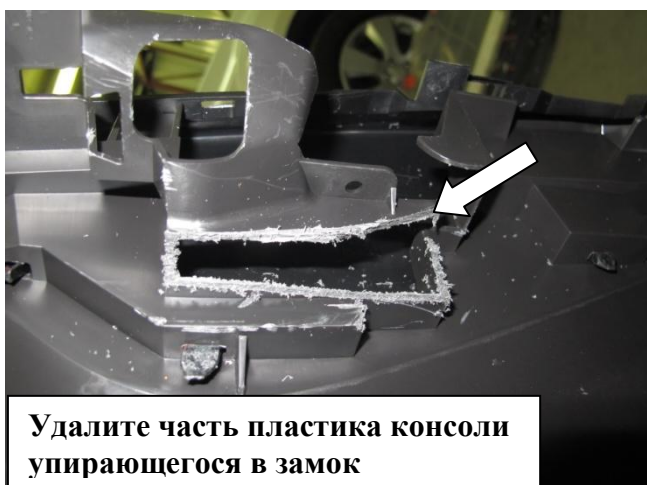

Удалите часть пластика консоли упирающегося в замок

15



Установите шаблон SCH7 на корпус замка

16



Разметьте и просверлите отверстие под корпус замка $\phi 32$ мм.

17



Проверьте работоспособность замка, сорвите крепеж, соберите консоль

18