

Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 152939.

Марка а/м	Changan	
Модель а/м	CS35	
Страна производства а/м	-	
Год начала производства а/м	2011	
Год окончания производства а/м	→	
Тип кузова автомобиля а/м	-	
Тип двигателя автомобиля а/м	-	
Объем двигателя а/м	-	
Тип КПП а/м	типтроник	
Количество ступеней КПП а/м	-	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	-	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	-	
Артикул МПУ "Fortus"	152939	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	2251	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	

Комплектация МПУ «FORTUS» 152939/01.



п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	F-KO-L-2251	Замок МПУ	1
2	HO-2251	Хомут МПУ	2
3	ZA-2251	Защита МПУ	1
4	ST-C-40-U	Столбик цилиндрический универсальный 40 мм.	1
5	MA-30	Декоративная манжета	1
6	BS-C-N-T-08070	Болт срывной М8х70	1
7	BS-C-N-T-08100	Болт срывной М8х100	2
8	BS-C-V-F-06008	Болт внутренний срывной острый М6х8	2
9	SHV-08	Шайба Volvo φ8	3



1



Снять декоративный колпак рукоятки рычага

2



Открутить саморез

3




Снять пластиковую панель

4




Снять боковую накладку

5

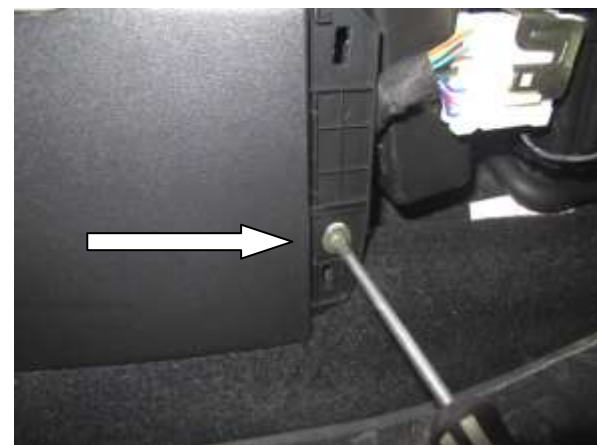


Открутить саморез

6

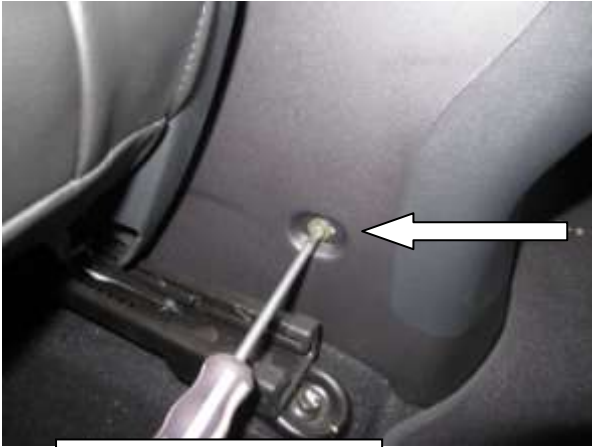

Открутить саморез

7

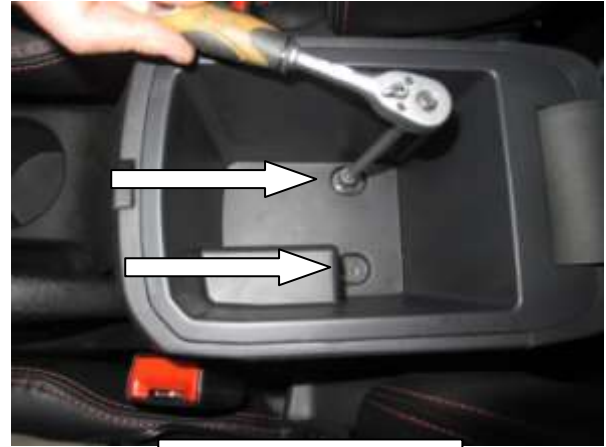


Открутить болты

8



Снять декоративную панель

9

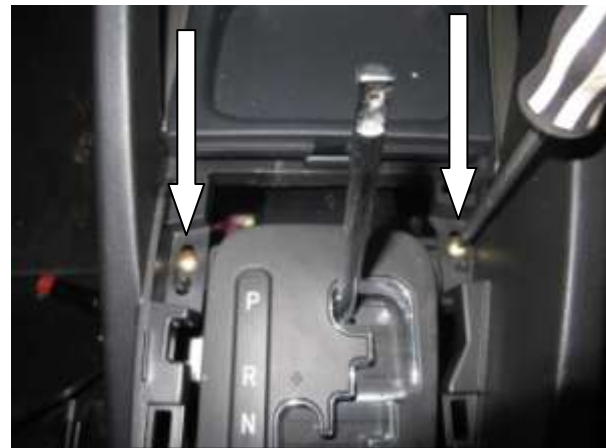

Открутить саморезы

10




Снять накладку

11



Снять накладку

12

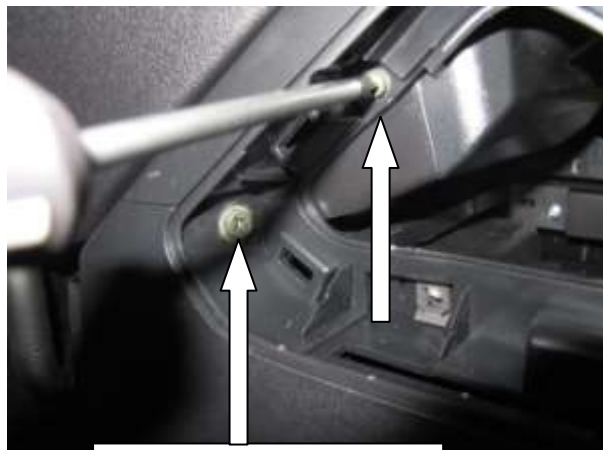

Открутить саморезы

13



Снять консоль

14




Установить замок

15



Установить хомут

16

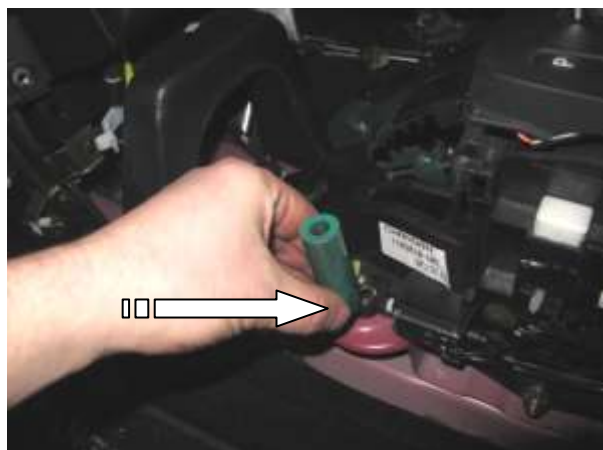

Установить втулку

17



Установить защиту

18



Разметить, используя разметочный шаблон

19



Просверлить и расширить отверстие в консоли под корпус замка

20



Установить консоль на место