


Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 152484.

| | | |
|--|----------|--|
| Марка а/м | Nissan |  |
| Модель а/м | Terrano | |
| Страна производства а/м | - | |
| Год начала производства а/м | 2014 | |
| Год окончания производства а/м | → | |
| Тип кузова автомобиля а/м | - | |
| Тип двигателя автомобиля а/м | - | |
| Объем двигателя а/м | - | |
| Тип КПП а/м | механика | |
| Количество ступеней КПП а/м | 6 | |
| Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад) | вперед | |
| Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП) | - | |
| Артикул МПУ "Fortus" | 152484 | |
| Модель (номер) МПУ "Fortus" | 2108 | |
| Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация) | - | |

Комплектация МПУ «FORTUS» 152484.



| п/п | Артикул | Наименование | Кол-во |
|-----|----------------|----------------------|--------|
| 1 | F-KO-D-2108 | Замок МПУ | 1 |
| 2 | BS-C-N-T-08030 | Болт срывной М8х30 | 3 |
| 3 | SHV-08 | Шайба ф8 защитная | 3 |
| 4 | MA-30 | Декоративная манжета | 1 |



1



Отсоедините кожух рычага КПП

2




Снимите накладку консоли

3



Открутите два винта крепления консоли

4

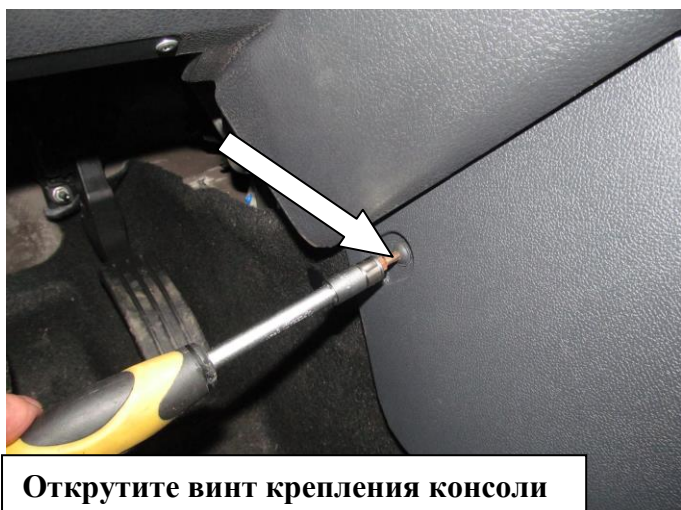


Открутите винт крепления консоли

5



Открутите винт крепления консоли

6

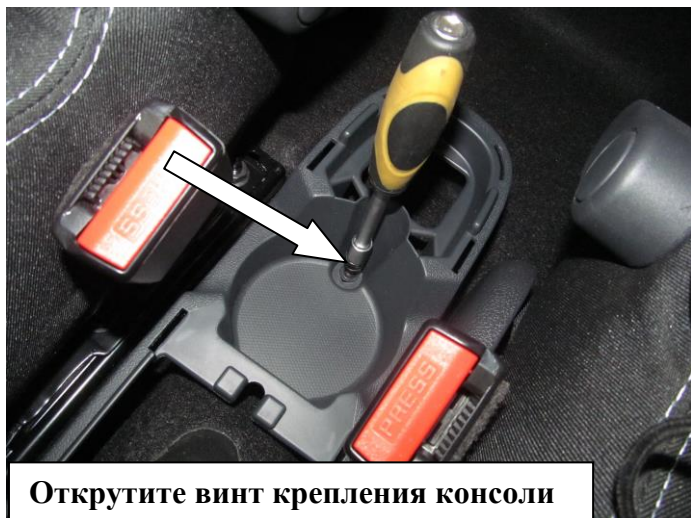

7



8



9



10



11



12



Установите замок (поз. 1) и закрепите болтами (поз. 2) с шайбами (поз. 3)

13



Установите шаблон SCH7 на корпус замка. Разметьте и просверлите отверстие под корпус замка ф32 мм. Проверьте работоспособность замка, сорвите крепеж, соберите консоль

14