


Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 152309.

Марка а/м	Nissan	
Модель а/м	Terrano	
Страна производства а/м	-	
Год начала производства а/м	2014	
Год окончания производства а/м	→	
Тип кузова автомобиля а/м	-	
Тип двигателя автомобиля а/м	-	
Объем двигателя а/м	-	
Тип КПП а/м	типтроник	
Количество ступеней КПП а/м	-	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	-	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	передний привод	
Артикул МПУ "Fortus"	152309	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	2060	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	

Комплектация МПУ «FORTUS» 152309.

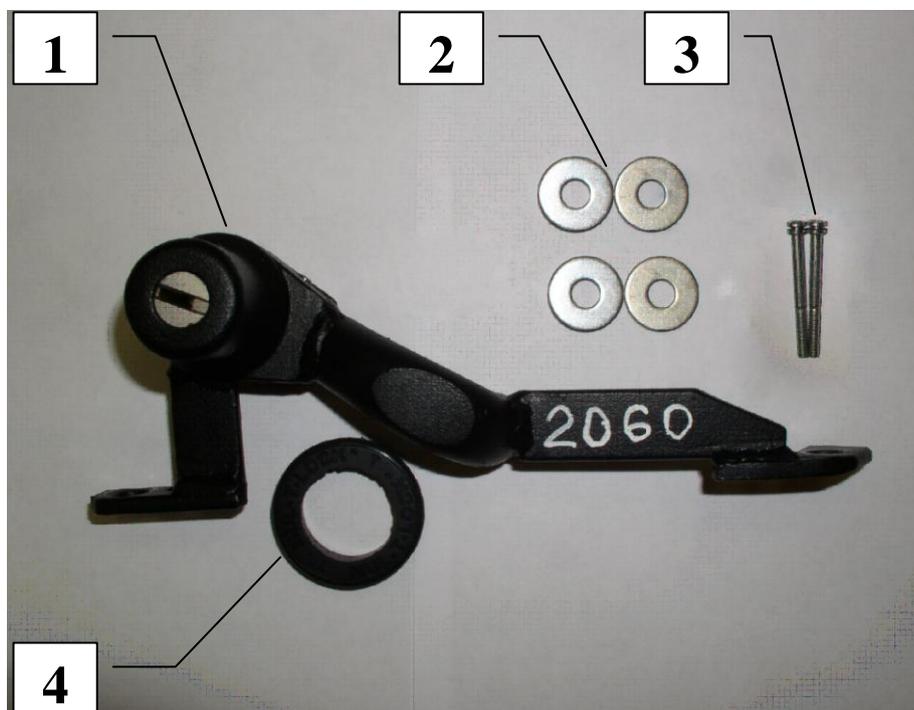

п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	F-KO-L-2060	Замок МПУ	1
2	SH-08	Шайба ф8	4
3	BS-C-N-T-08025	Болт срывной М8х25	2
4	MA-30	Декоративная манжета	1



1



Снимите накладку

2



Снимите ручку рычага КПП

3



Снимите накладку

4



Открутите 2 самореза

5




Открутите саморез

6



7

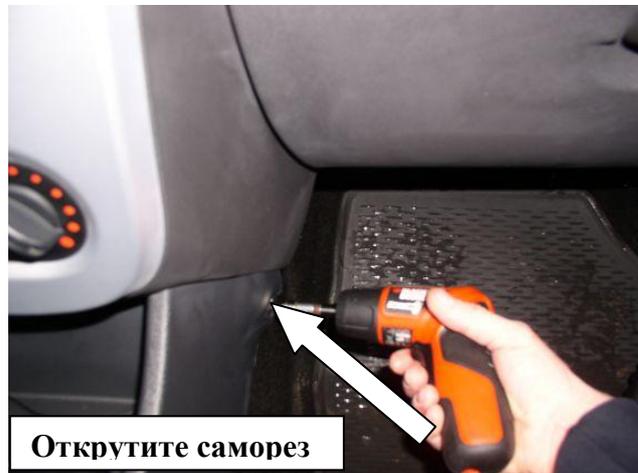

8




9



10



11

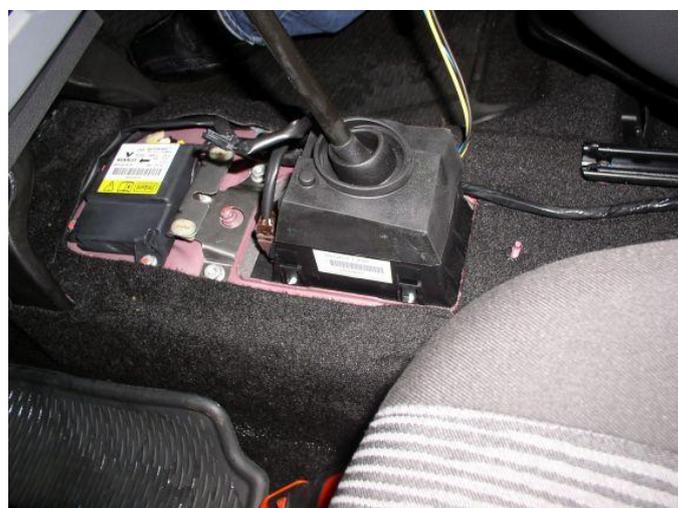

12

Просверлите в селекторе отверстие под трубу замка ф 22 мм



13

Открутите 2 болта




14

Подложите шайбу



15

Подложите шайбу

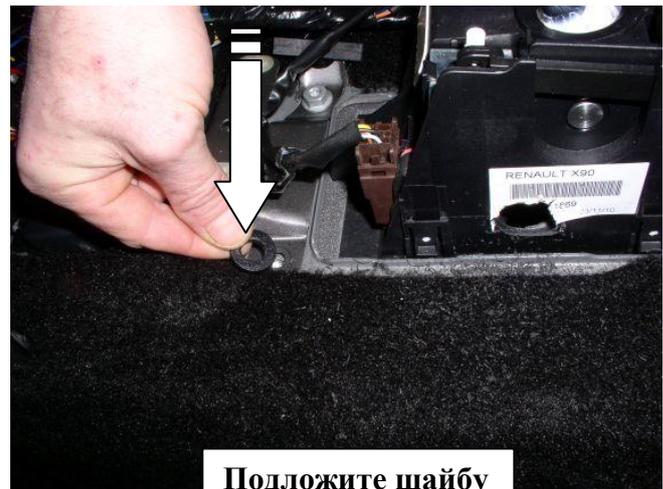

16

Установите замок по посадочным местам, крепеж не срывать



17

Разметьте, используя шаблон, и просверлите отверстие в консоли, проверьте работоспособность замка, сорвите крепеж и установите консоль на место



18