


Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 182050.

Марка а/м	Changan	
Модель а/м	Raeton	
Страна производства а/м	-	
Год начала производства а/м	2014	
Год окончания производства а/м	-	
Тип кузова автомобиля а/м	-	
Тип двигателя автомобиля а/м	-	
Объем двигателя а/м	-	
Тип КПП а/м	типтроник	
Количество ступеней КПП а/м	-	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	-	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	-	
Артикул МПУ "Fortus"	182050	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	2312	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	


Комплектация МПУ «FORTUS» 182050.



п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	F-KO-L-2312	Замок МПУ	1
2	HO-2312	Хомут МПУ	1
3	ZA-2312	Защита МПУ	1
4	DIN 6334	Гайка удлиненная М8	1
5	ИТ40.023-02	Проставка	1
6	BSCVF-06008	Болт срывной острый М6х08	3
7	BSCNT-08015	Болт срывной М8х15	1
8	BSCNT-08025	Болт срывной М8х25	1
9	GS-08	Гайка срывная М8	1
10	SHV-08	Шайба Volvo ф8	3
11	SH-08-24	Шайба ф8 широкая	1
12	MA-30	Декоративная манжета	1

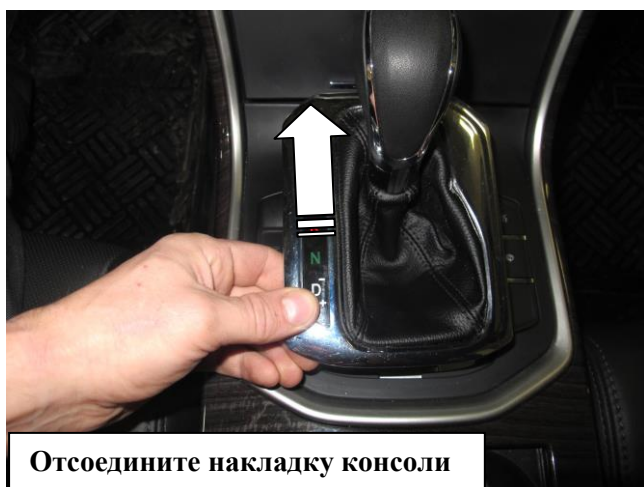

1

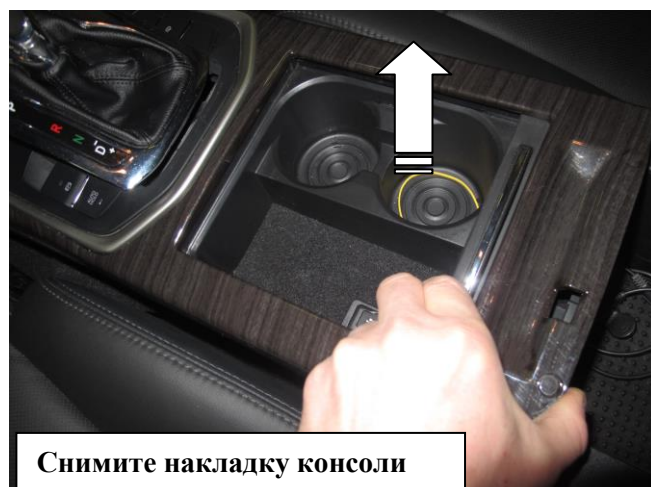


2




3



4

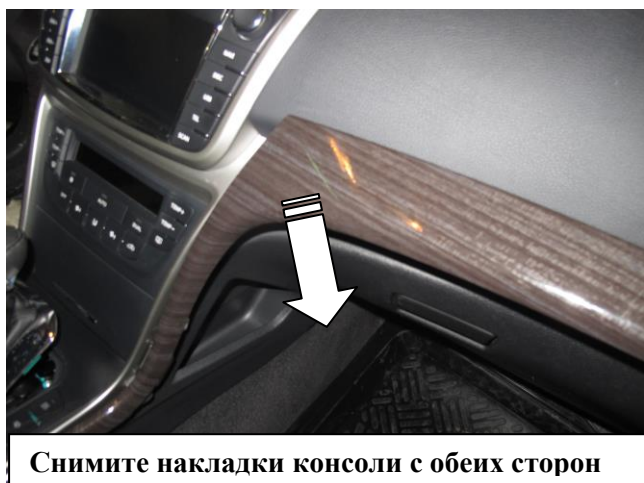

5

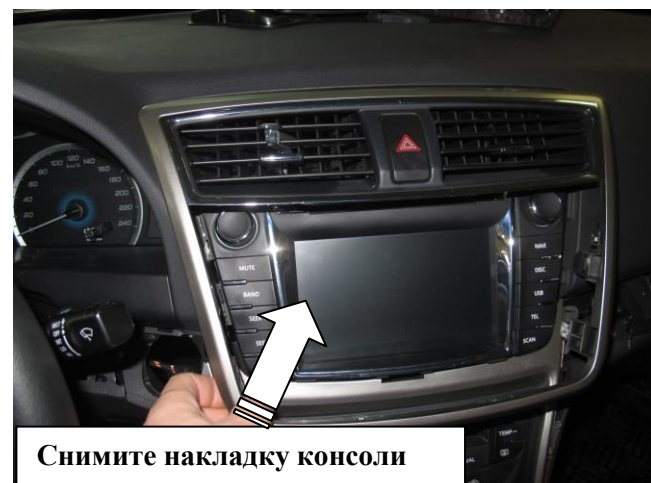

6



7



8



9




10



11



12

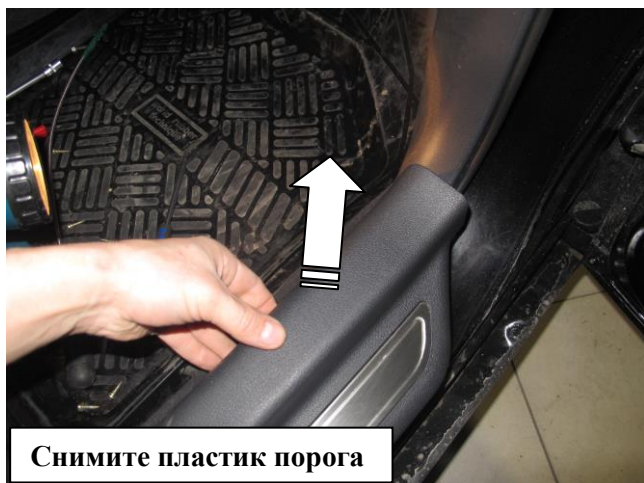

13




14



15



16

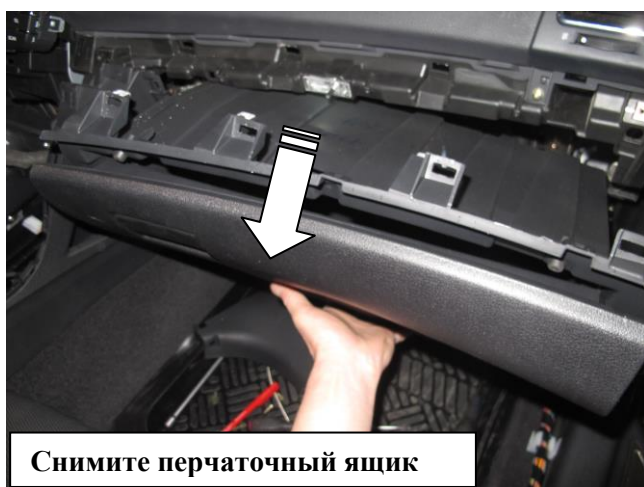

17



18



Открутите два винта крепления накладки

19




Открутите винт крепления накладки

20



Снимите накладку

21

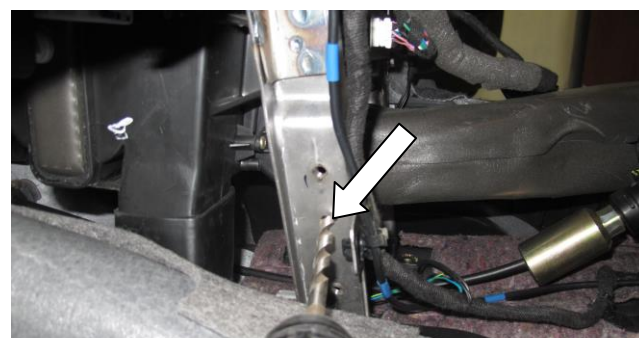


Приложите замок (поз. 1) по посадочным местам. Отметьте место переднего крепления замка. Снимите замок (поз.1). В обозначенном месте просверлите отверстие Ø9 мм

22



Открутите гайку крепления селектора

23

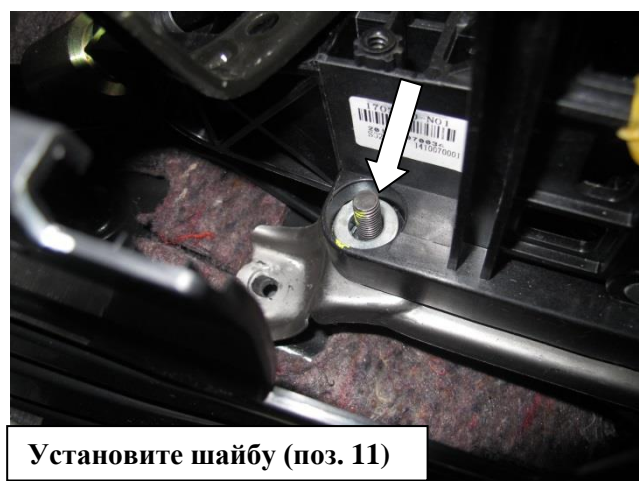

Установите шайбу (поз. 11)

24



25



26



27



28



29



30



Установите хомут (поз. 2) и закрепите болтами (поз. 6)

31



Установите защиту (поз. 3) и закрепите болтом (поз. 6)

32



Установите шаблон SCH7 на корпус замка.

33



Разметьте и просверлите отверстие под корпус замка ф32 мм.

34



Проверьте работоспособность замка, сорвите крепеж, соберите консоль

35