


Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 102656/01.


Марка а/м	Nissan
Модель а/м	X-Trail
Страна производства а/м	Япония
Год начала производства а/м	2004
Год окончания производства а/м	2007
Тип кузова автомобиля а/м	внедорожник
Тип двигателя автомобиля а/м	бензин, дизель
Объем двигателя а/м	-
Тип КПП а/м	механика
Количество ступеней КПП а/м	6
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	назад
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	-
Артикул МПУ "Fortus"	102656/01
Модель (номер) МПУ "Fortus"	799
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-



Комплектация МПУ «FORTUS» 102656/01.

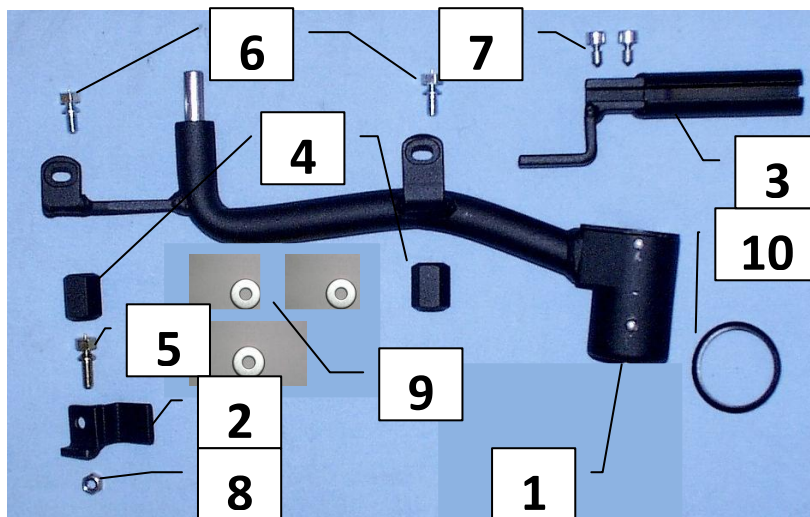

п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	F-KO-L-799	Замок МПУ	1
2	KR-799.1	Кронштейн МПУ №1	1
3	KR-799.2	Кронштейн МПУ №2	1
4	ST-G-17-M6-799-23	Столбик шестигранный 17xM6x23 мм.	2
5	BS-G-N-T-06015	Болт срывной M6x15	1
6	BS-G-N-T-06010	Болт срывной M6x10	2
7	BS-C-V-F-06008	Болт внутренний срывной острый M6x8	2
8	G-06	Гайка несрывная M6	1
9	SH-06	Шайба ф6	3
10	MA-30	Декоративная манжета	1

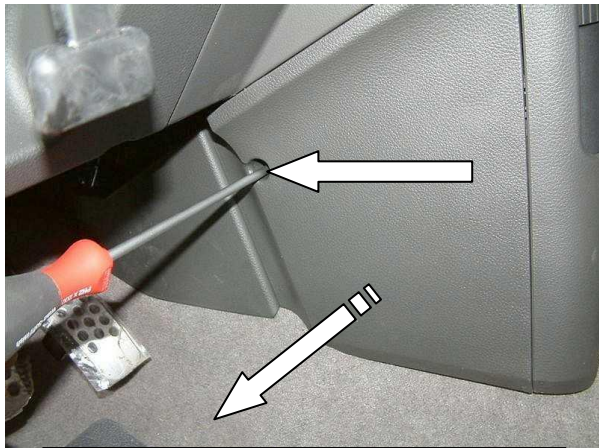


Открутить саморезы, снять боковые крышки с обеих сторон

1



Снять верхнюю крышку

2

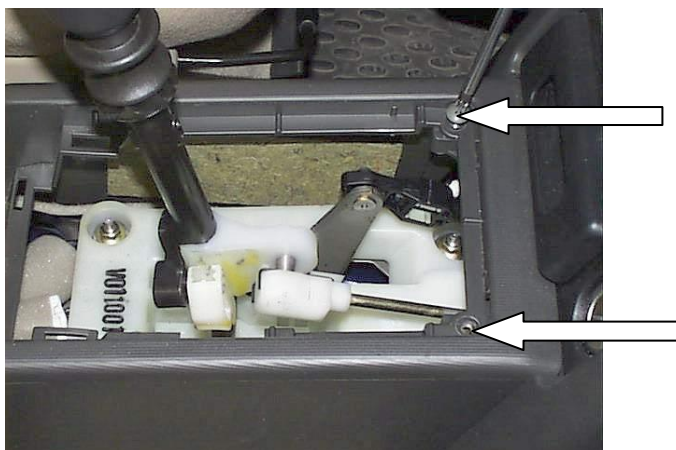

Открутить 2 самореза

3




Сдвинуть передние кресла до упора вперёд, открутить саморезы с обеих сторон

4



Снять крышку

5

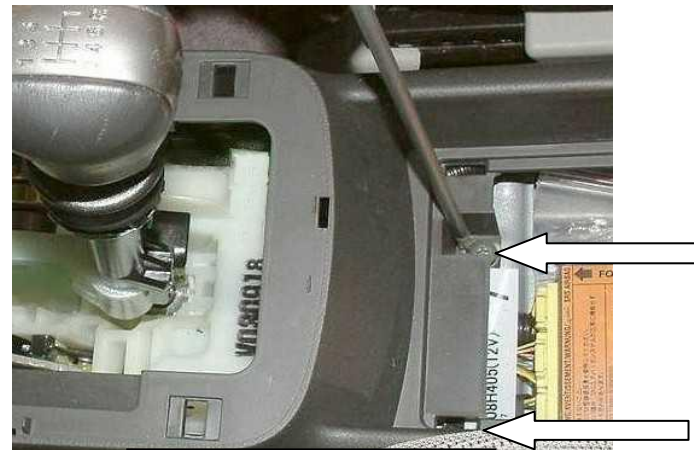


Открутить 2 самореза

6




Снять консоль

7

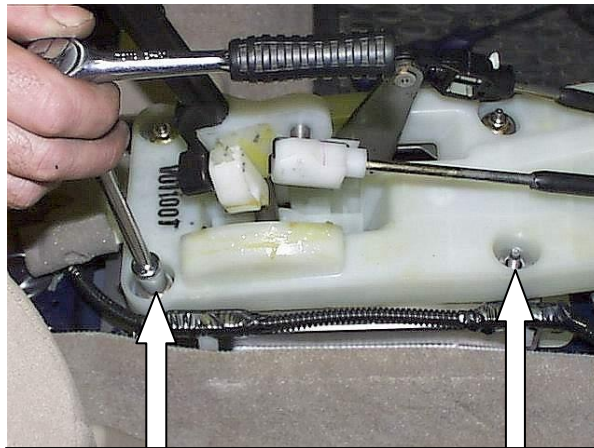

Открутить штатные гайки селектора

8

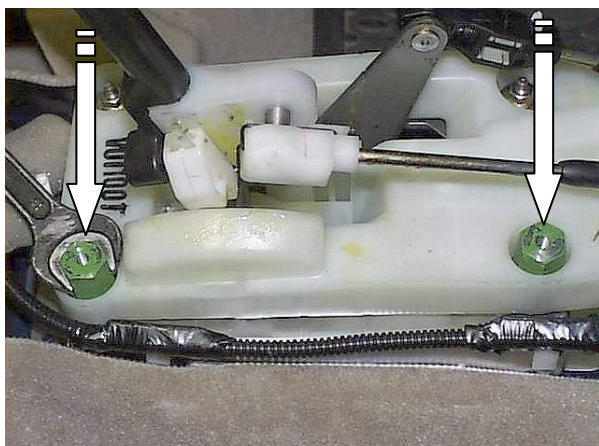


Установить шестигранные столбики на шпильки

9




Просверлить отверстие 22 мм.
в селекторе под трубу замка

10

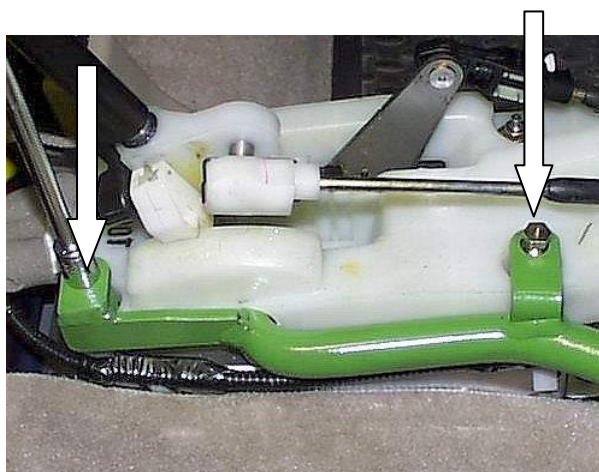


Установить замок на столбики трубой в
отверстие, закрутить 2 срывных болта,
перевести рычаг переключения передач
в положение «R», проверить блокировку

11

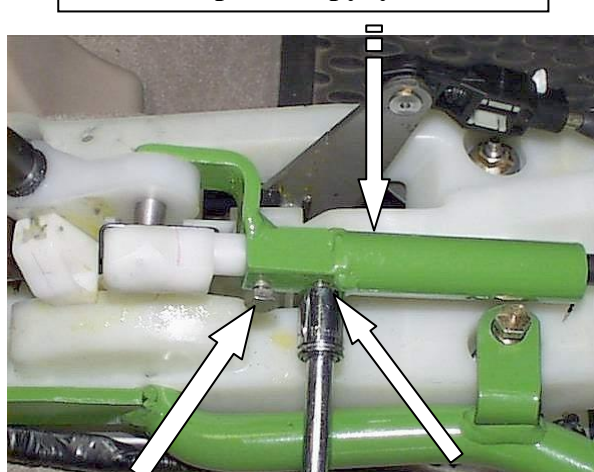


Установить защиту тяги на
тягу, зафиксировать 2 винтами

12

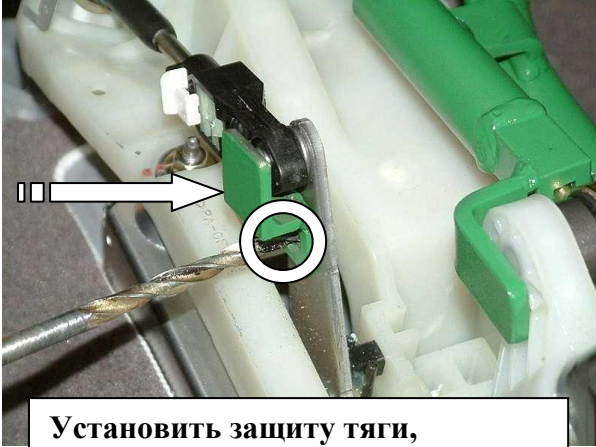


Установить защиту тяги,
просверлить отверстие 7 мм. в
стойке сквозь отверстие в защите

13

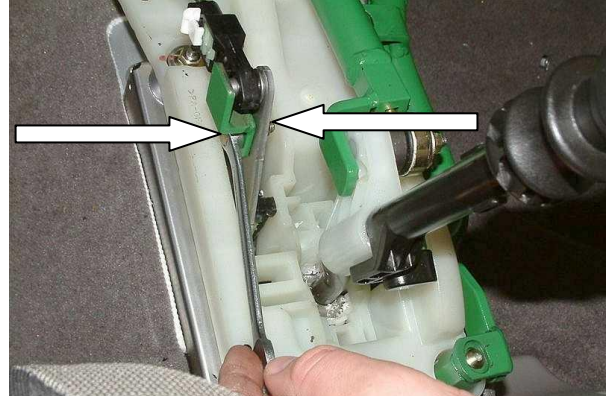

Зафиксировать защиту тяги на стойке
с помощью срывного болта и
несрывной гайки с другой стороны

14

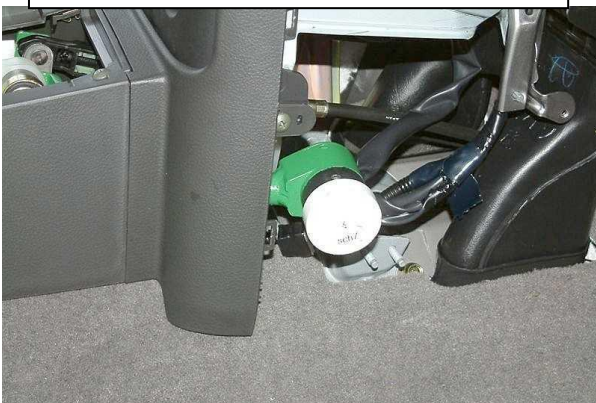

Установить консоль на место,
разметить, используя разметочный
шаблон, отверстие в боковой крышке
под корпус замка

15



Просверлить отверстие

16



Расширить отверстие

17



Установить боковую крышку на место

18