


Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 152281/02.

Марка а/м	Opel	
Модель а/м	Astra J	
Страна производства а/м	Германия	
Год начала производства а/м	2010	
Год окончания производства а/м	2013	
Тип кузова автомобиля а/м	универсал, хэтчбек	
Тип двигателя автомобиля а/м	бензин, дизель	
Объем двигателя а/м	-	
Тип КПП а/м	механика	
Количество ступеней КПП а/м	5;6	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	вперёд	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	А	
Артикул МПУ "Fortus"	152281/02	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	2022	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	

Комплектация МПУ «FORTUS» 152281/02.

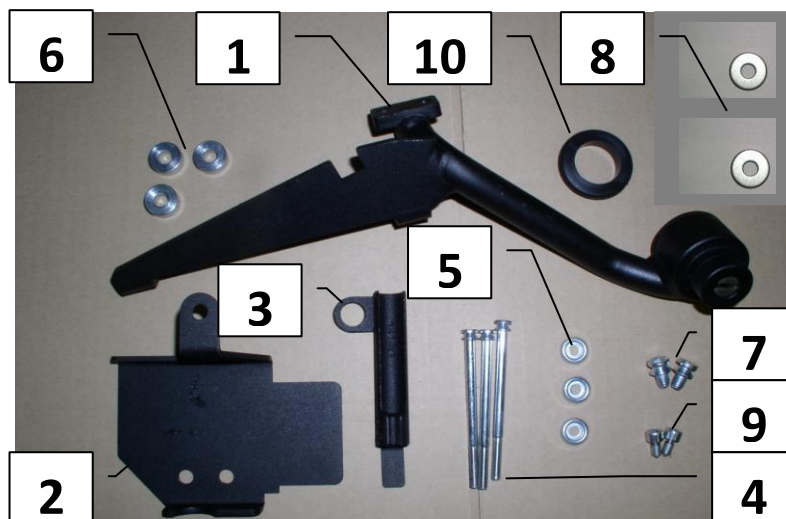

п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	F-KO-D-2022	Замок МПУ	1
2	KR-2022	Кронштейн МПУ	1
3	HO-2022	Хомут МПУ	1
4	BS-G-N-T-06090	Болт срывной М6х90	3
5	SH-06	Шайба ф6	3
6	ST-C-2022-08	Столбик цилиндрический 8 мм.	3
7	BS-G-N-T-08010	Болт срывной М8х10	2
8	SH-08	Шайба ф8	2
9	BS-C-V-F-06010	Болт внутренний срывной острый М6х10	2
10	MA-30	Декоративная манжета	1




1

Снять декоративный чехол



2

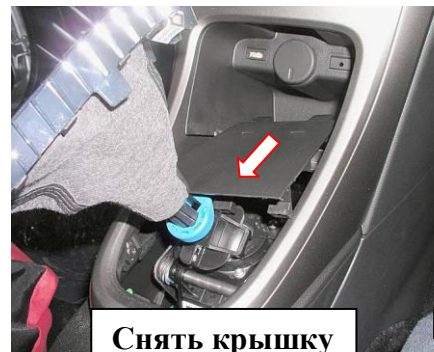

Снять крышку




Открутить 2 самореза

4



Снять декоративную планку

5

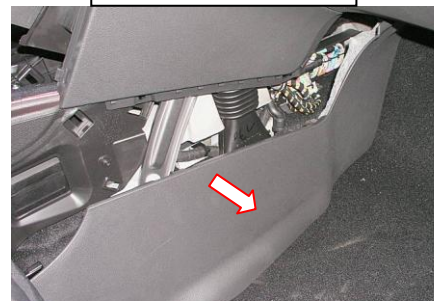


Снять боковую крышку



Снять боковую крышку

7

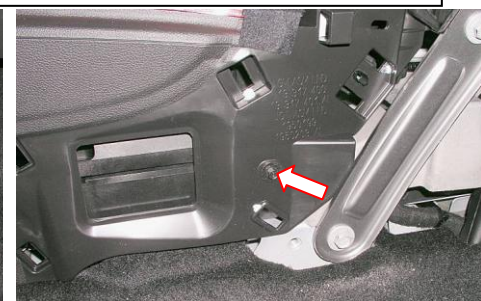

Открутить саморез

8




Снять бункер




Снять декоративный чехол




Открутить саморезы с обеих сторон

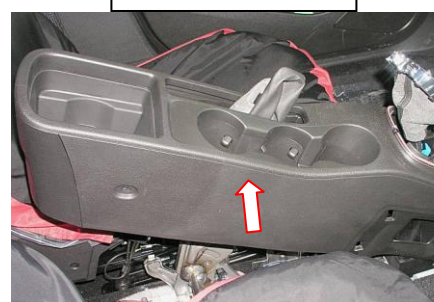

Снять консоль

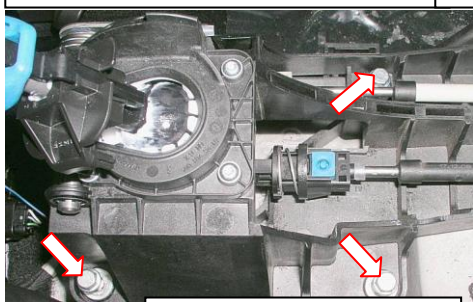

Открутить 3 болта

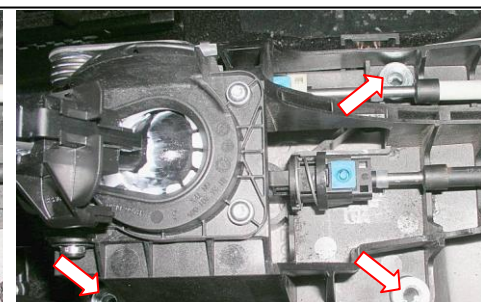

Подложить 3 столбика



Установить замок,
закрутить 3 болта



Установить хомут на тягу,
зафиксировать




Установить защиту на
замок, зафиксировать




Зафиксировать



Разметить, используя
разметочный шаблон,
отверстие в консоли
под корпус замка

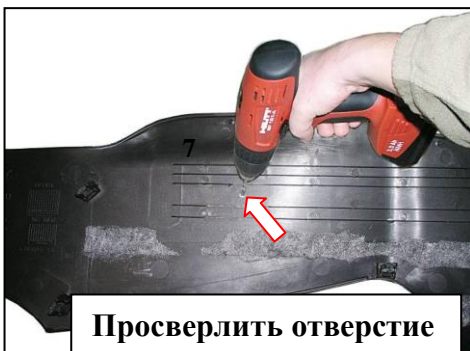

Просверлить отверстие

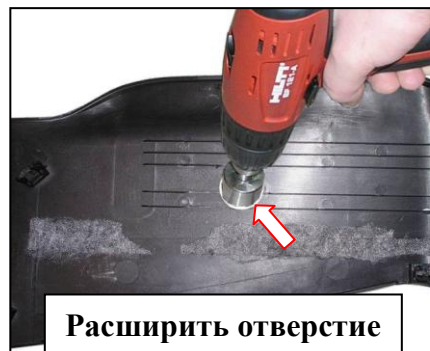

Расширить отверстие



Установить консоль на место