
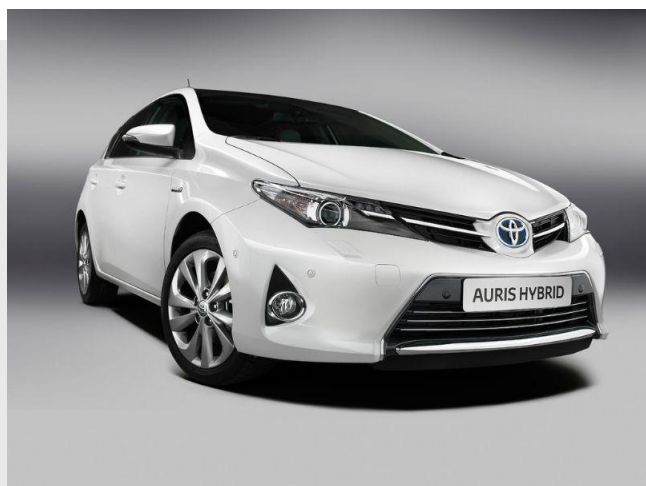


## Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 152716/01.

Марка а/м	Toyota	
Модель а/м	Auris, Corolla	
Страна производства а/м	-	
Год начала производства а/м	2013	
Год окончания производства а/м	→	
Тип кузова автомобиля а/м	-	
Тип двигателя автомобиля а/м	-	
Объем двигателя а/м	-	
Тип КПП а/м	типтроник	
Количество ступеней КПП а/м	-	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	-	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)		
Артикул МПУ "Fortus"	152716/01	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	2190	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	

### Комплектация МПУ «FORTUS» 152716/01.

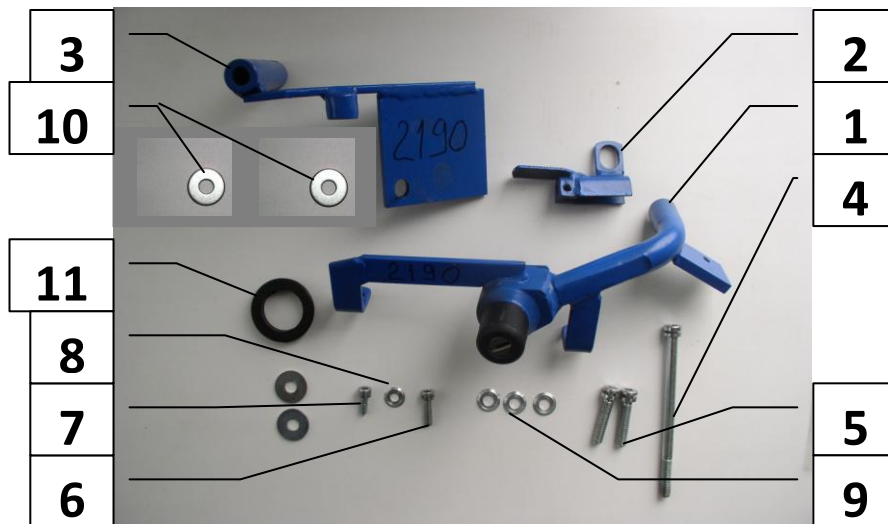

п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	F-КО-L-2190	Замок МПУ	1
2	НО-1245/А	Хомут МПУ	1
3	KR-2190	Кронштейн МПУ	1
4	BS-C-N-T-080120	Болт срывной М8х120	1
5	BS-C-N-T-08035	Болт срывной М8х35	2
6	BS-C-N-T-06020	Болт срывной М6х20	1
7	BS-C-V-F-06008	Болт внутренний срывной острый М6х8	1
8	SH-06	Шайба ф6	1
9	SH-08	Шайба ф8	3
10	SH-08-24	Шайба ф8	2
11	МА-30	Декоративная манжета	1



1



2

Открутить и снять рукоятку  
рычага переключения передач



3

Снять декоративную крышку



4

Снять верхнюю крышку



5

Снять боковую крышку



6

Снять боковую крышку




Поднять подлокотник, снять декоративную прокладку

7



Открутить 2 самореза

8

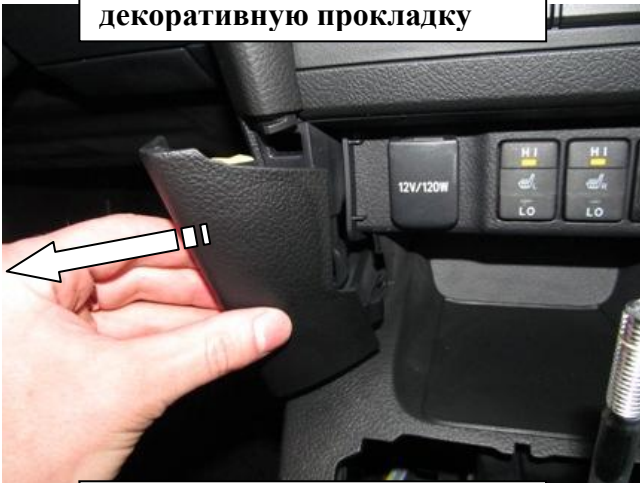


Снять декоративную панель

9



Снять верхнюю крышку

10

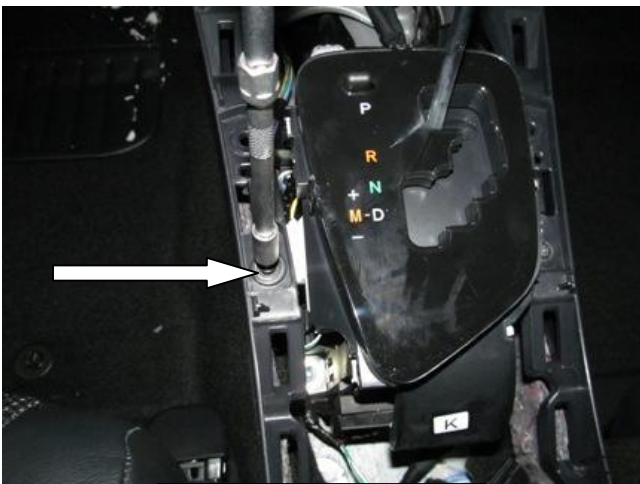

Открутить саморез


11



Открутить саморез


12



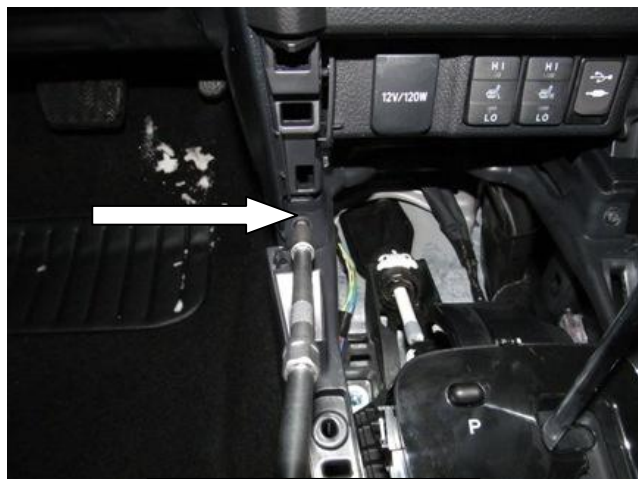

Открутить саморез

13

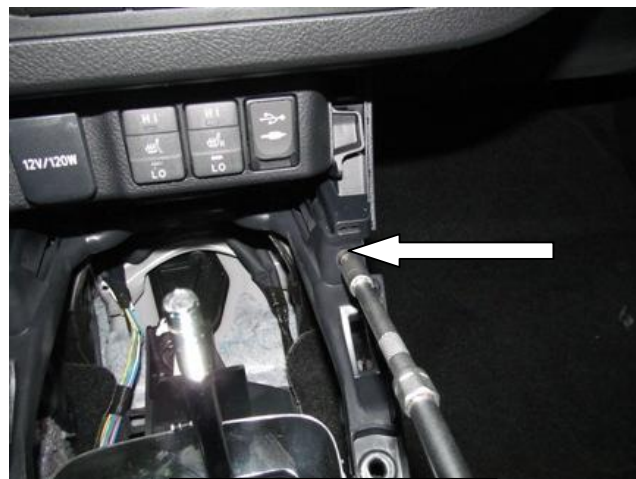

Открутить саморез

14




Снять консоль

15




Открутить штатный болт

16

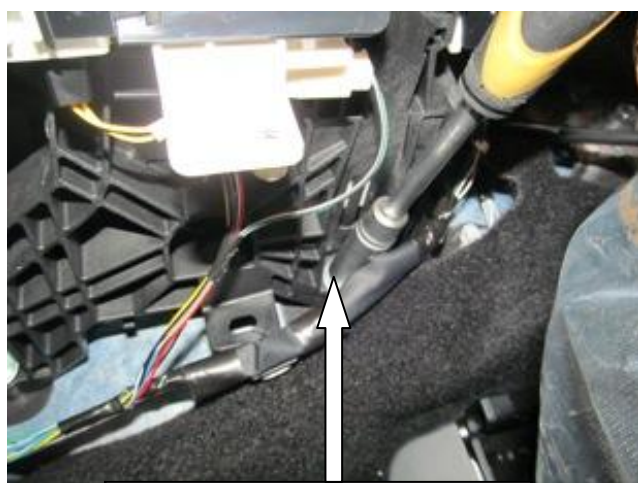

Открутить штатный болт

17

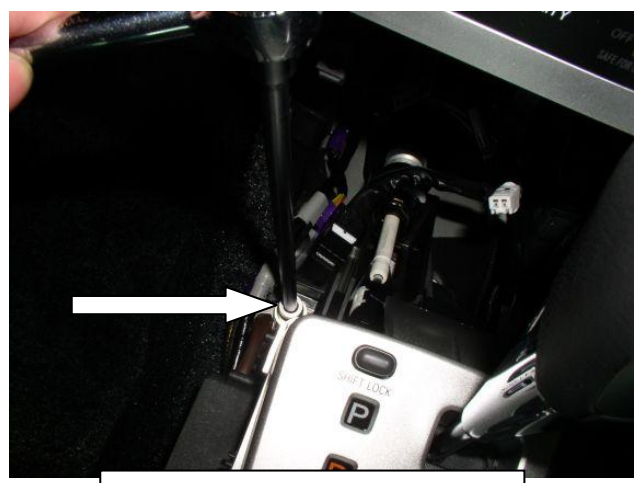

Открутить штатный болт


18





Удалить мешающий установке замка пластик селектора

19

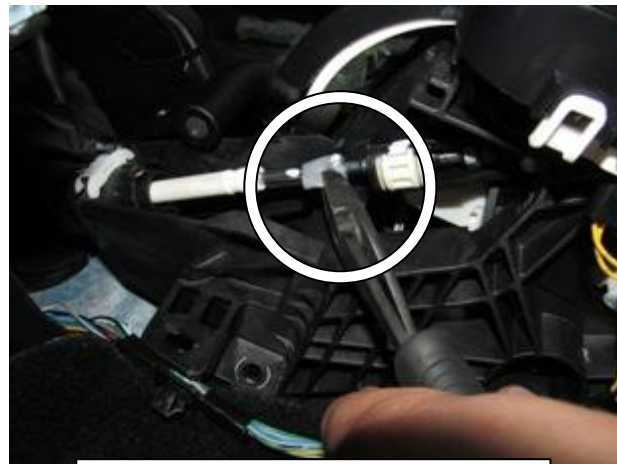

Удалить мешающий установке хомута чехол тяги

20




Установить хомут на тягу, зафиксировать винтом (не срывать!!!)

21



Установить замок на селектор, зафиксировать 2 срывными болтами

22

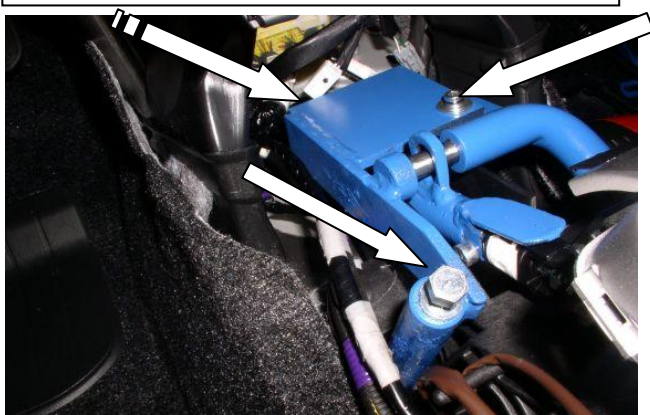

Установить защиту, зафиксировать срывным болтом, дополнительно зафиксировать защиту на лапке замка. При необходимости подложить под защиту шайбы.

23



Перевести рычаг переключения передач в положение «Р», произвести блокировку, отрегулировать положение хомута на тяге, сорвать винт.

24



**Разметить, используя разметочный шаблон, отверстие в консоли под корпус замка, просверлить и расширить отверстие, установить консоль на место**