

Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 152318/02.

Марка а/м	Volkswagen	
Модель а/м	Amarok	
Страна производства а/м	Германия	
Год начала производства а/м	2010	
Год окончания производства а/м	→	
Тип кузова автомобиля а/м	пикап	
Тип двигателя автомобиля а/м	дизель	
Объем двигателя а/м	-	
Тип КПП а/м	механика	
Количество ступеней КПП а/м	6	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	-	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	-	
Артикул МПУ "Fortus"	152318/02	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	2058	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	

Комплектация МПУ «FORTUS» 152318/02.



п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	F-KO-D-2058	Замок МПУ	1
2	KR-2058	Кронштейн МПУ	1
3	ST-G-17-M6-40-U	Столбик шестигранный универсальный 40x17-M6	1
4	ST-C-05-U	Столбик цилиндрический универсальный 5 мм.	2
5	GS-06	Гайка срывная М6	2
6	MA-30	Декоративная манжета	1
7	BS-G-N-T-06013	Болт срывной М6x13	3
8	SH-06	Шайба ф6	5




1

2




3

4

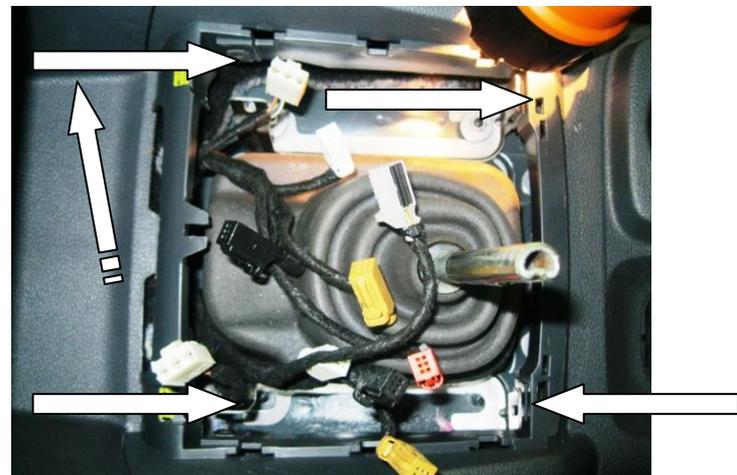

5

6

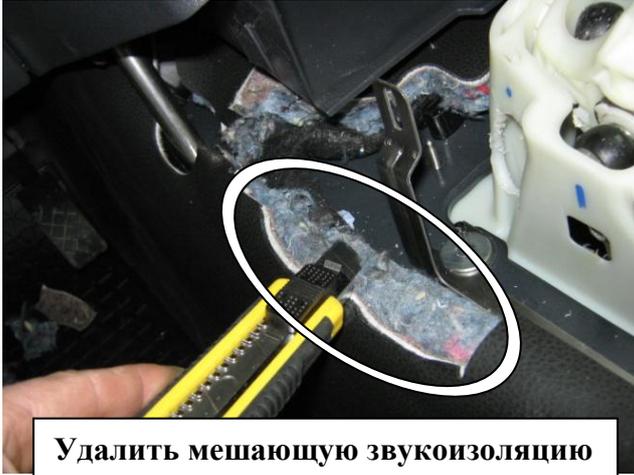

Удалить мешающую звукоизоляцию

7



Открыть 3 штатные гайки селектора

8



Установить шестигранный столбик на шпильку

9



Просверлить отверстие в селекторе под трубу замка

10



Расширить отверстие


11




Установить пластину-переходник на шпильки

Подложить 2 столбика 5 мм.,
закрутить 2 срывных гайки

12

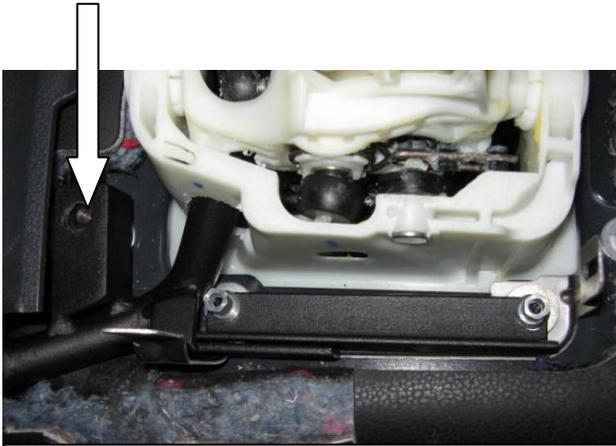


Установить замок на пластину-переходник, закрутить срывной болт

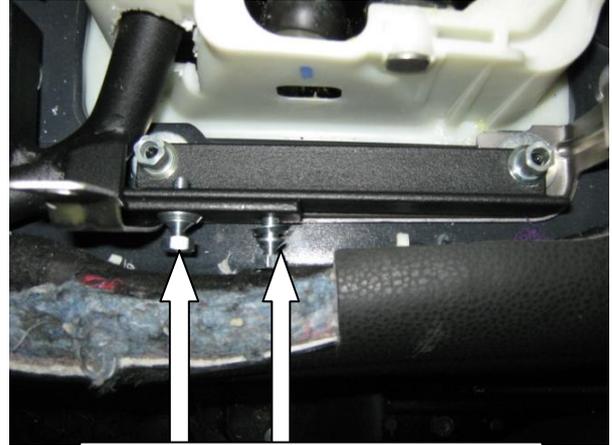

Закрутить 2 срывных болта

13

14

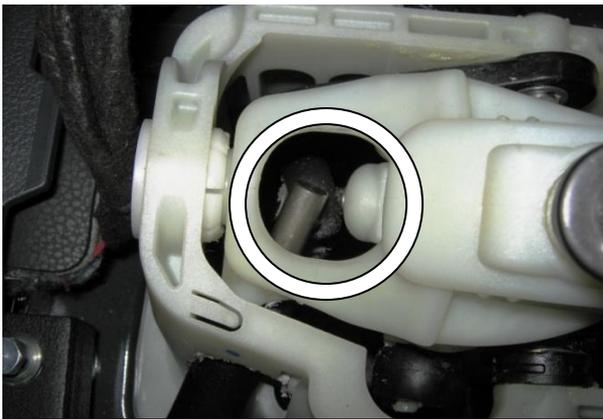

Перевести рычаг переключения передач в положение «R», произвести и проверить блокировку




Разметить, используя разметочный шаблон, отверстие в консоли под корпус замка

15

16



Просверлить отверстие

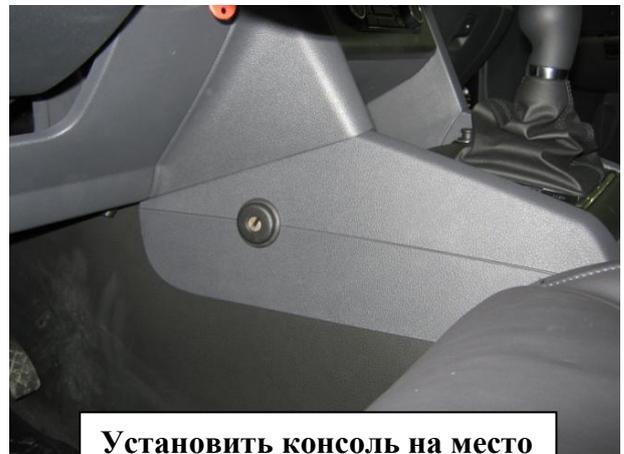

Установить консоль на место

17

18