


## Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 152970.

Марка а/м	VW	
Модель а/м	Beetle	
Страна производства а/м	-	
Год начала производства а/м	2012	
Год окончания производства а/м	-	
Тип кузова автомобиля а/м	-	
Тип двигателя автомобиля а/м	-	
Объем двигателя а/м	-	
Тип КПП а/м	типтроник	
Количество ступеней КПП а/м	-	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	-	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	-	
Артикул МПУ "Fortus"	152970	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	2263	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	

### Комплектация МПУ «FORTUS» 152970.

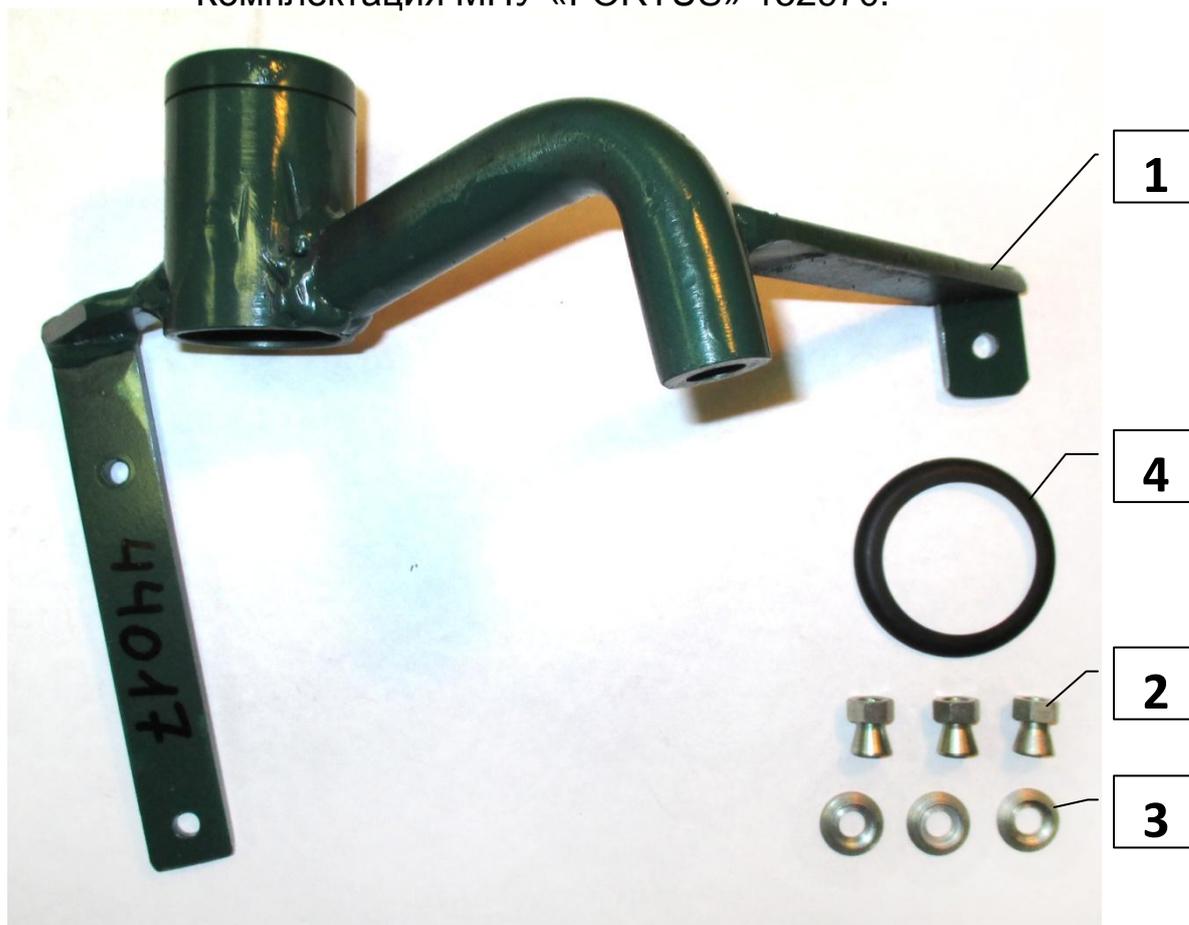


п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	F-KO-L-2263	Замок МПУ	1
2	GS-06	Гайка срывная М6	3
3	SHV-06	Шайба Volvo ф6	3
4	MA-30	Декоративная манжета	1



Снимите чехол рычага ручного тормоза

1

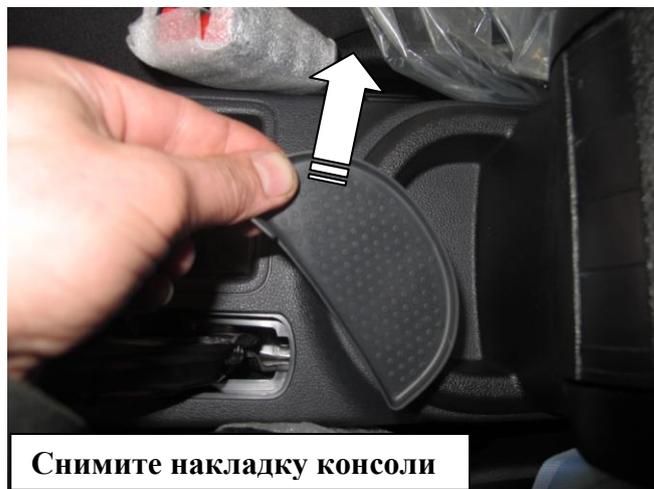

Снимите накладку консоли

2



Открутите саморез

3



Снимите накладку

4



Открутите гайку

5




Снимите подлокотник

6



Открутите два самореза

7

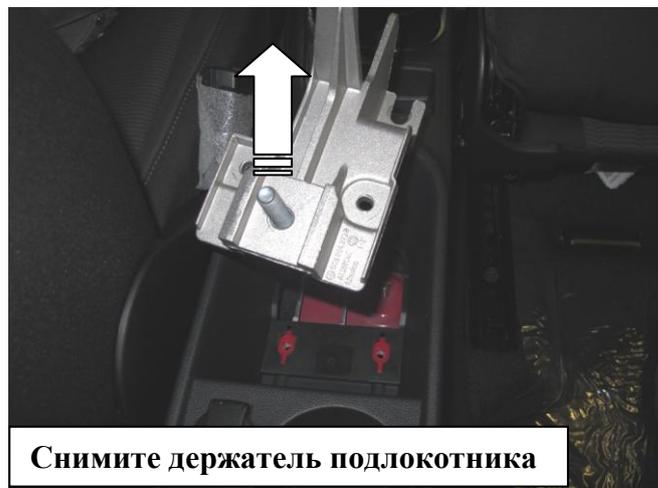

Снимите держатель подлокотника

8



Открутите саморез с обеих сторон

9



Снимите накладку консоли

10




Снимите накладку консоли

11



Открутите четыре самореза

12

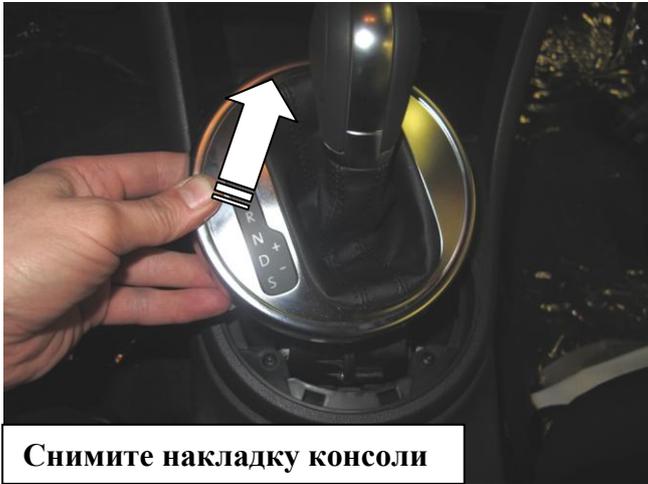

Снимите накладку консоли

13



Проверьте работоспособность замка,  
сорвите крепеж, соберите консоль

14



Снимите верхнюю часть консоли

9



Открутите саморез

10



Открутите два самореза

11




Снимите консоль

12



Просверлите отверстие в селекторе  
ф 12 мм

13

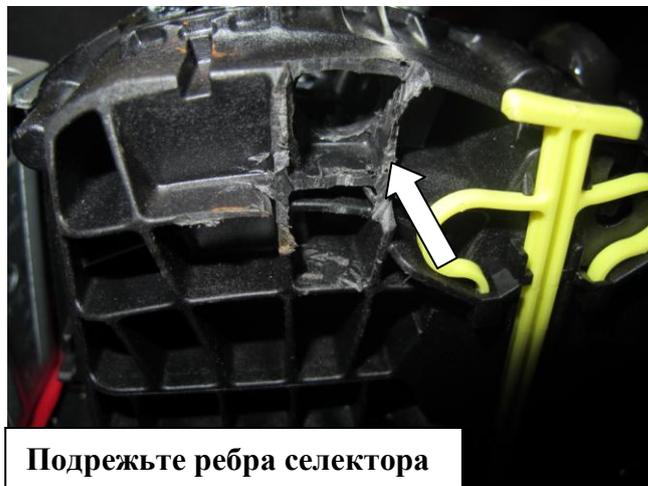

Подрежьте ребра селектора

14



Открутите 3 гайки крепления селектора

15



Установите замок, закрепив его на  
передние точки крепления, крепеж не  
срывать

16



Закрепите заднюю точку крепления  
замка, крепеж не срывать

17



Установите шаблон SCH7 на корпус  
замка, разметьте место для отверстия

18



19



20