


Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 182083.

| | | |
|--|-----------|--|
| Марка а/м | VW |  |
| Модель а/м | Caravelle | |
| Страна производства а/м | - | |
| Год начала производства а/м | 2015 | |
| Год окончания производства а/м | - | |
| Тип кузова автомобиля а/м | - | |
| Тип двигателя автомобиля а/м | - | |
| Объем двигателя а/м | - | |
| Тип КПП а/м | типтроник | |
| Количество ступеней КПП а/м | - | |
| Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад) | - | |
| Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП) | - | |
| Артикул МПУ "Fortus" | 182083 | |
| Модель (номер) МПУ "Fortus" | 2335 | |
| Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация) | - | |


Комплектация МПУ «FORTUS» 182083.

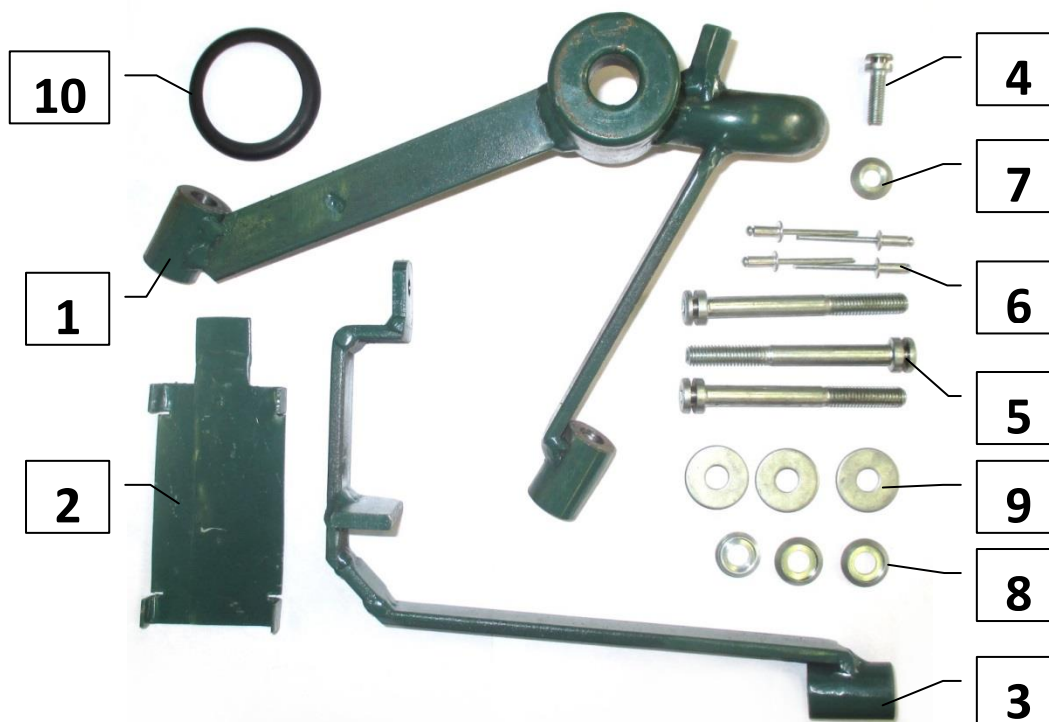


| п/п | Артикул | Наименование | Кол-во |
|-----|-------------|----------------------|--------|
| 1 | F-KO-L-2335 | Замок МПУ | 1 |
| 2 | ZA-2335 | Защита МПУ | 1 |
| 3 | KR-2335 | Кронштейн МПУ | 1 |
| 4 | BSCNT-06020 | Болт срывной М6х20 | 1 |
| 5 | BSCNT-08060 | Болт срывной М8х60 | 3 |
| 6 | ZK-004 | Заклепка ф4х10 | 4 |
| 7 | SHV-06 | Шайба ф6 Volvo | 1 |
| 8 | SHV-08 | Шайба ф8 Volvo | 3 |
| 9 | SH-08-24 | Шайба ф8 широкая | 3 |
| 10 | MA-30 | Декоративная манжета | 1 |



1

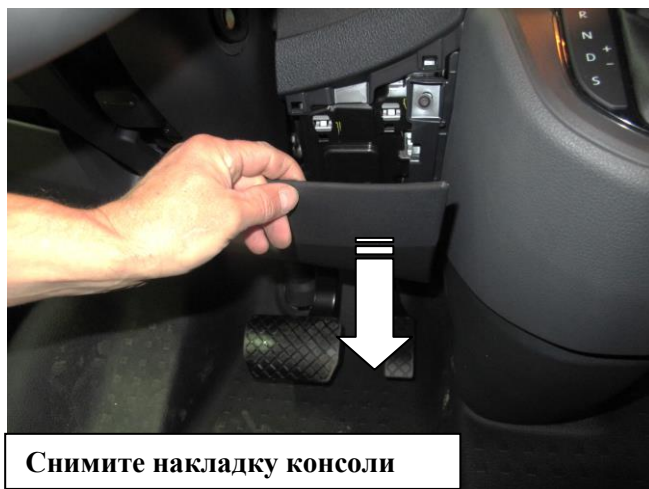


2

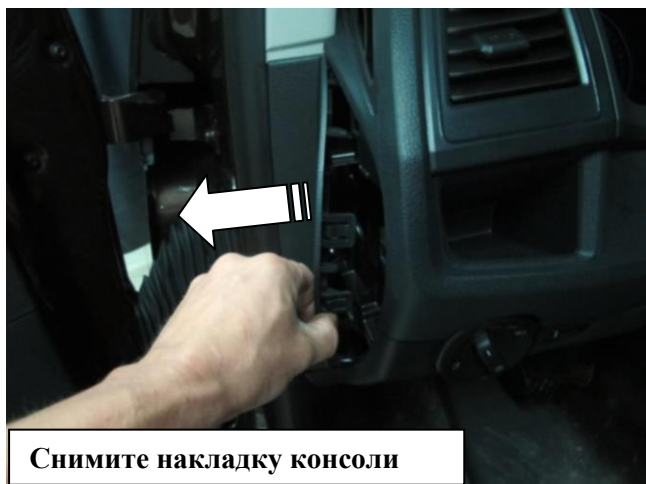


3



4

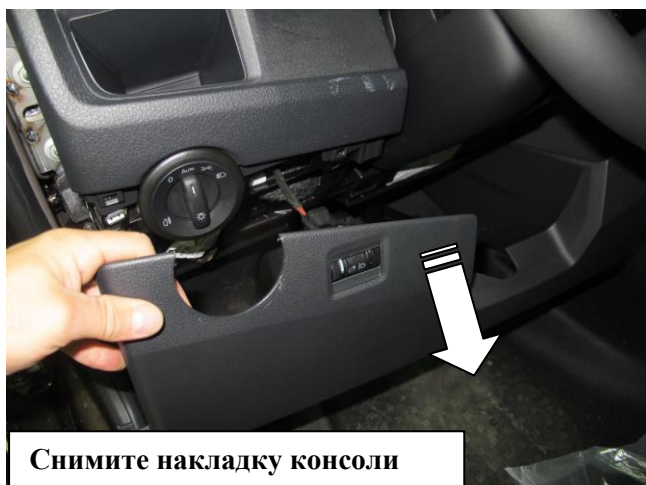

5

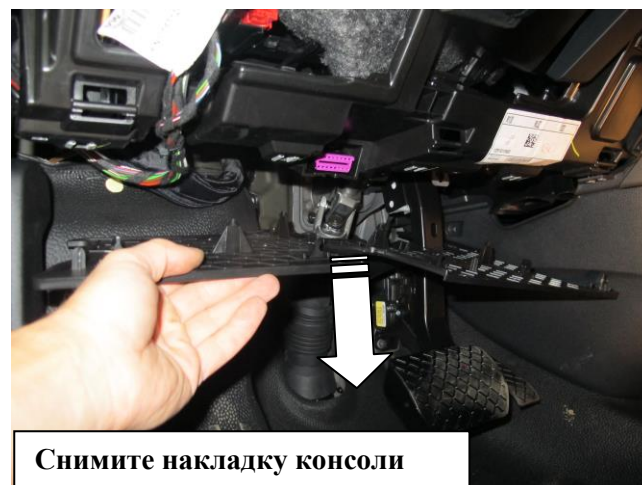

6




7




8



9

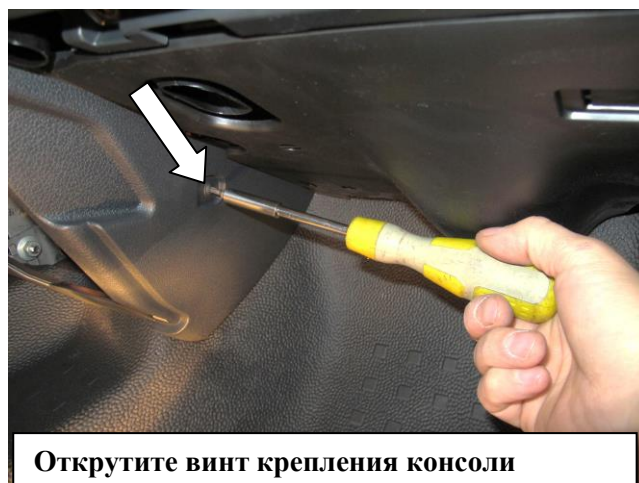


10

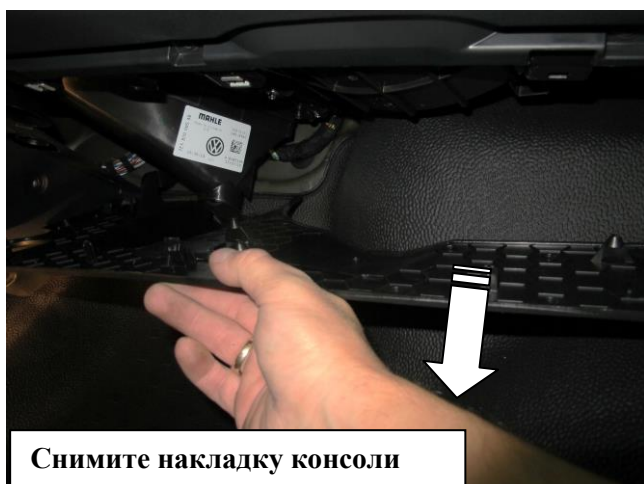

11



12

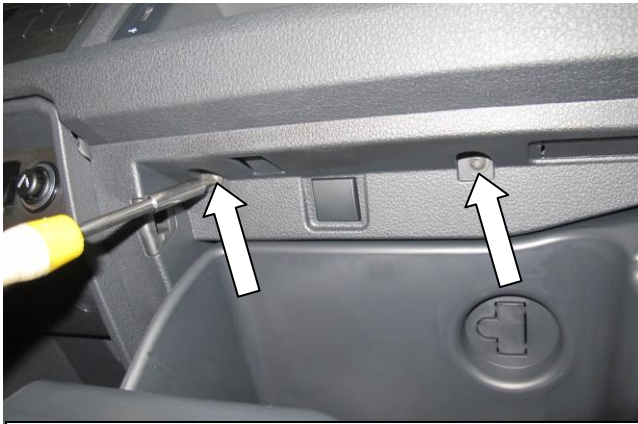

Открутите четыре винта крепления консоли

13




Открутите винт крепления консоли

14




Снимите накладку консоли

15

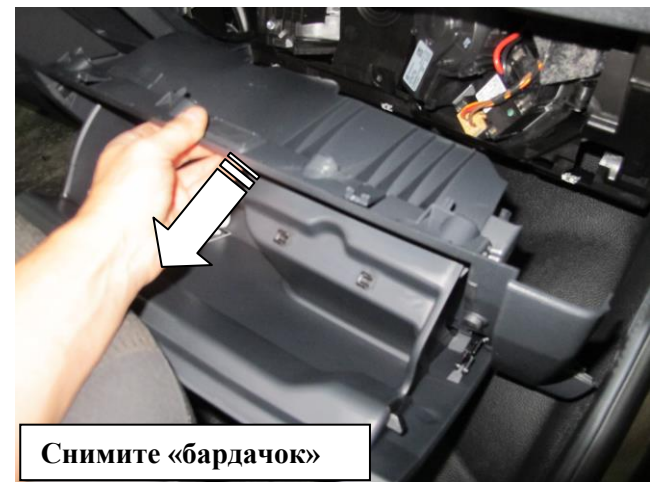

Снимите «бардачок»

16

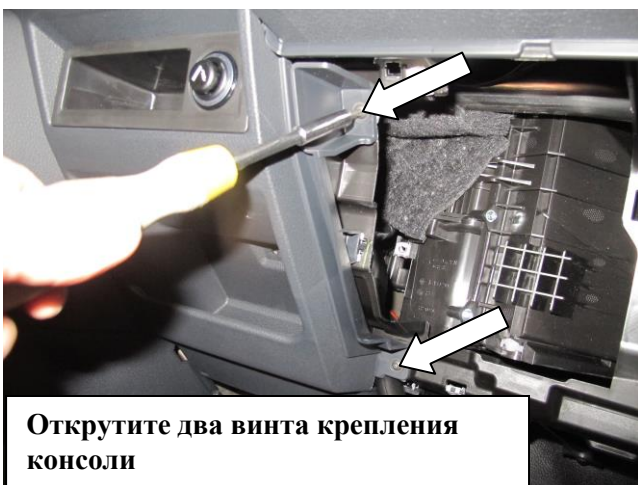

Открутите два винта крепления консоли

17



Снимите консоль

18



Открутите два болта крепления селектора

19



Приложите замок по посадочным местам, разметьте и просверлите отверстие ф 22мм

20



Установите замок (поз. 1) подложив шайбы (поз. 9) и закрепите болтами (поз. 5) с шайбами (поз. 8)

21



Открутите болт крепления селектора, установите кронштейн (поз. 3) подложив шайбы (поз. 9) и закрепите болтом (поз. 5) с шайбой (поз. 8)

22



Закрепите кронштейн (поз. 3) на замке (поз. 1) болтом (поз. 4) с шайбой (поз. 7)

23



Установите защиту (поз. 2) и просверлите через отверстия в защите стенку селектора ф 4мм в четырех местах

24



25



26



27



28



29