

Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 102066/01.

Марка а/м	Opel	
Модель а/м	Meriva	
Страна производства а/м	Германия	
Год начала производства а/м	2005	
Год окончания производства а/м	2010	
Тип кузова автомобиля а/м	минивэн	
Тип двигателя автомобиля а/м	бензин, дизель	
Объем двигателя а/м	-	
Тип КПП а/м	робот	
Количество ступеней КПП а/м	-	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	-	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	-	
Артикул МПУ "Fortus"	102066/01	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	1099	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	

Комплектация МПУ «FORTUS» 102066/01.



п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	F-KO-L-1099	Замок МПУ	1
2	ST-C-010-U	Столбик цилиндрический универсальный 10 мм.	3
3	BS-G-N-T-06060	Болт срывной М6х60	2
4	BS-G-N-T-06040	Болт срывной М6х40	1
5	SH-06	Шайба ф6	3
6	MA-30	Декоративная манжета	1



1



Снять крышку, открутить 2 самореза

2



Снять бункер

3



Открутить саморез

4



Снять верхнюю крышку

5




Снять декоративный чехол рычага стояночного тормоза, открутить саморез

6



Вынуть заглушки, открутить саморезы с обеих сторон

7

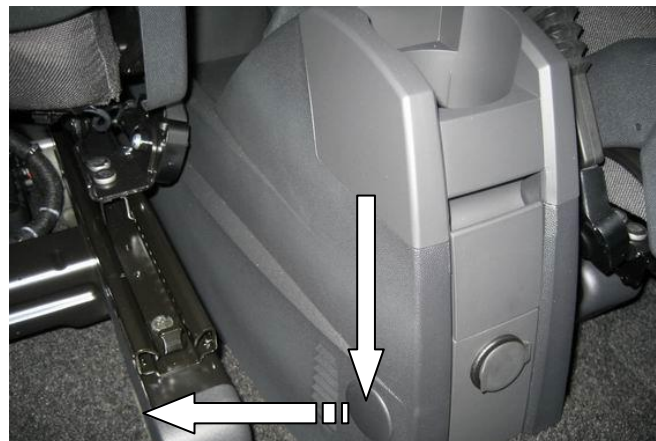


Сдвинуть передние кресла вперёд, вынуть заглушки, открутить саморезы с обеих сторон

8



Снять консоль, просверлить отверстие 22 мм. в селекторе под трубу замка

9

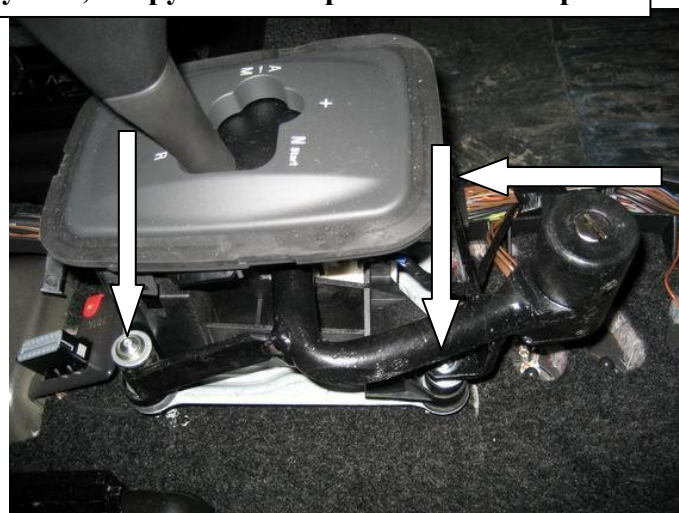

Открутить 3 штатных болта селектора, установить столбики и замок на столбики, закрутить 3 срывных болта, перевести рычаг переключения передач в положение «R», проверить блокировку рычага

10



Разметить, используя разметочный шаблон, просверлить и расширить отверстие в консоли под корпус замка, установить консоль на место

11