


Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 102056/01.

Марка а/м	Ford
Модель а/м	Transit
Страна производства а/м	США
Год начала производства а/м	2006
Год окончания производства а/м	→
Тип кузова автомобиля а/м	минивэн
Тип двигателя автомобиля а/м	бензин, дизель
Объем двигателя а/м	-
Тип КПП а/м	механика
Количество ступеней КПП а/м	5
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	назад
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	-
Артикул МПУ "Fortus"	102056/01
Модель (номер) МПУ "Fortus"	1061
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-



Комплектация МПУ «FORTUS» 102056/01.

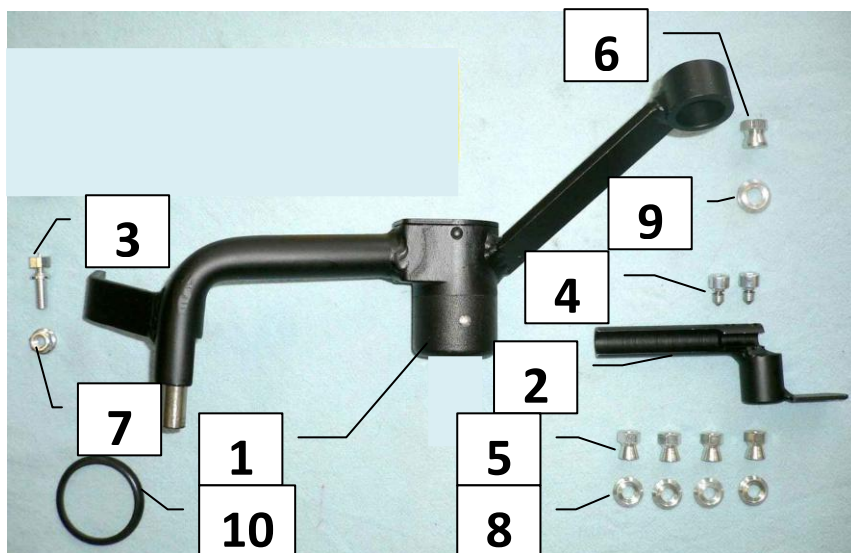

п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	F-KO-L-1061	Замок МПУ	1
2	HO-1061	Хомут МПУ	1
3	BS-G-N-T-06015	Болт срывной М6х15	1
4	BS-C-V-F-0608	Болт внутренний срывной острый М6х08	2
5	GS-06	Гайка срывная М6	4
6	GS-08	Гайка срывная М8	1
7	G-06	Гайка несрывная М6	1
8	SH-06	Шайба ф6	4
9	SH-08	Шайба ф8	1
10	MA-30	Декоративная манжета	1




Снять переднюю крышку




Открутить саморез

1

2

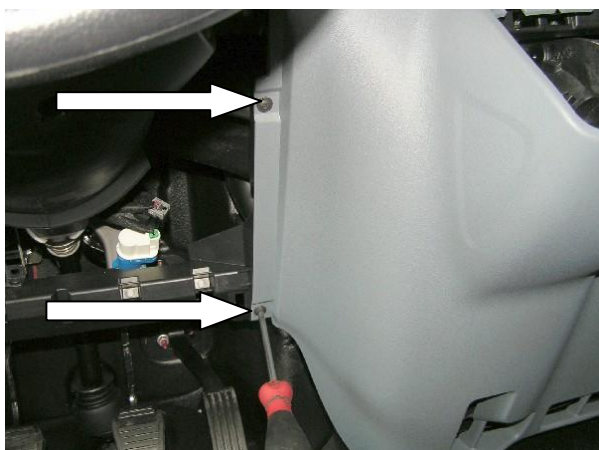

Открутить 2 самореза

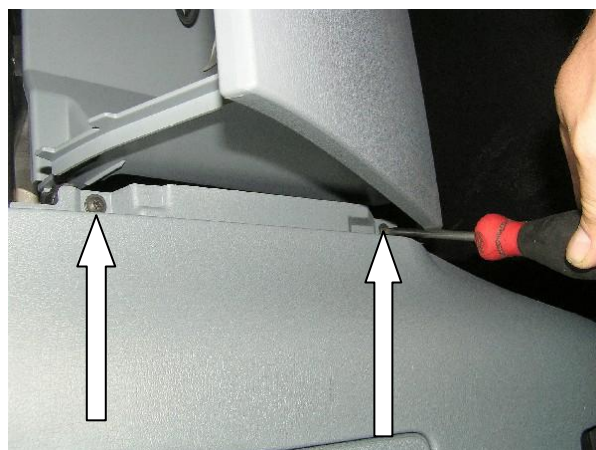

Открутить 2 самореза

3

4



Открутить саморез



Снять декоративный чехол
рычага переключения передач

5

6




Снять консоль

7




Просверлить отверстие в селекторе под трубу замка

8

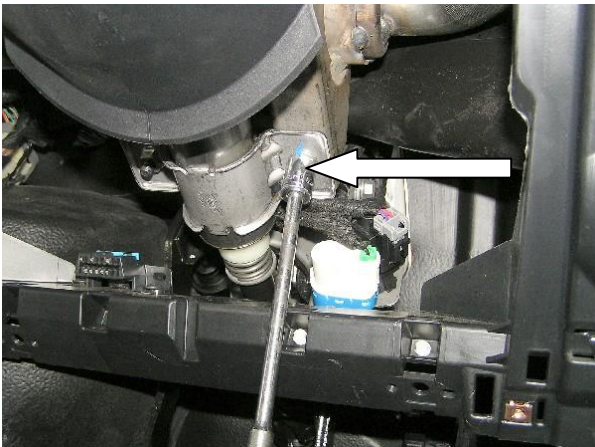


Открутить штатную гайку

9

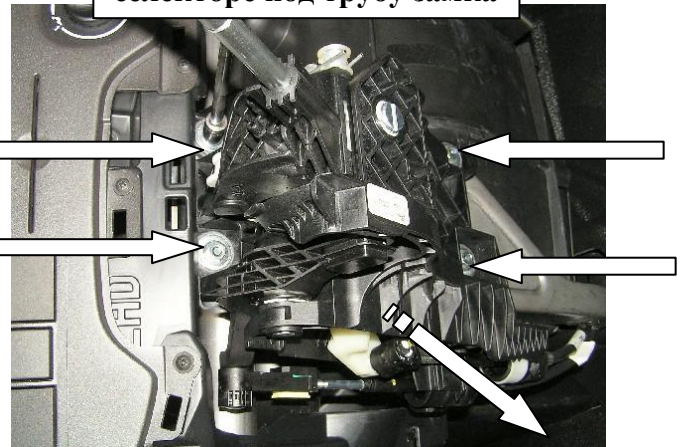


Открутить 4 штатные гайки, снять крышку селектора

10

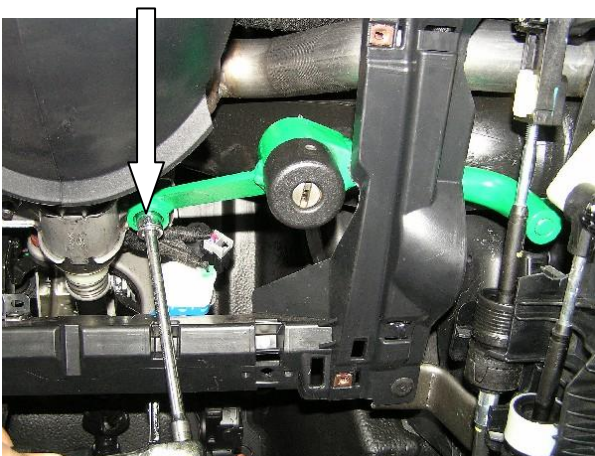


Установить замок, закрутить срывную гайку

11

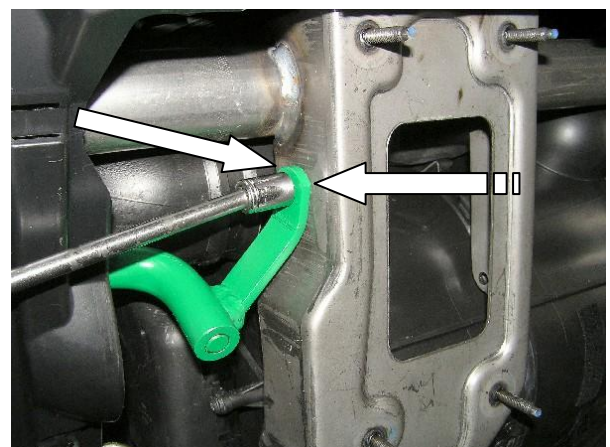


Открутить штатный болт, зафиксировать лапку замка на стойке срывным болтом и несрывной гайкой с обратной стороны

12

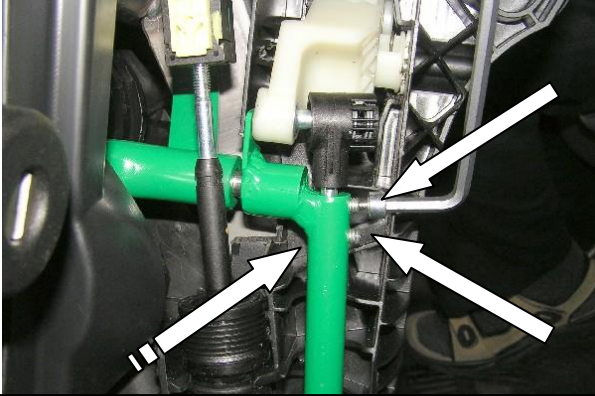


Установить хомут на тягу, перевести рычаг переключения передач в положение «R», отрегулировать положение хомута, зафиксировать хомут 2 винтами

13

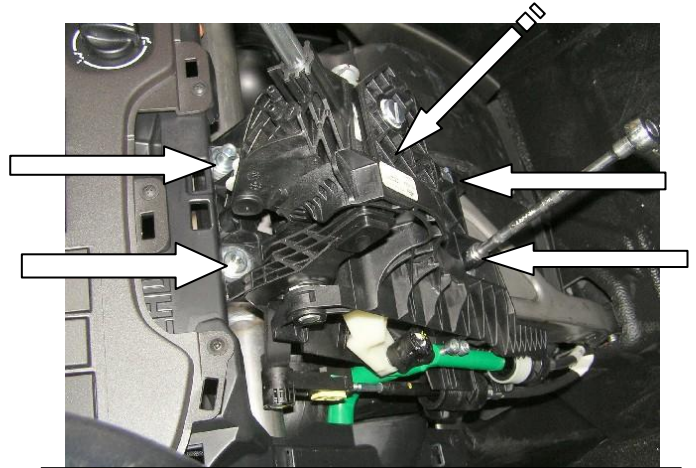

Установить крышку селектора на место, зафиксировать 4 срывными гайками

14

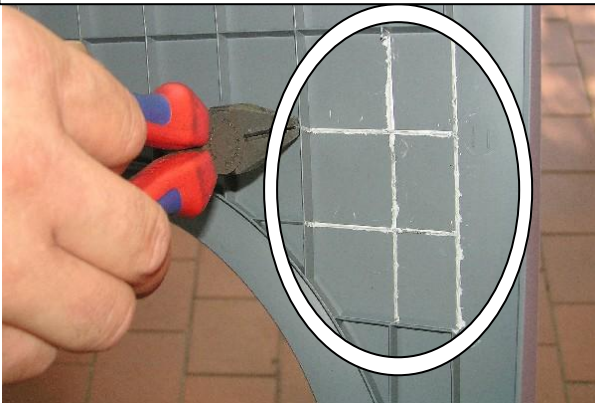


Удалить мешающие рёбра жёсткости консоли

15



Разметить, используя разметочный шаблон, отверстие в консоли под корпус замка

16

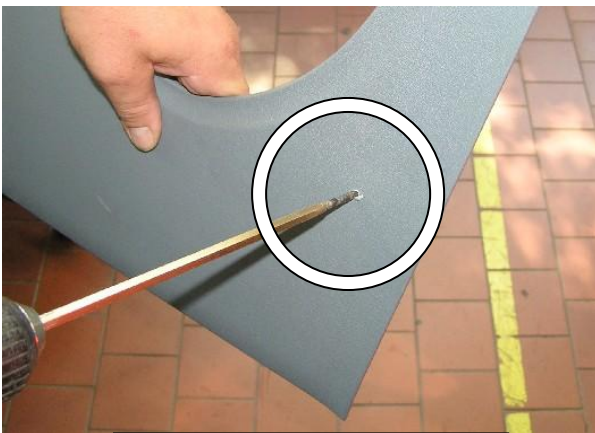

Просверлить отверстие

17



Расширить отверстие

18



Установить консоль на место

19