


Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 152406/01.

Марка а/м	Great Wall	
Модель а/м	Hover H3/H5	
Страна производства а/м	Китай	
Год начала производства а/м	2011	
Год окончания производства а/м	→	
Тип кузова автомобиля а/м	внедорожник	
Тип двигателя автомобиля а/м	бензин, дизель	
Объем двигателя а/м	-	
Тип КПП а/м	типтроник	
Количество ступеней КПП а/м	-	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	-	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	-	
Артикул МПУ "Fortus"	152406/01	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	2091	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	

Комплектация МПУ «FORTUS» 152406/01.

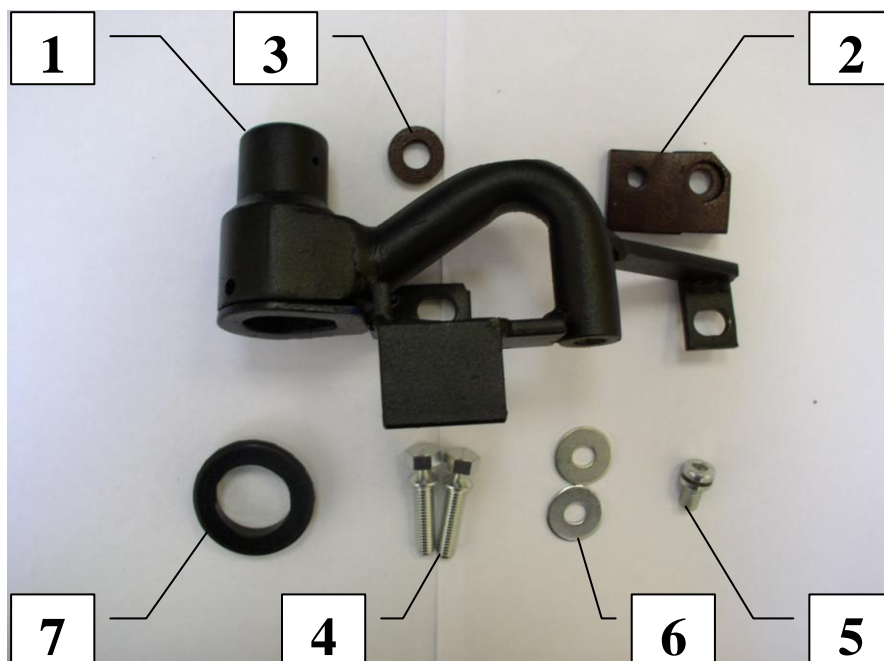

п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	F-KO-L-2091	Замок МПУ	1
2	KR-2091	Кронштейн МПУ	1
3	ST-C-05-U	Столбик цилиндрический универсальный 5 мм.	1
4	BS-G-N-T-08030	Болт срывной М8х30	2
5	BS-G-N-T-08010	Болт срывной М8х10	1
6	SH-08	Шайба ф8	2
7	MA-30	Декоративная манжета	1



Открутить 2 самореза

1

2




Снять рукоятку рычага переключения передач

3



Поднять подлокотник, снять декоративную прокладку

4

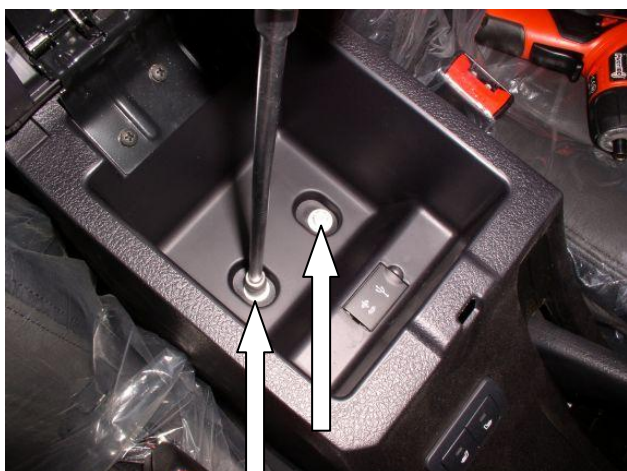

Открутить 2 самореза

5



Снять декоративную планку

6



Снять декоративную планку

7



Открутить саморез

8




Открутить саморез

9



Открутить саморез

10

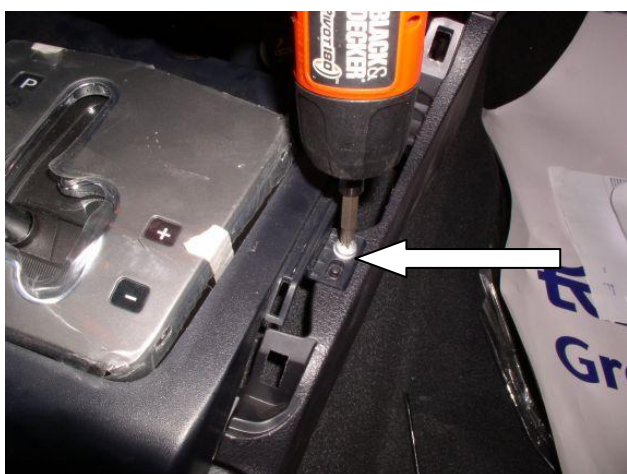

Открутить саморез

11



Снять крышку

12



Снять крышку

13



Открутить саморез

14




Открутить саморез

15




Открутить саморез

16

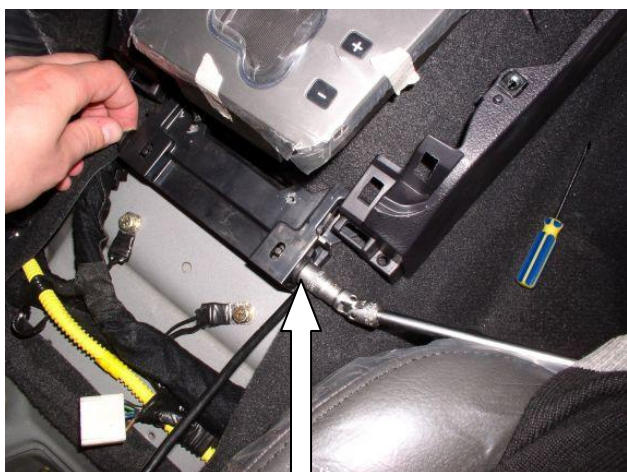


Открутить саморез

17

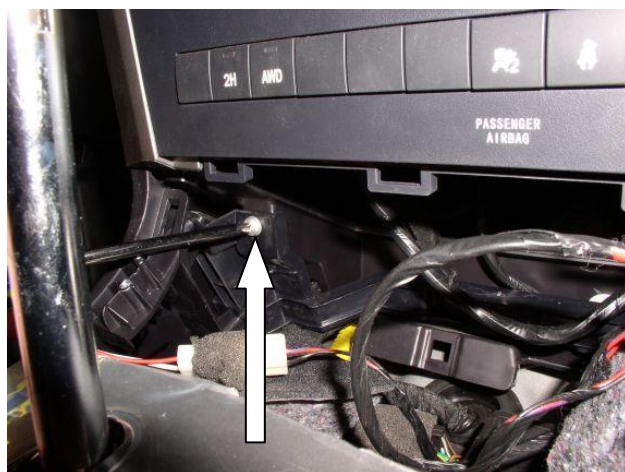

Открутить саморез

18

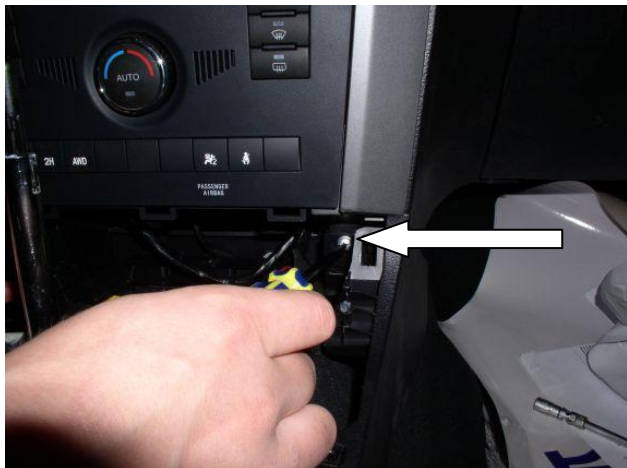

Открутить саморез

19



Снять консоль

20




Открутить штатный болт селектора

21




Открутить штатный болт селектора

22

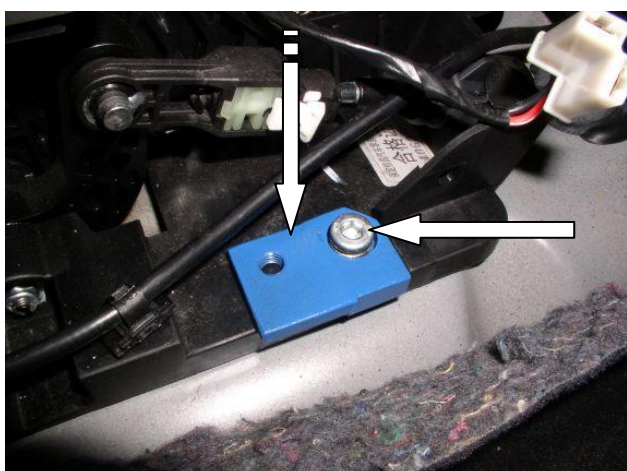

Установить пластину-переходник,
зафиксировать срывным болтом

23

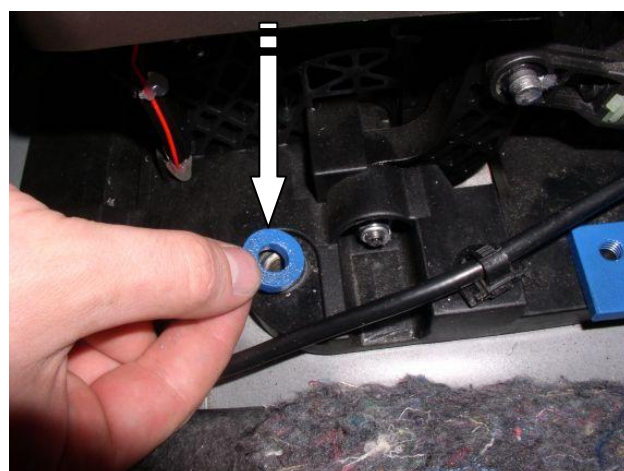


Установить столбик

24



Удалить мешающий установке замка пластик селектора

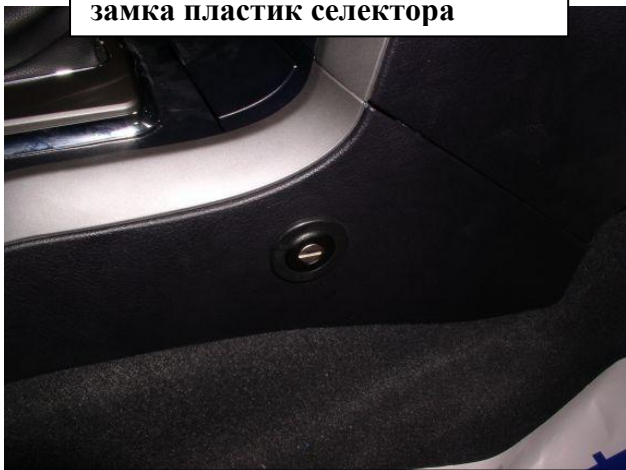

Разметить, используя разметочный шаблон, просверлить и расширить отверстие в консоли под корпус замка, установить консоль на место



25 Установить замок на столбик и пластину-переходник, зафиксировать 2 срывными болтами
Перевести рычаг переключения передач в положение «Р», произвести и проверить блокировку

26

27