

## Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 152999.

Марка а/м	Peugeot
Модель а/м	2008
Страна производства а/м	-
Год начала производства а/м	2014
Год окончания производства а/м	-
Тип кузова автомобиля а/м	-
Тип двигателя автомобиля а/м	-
Объем двигателя а/м	-
Тип КПП а/м	робот
Количество ступеней КПП а/м	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	-
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	-
Артикул МПУ "Fortus"	152999
Модель (номер) МПУ "Fortus"	2277
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-



### Комплектация МПУ «FORTUS» 152999.



п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	F-KO-L-2277	Замок МПУ	1
2	ИТ 40.045-01	Шестигранный столбик с резьбой	3
3	ИТ 40.046	Кронштейн МПУ	3
4	BSCNT-06015	Болт срывной М6х15	3
5	SHV-06	Шайба Volvo ф6	3
6	SH-06	Шайба ф6	3
7	MA-30	Декоративная манжета	1



Открутите саморезы крепления консоли с обеих сторон

1



Снимите накладки консоли с обеих сторон

2



Снимите накладку консоли

3



Открутите гайки крепления консоли

4



Снимите накладку консоли

5



Снимите накладку консоли


6





Открутите гайку крепления консоли

7

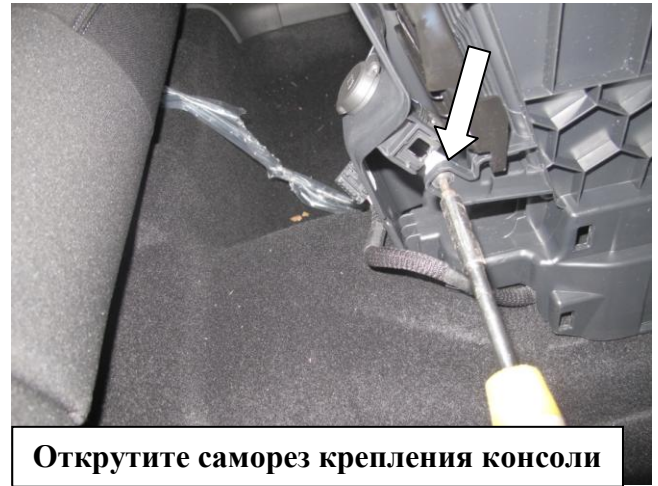

Открутите саморез крепления консоли

8




Открутите гайку крепления консоли

9



Снимите накладку консоли

10

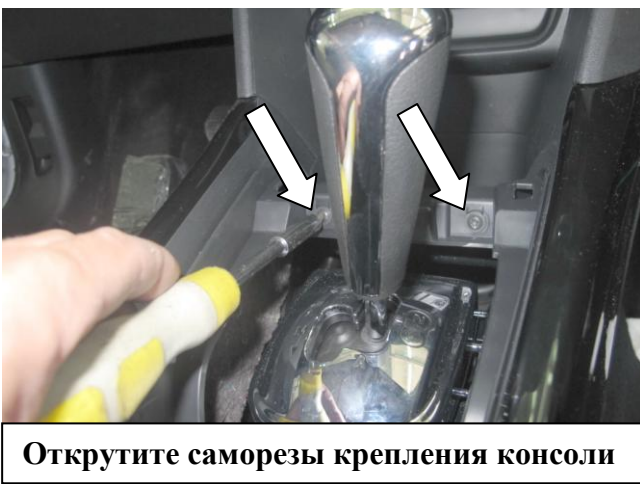

Открутите саморезы крепления консоли

11



Снимите консоль

12



13



14




15



16



17

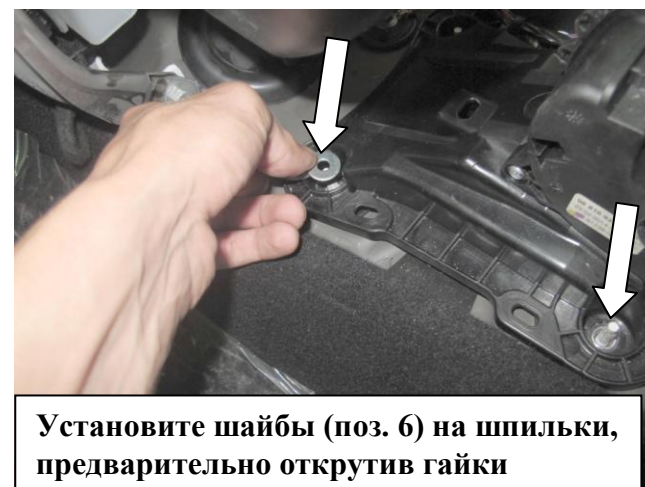


18






Установите шайбу (поз. 6) на шпильку, предварительно открутив гайку

19

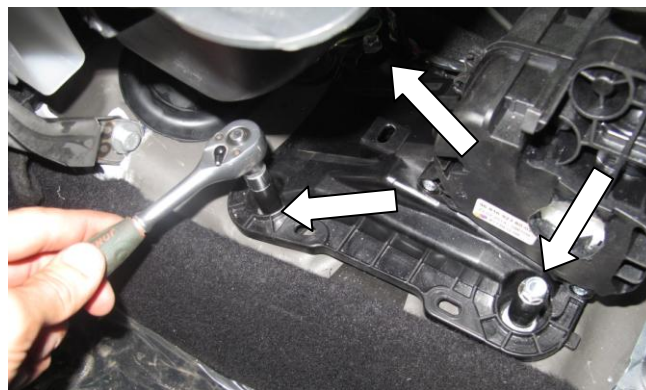

Установите шестигранники (поз. 2) на три точки крепления селектора

20

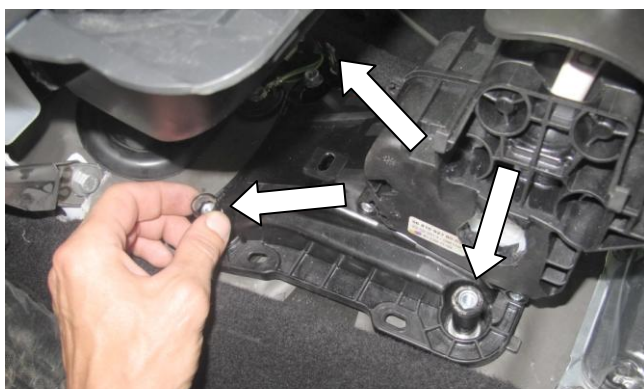

Установите кронштейны (поз. 3) на шестигранники (поз. 2)

21



Установите замок (поз. 1), закрепив болтами (поз. 4) с шайбами (поз. 5)

22



Установите шаблон SCH7 на корпус замка. Разметьте и просверлите отверстие под корпус замка  $\varnothing 32$  мм.

23



Проверьте работоспособность замка, сорвите крепеж, соберите консоль

24