

Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 152671/01.

Марка а/м	Chery	
Модель а/м	M11	
Страна производства а/м	Китай	
Год начала производства а/м	2010	
Год окончания производства а/м	→	
Тип кузова автомобиля а/м	седан, универсал, хэтчбек	
Тип двигателя автомобиля а/м	бензин, дизель	
Объем двигателя а/м	2,0	
Тип КПП а/м	механика	
Количество ступеней КПП а/м	5	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	назад	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	-	
Артикул МПУ "Fortus"	152671/01	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	2179	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	

Комплектация МПУ «FORTUS» 152671/01.



п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	F-KO-L-2179	Замок МПУ	1
2	HO-2179	Хомут МПУ	1
3	KR-2179	Кронштейн МПУ	1
4	BS-G-N-T-08035	Болт срывной М8х35	2
5	BS-G-N-T-06050	Болт срывной М6х50	1
6	BS-G-N-T-06015	Болт срывной М6х15	1
7	BS-C-V-F-06008	Болт внутренний срывной М6х8	1
8	GS-06	Гайка срывная М6	1
9	SHV-06	Шайба ф6	2
10	SHV-08	Шайба ф8	2
11	MA-30	Декоративная манжета	1




Снять крышку

1




Открутить саморез

2

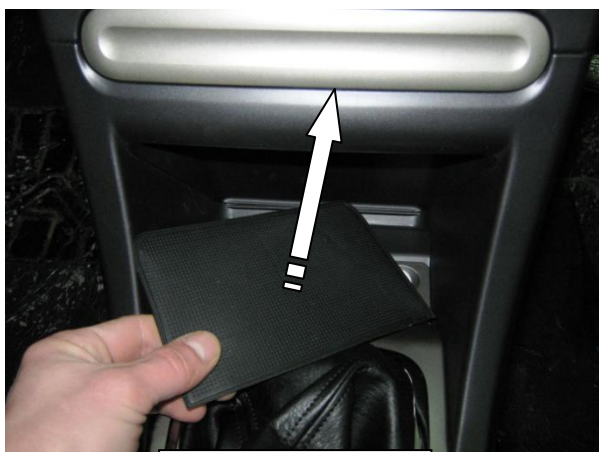

Снять крышку

3

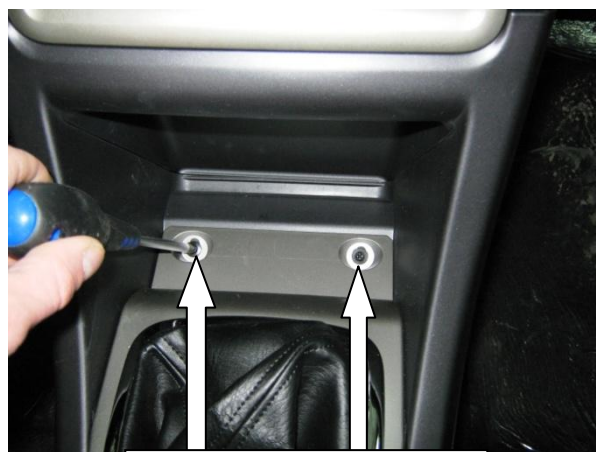

Открутить 2 самореза

4




Снять верхнюю панель

5



Снять крышку

6

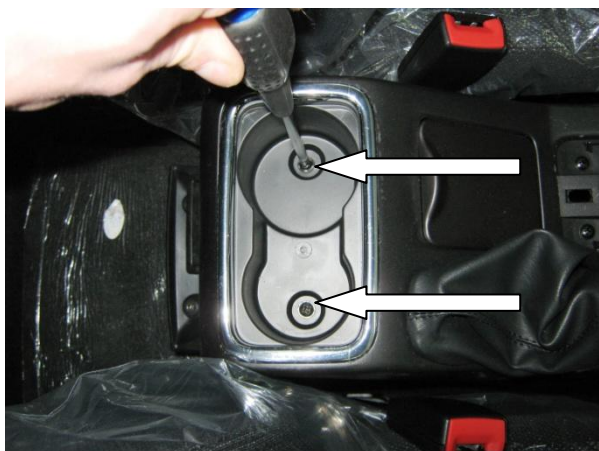


Открутить 2 самореза

7




Снять крышку

8

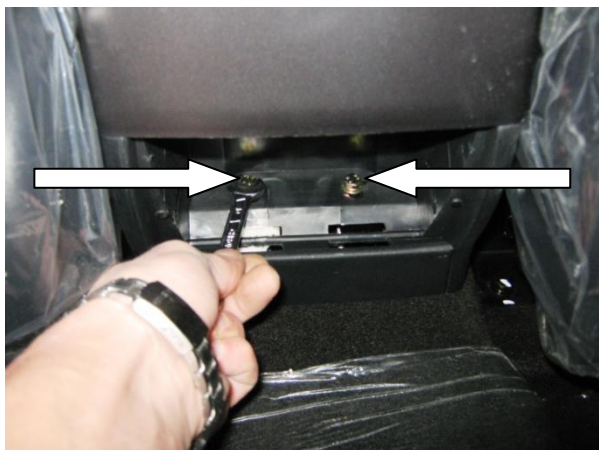


Открутить 2 самореза

9

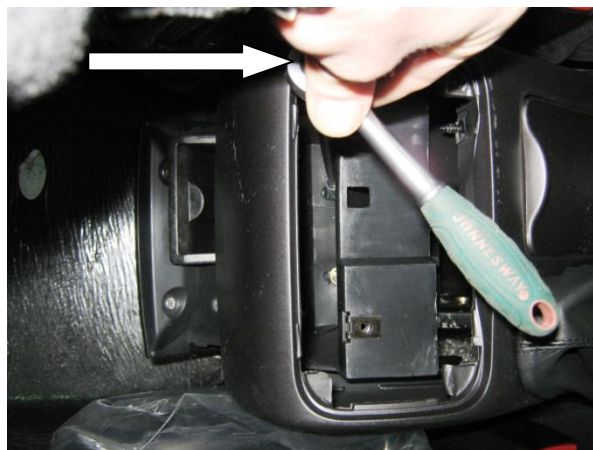


Открутить саморез

10

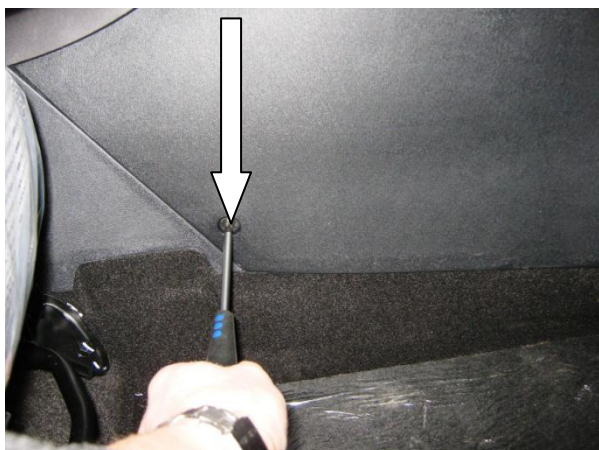

Открутить саморезы с обеих сторон

11

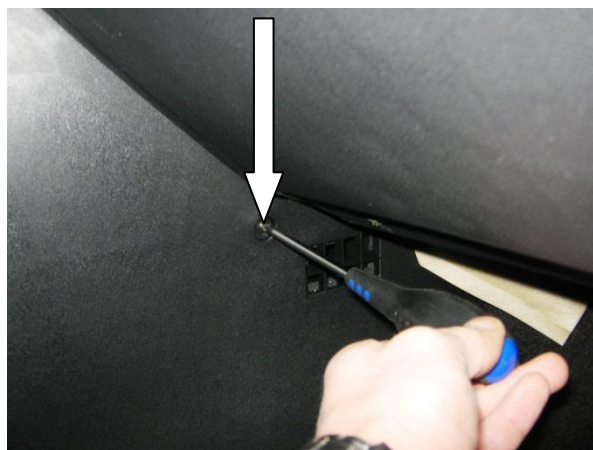

Открутить саморезы с обеих сторон

12




Снять боковые крышки с обеих сторон

13



Открутить саомрезы с обеих сторон

14

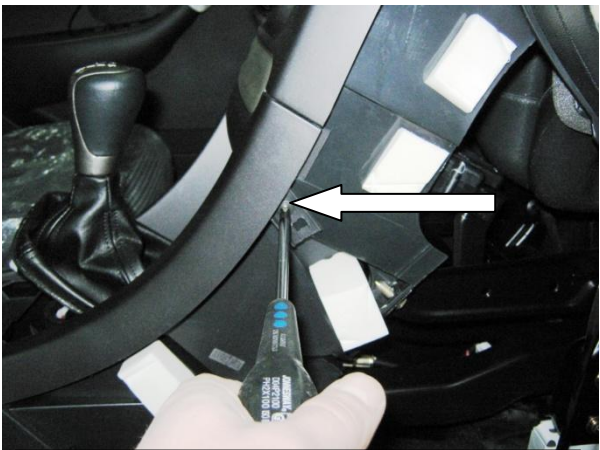


Открутить саомрезы с обеих сторон

15




Снять декоративный кожух
рычага стояночного тормоза

16

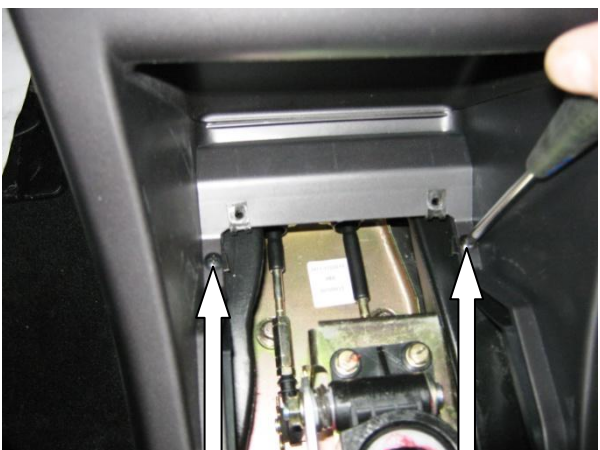


Открутить 2 самореза

17

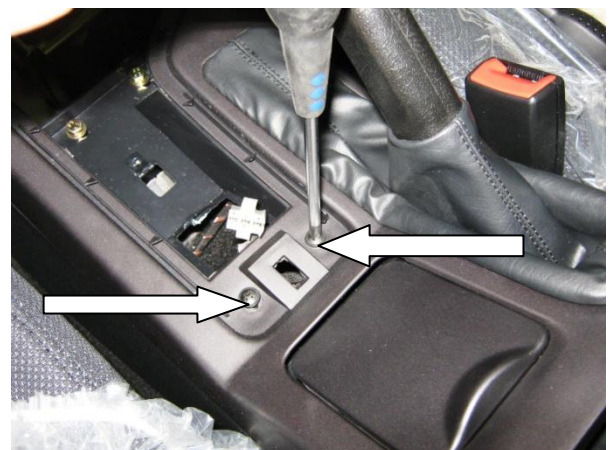

Открутить 2 самореза

18

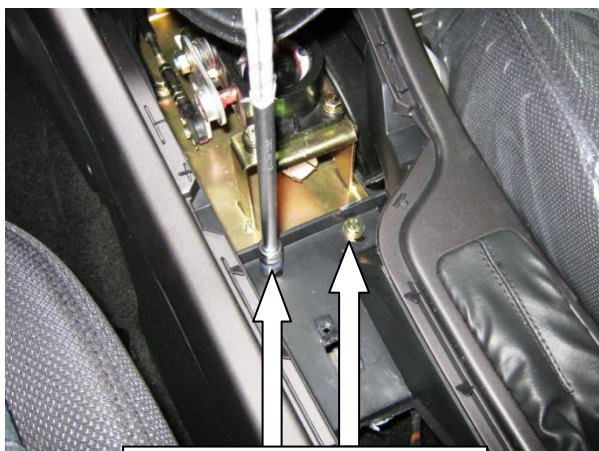


Открутить 2 самореза

19




Снять консоль

20

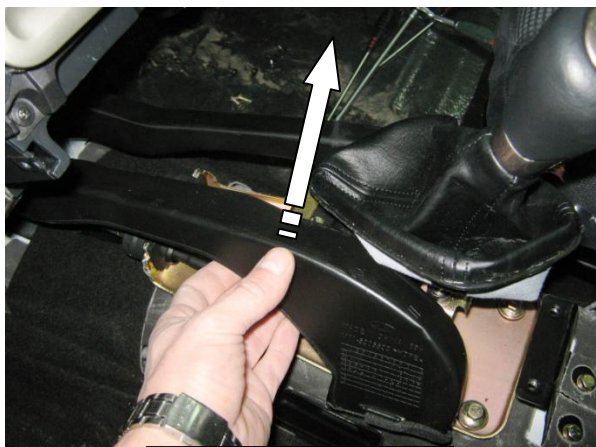


Снять воздуховод

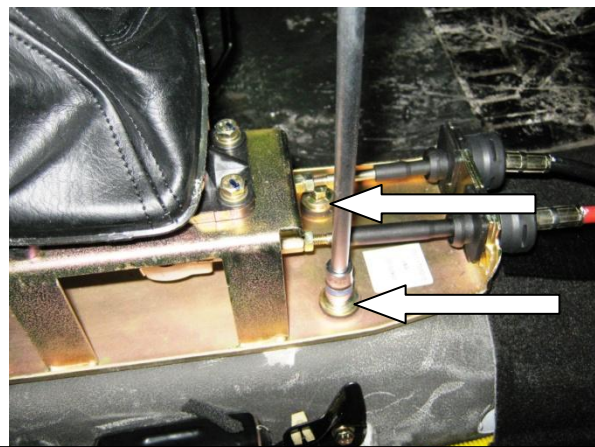

Открутить 2 штатных болта селектора


21

22

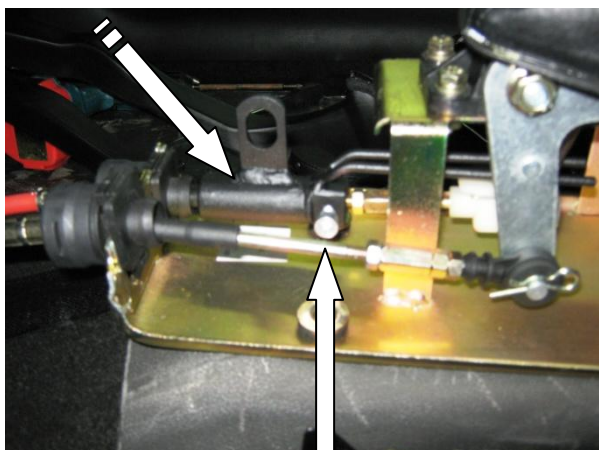


Установить хомут на тягу, закрутить винт

23

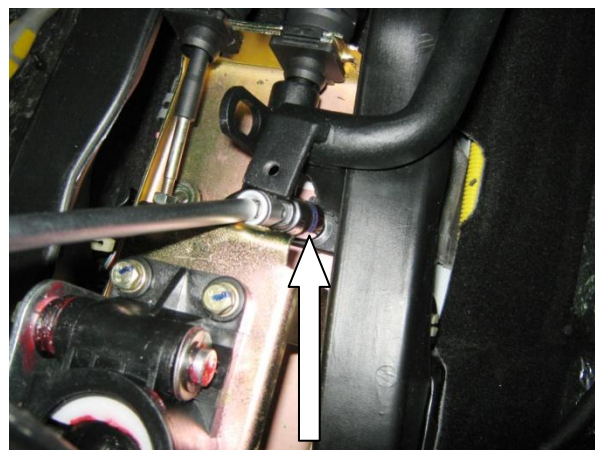


Установить замок, закрутить срывной болт

24

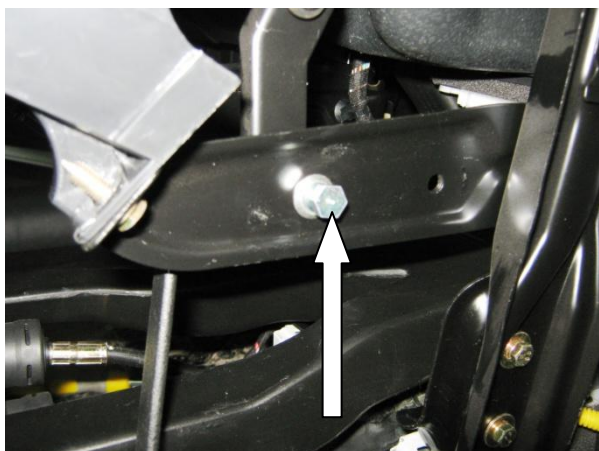


Открутить штатный болт

25

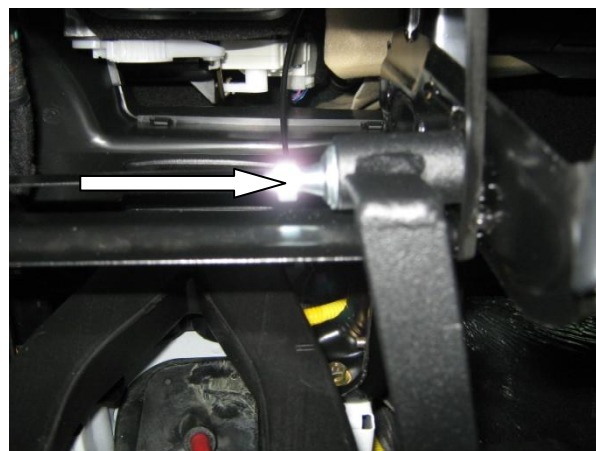


Закрутить срывной болт

26

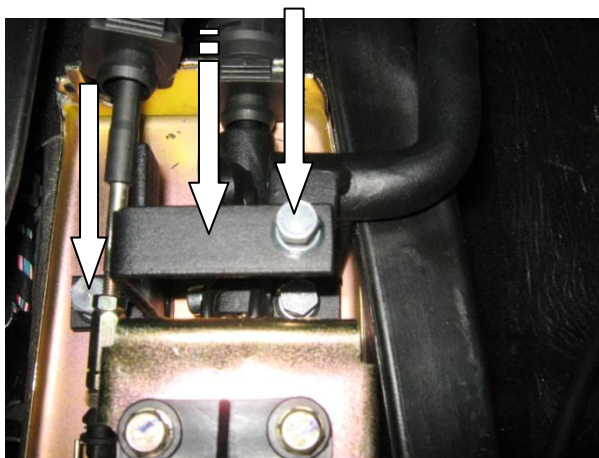


Установить защиту ригеля на замок, закрепить 2 срывных болта

27

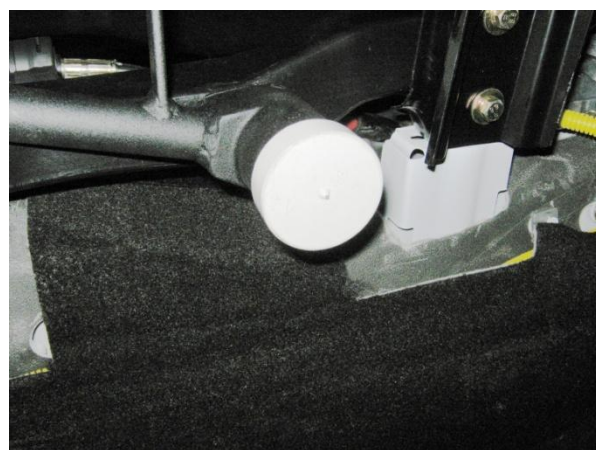

Разметить, используя разметочный шаблон, отверстие в боковой крышке под корпус замка

28

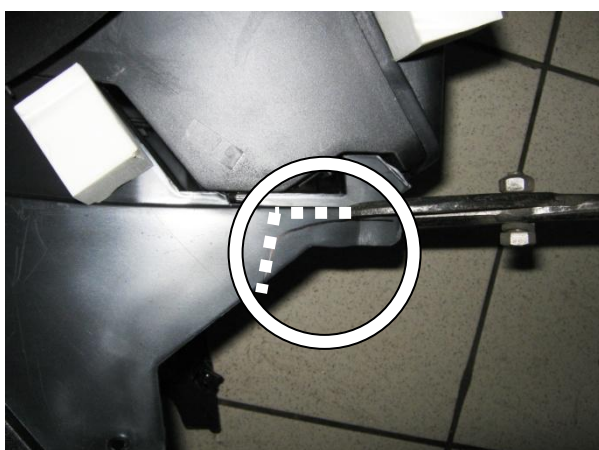


Удалить мешающий пластик консоли, установить консоль на место

29



Просверлить отверстие

30

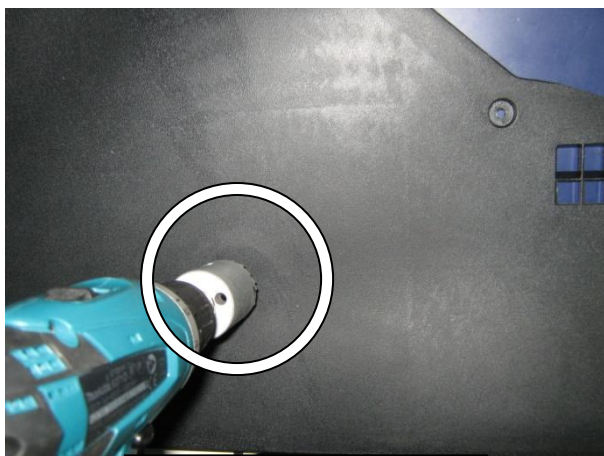

Расширить отверстие

31



Установить боковую крышку на место

32