


Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 152795/01.

Марка а/м	Chery	
Модель а/м	Bonus	
Страна производства а/м	-	
Год начала производства а/м	2011	
Год окончания производства а/м	-	
Тип кузова автомобиля а/м		
Тип двигателя автомобиля а/м		
Объем двигателя а/м	-	
Тип КПП а/м	механика	
Количество ступеней КПП а/м	5	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	назад	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	-	
Артикул МПУ "Fortus"	152795/01	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	2211	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	


Комплектация МПУ «FORTUS» 152795/01.

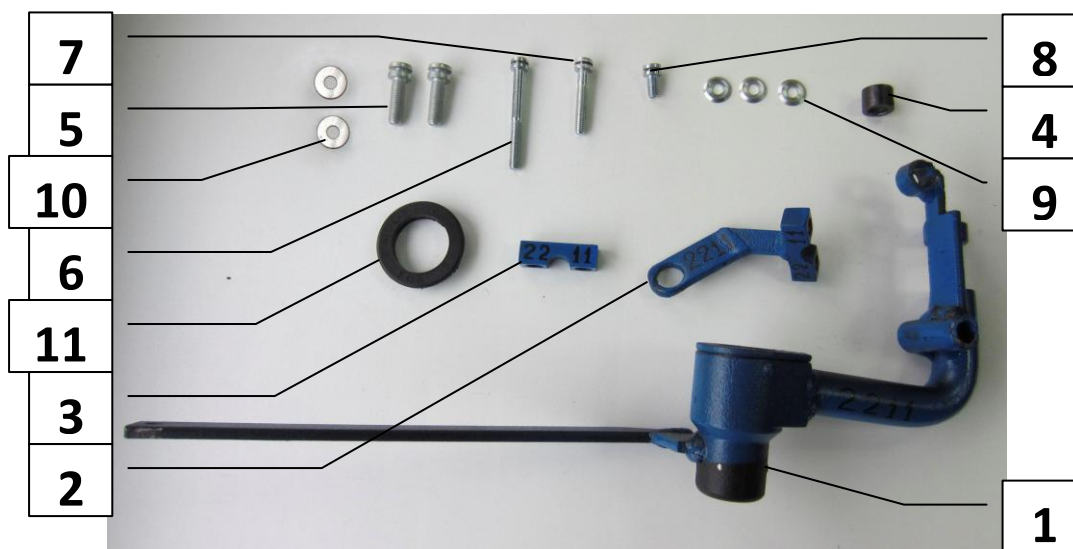

п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	F-KO-L-2211	Замок МПУ	1
2	KR-2211.1	Кронштейн МПУ №1	1
3	KR-2211.2	Кронштейн МПУ №2	1
4	KR-2211.3	Кронштейн МПУ №3	1
5	BS-G-N-T-08025	Болт срывной М8х25	2
6	BS-G-N-T-06050	Болт срывной М6х50	1
7	BS-G-N-T-06040	Болт срывной М6х40	1
8	BS-G-N-T-06010	Болт срывной М6х10	1
9	SHV-06	Шайба Volvo ф6	3
10	SH-08	Шайба ф8	2
11	MA-30	Декоративная манжета	1



1

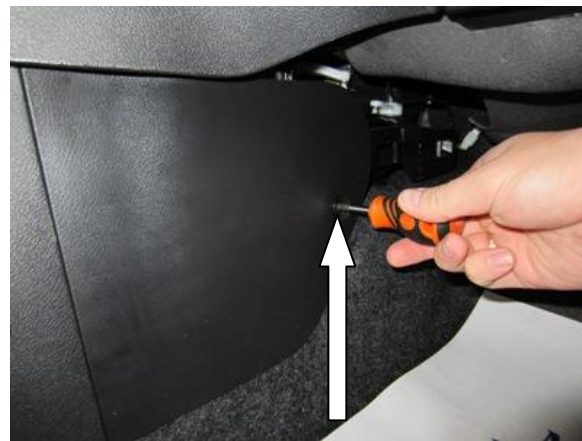

Открутить саморезы с обеих сторон

2



Открутить саморезы с обеих сторон

3



Открутить саморезы с обеих сторон

4




Открутить саморезы с обеих сторон

5



Снять крышку, разъединив разъём

6

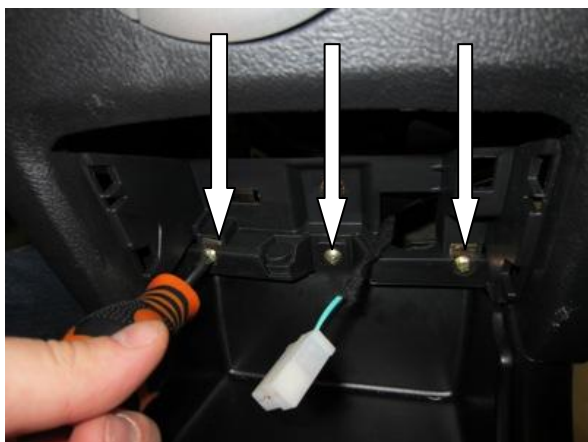

Открутить 3 самореза

7



Снять верхнюю крышку

8



Открутить саморез

9




Разъединив разъёмы

10




Снять консоль

11

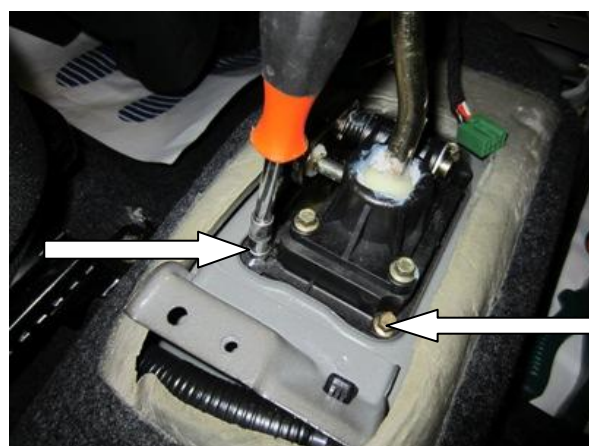


Открутить 2 штатных болта селектора

12

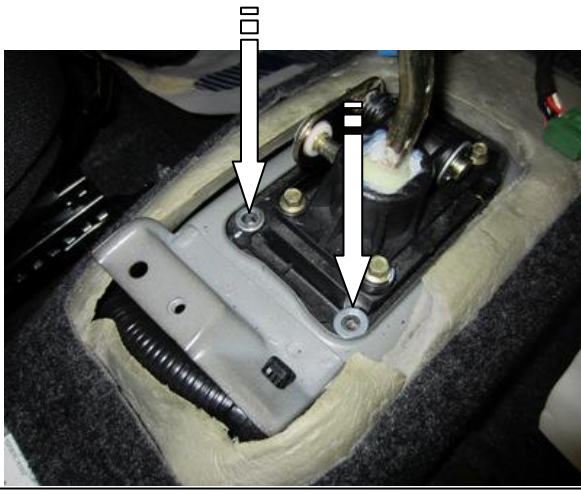


Подложить 2 маленькие шайбы под М8

13

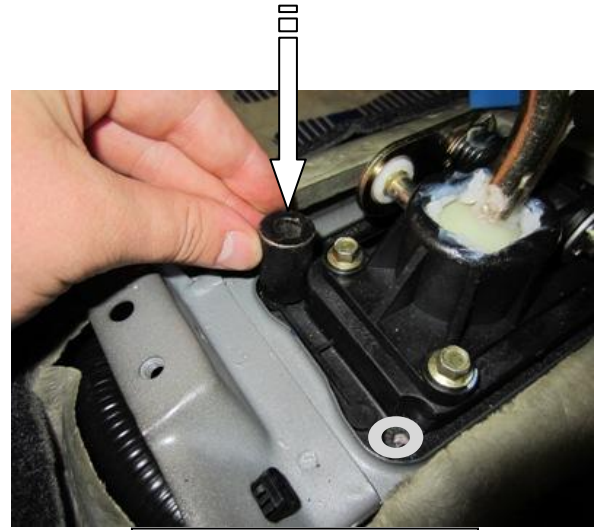

Установить столбик

14

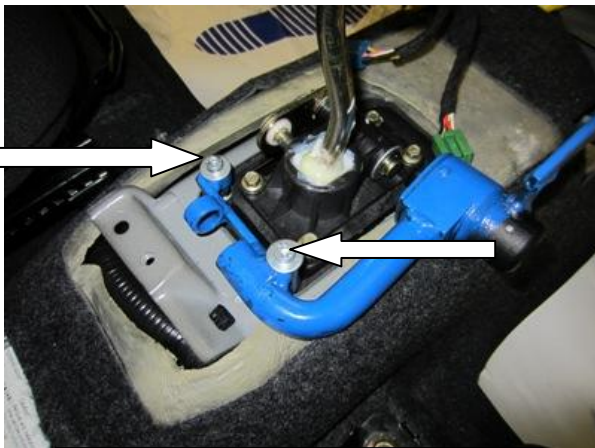


Установить замок на столбик, зафиксировать 2 срывными болтами (не срывать!!!)

15




Просверлить отверстие 7 мм. в стойке селектора по отверстию в лапке замка (не повредить резьбу в отверстии лапки!!!)

16

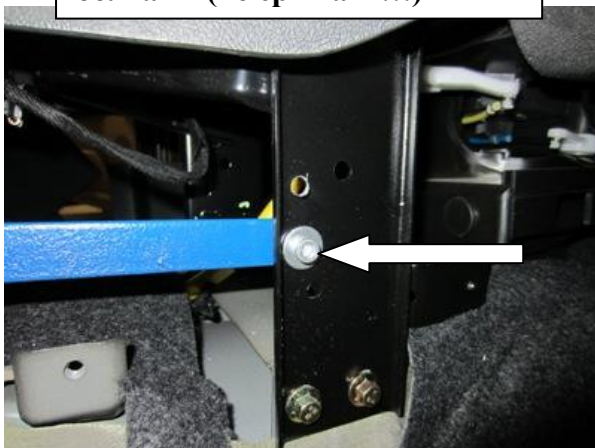


Зафиксировать лапку замка на стойке селектора срывным болтом через отверстие, сорвать все болты

17

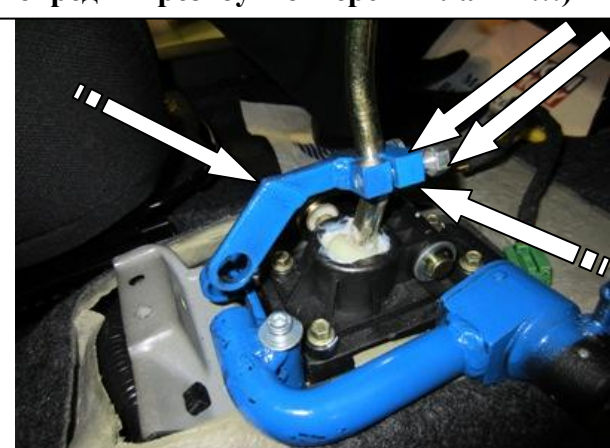

Установить хомут и ответную часть на рычаг переключения передач, зафиксировать 2 срывными болтами (не срывать!!!)

18

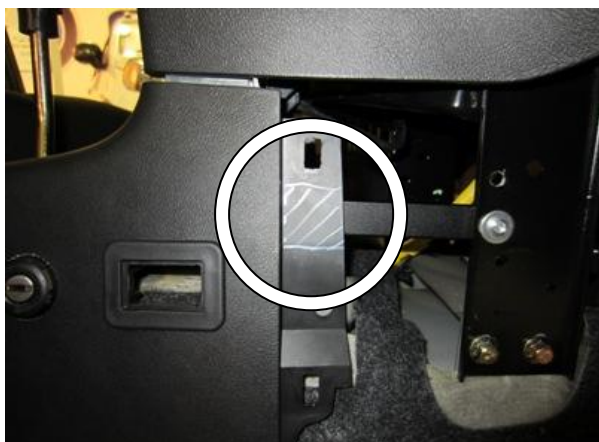

Удалить мешающий пластик консоли



Разметить, используя разметочный шаблон, просверлить и расширить до 32 мм. отверстие в консоли под корпус замка, установить консоль на место



19 Перевести рычаг переключения передач в положение «R», произвести блокировку, при необходимости отрегулировать положение хомута на рычаге, сорвать болты 20

21