


## Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 152102.

Марка а/м	Chery
Модель а/м	Tiggo FL
Страна производства а/м	-
Год начала производства а/м	2013
Год окончания производства а/м	-
Тип кузова автомобиля а/м	-
Тип двигателя автомобиля а/м	-
Объем двигателя а/м	-
Тип КПП а/м	механика
Количество ступеней КПП а/м	5
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	назад
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	-
Артикул МПУ "Fortus"	152102
Модель (номер) МПУ "Fortus"	2302
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-



### Комплектация МПУ «FORTUS» 152102.

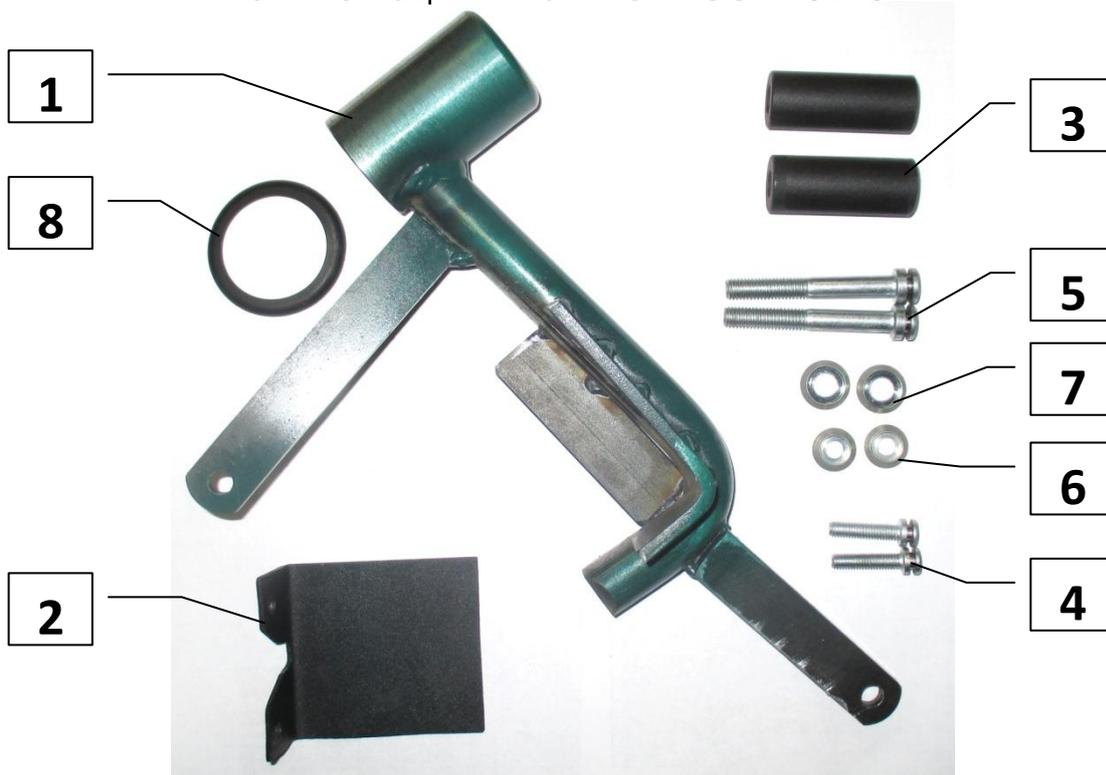

п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	F-KO-L-2302	Замок МПУ	1
2	ZA-2302	Защита МПУ	1
3	ИТ 40.015-05	Столбик цилиндрический 25 мм	2
4	BSCNT-06025	Болт срывной М6х25	2
5	BSCNT-08060	Болт срывной М8х60	2
6	SHV-06	Шайба ф6 Volvo	2
7	SHV-08	Шайба ф8 Volvo	2
8	МА-30	Декоративная манжета	1



1



2




3



4



5

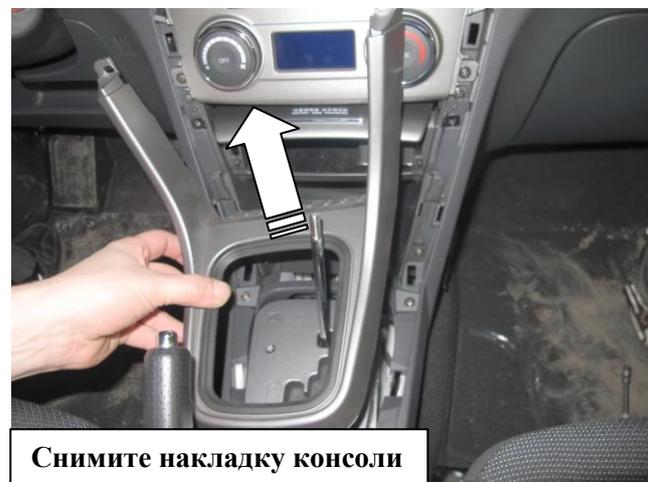

6



7



8



9



10



11



12




Установите замок (поз. 1), подложив под заднюю точку крепления деталь (поз. 3) и закрепив болтом (поз. 5) с шайбой (поз. 7)

13



Подложите под переднюю точку крепления замка деталь (поз. 3) и закрепите болтом (поз. 5) с шайбой (поз. 7)

14

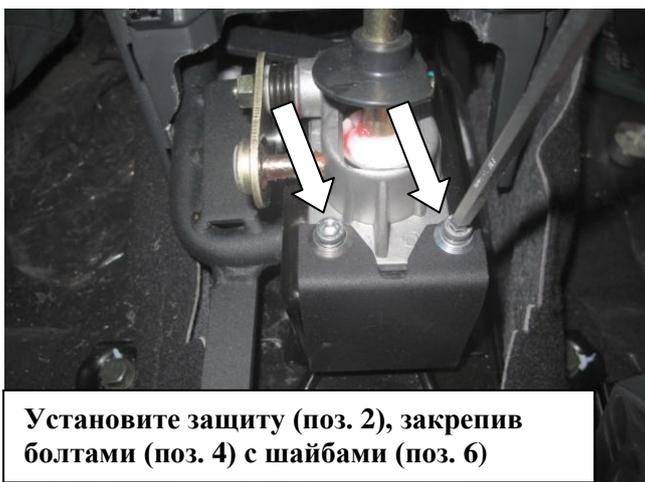

Установите защиту (поз. 2), закрепив болтами (поз. 4) с шайбами (поз. 6)

15



Установите шаблон SCH7 на корпус замка, разметьте и просверлите отверстие под корпус замка ф32 мм, проверьте работоспособность замка, сорвите крепеж, соберите консоль

16