


Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 152966.

Марка а/м	Chery
Модель а/м	Tiggo FL
Страна производства а/м	-
Год начала производства а/м	2013
Год окончания производства а/м	-
Тип кузова автомобиля а/м	-
Тип двигателя автомобиля а/м	-
Объем двигателя а/м	-
Тип КПП а/м	типтроник
Количество ступеней КПП а/м	-
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	-
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	-
Артикул МПУ "Fortus"	152966
Модель (номер) МПУ "Fortus"	2261
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-



Комплектация МПУ «FORTUS» 152966.

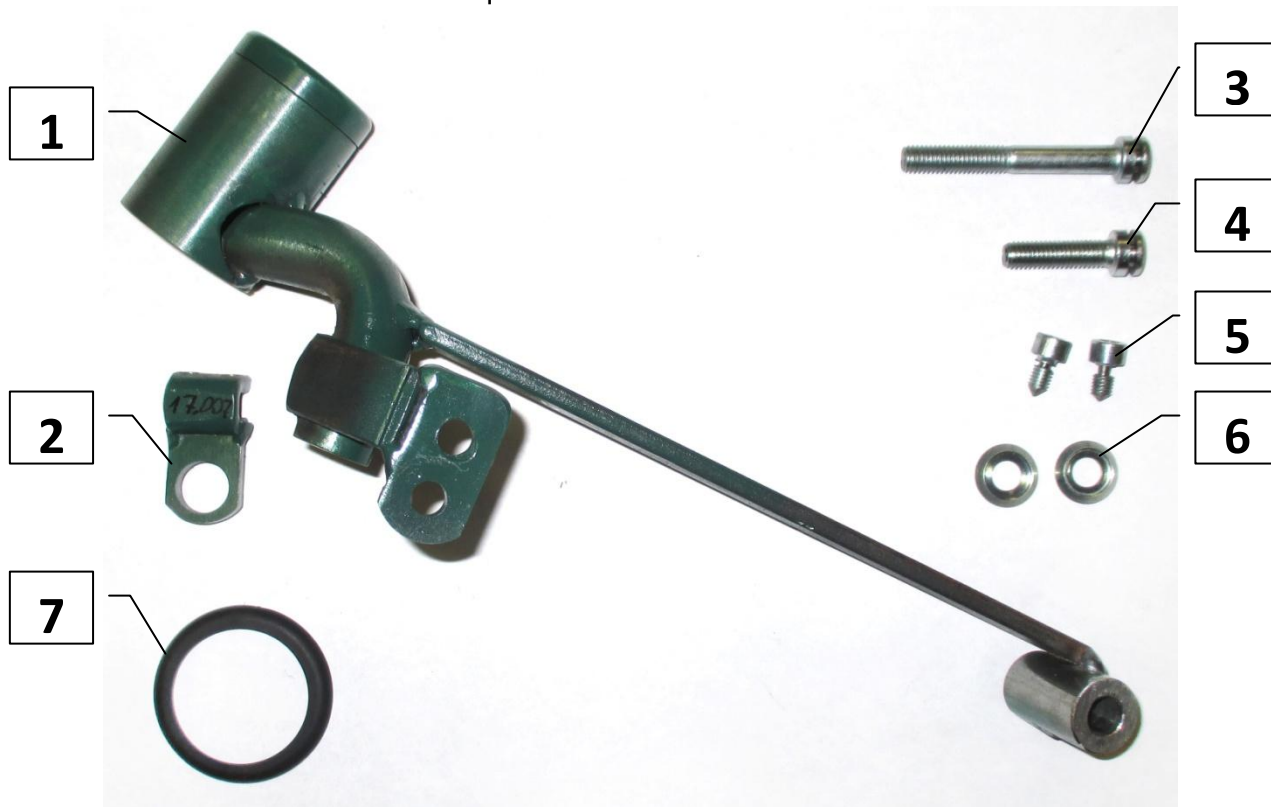

п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	F-KO-L-2261	Замок МПУ	1
2	HO-2261	Кронштейн МПУ	1
3	BS-C-N-T-08060	Болт срывной М8х60	1
4	BS-C-N-T-08030	Болт срывной М8х30	1
5	BS-C-V-F-06008	Болт срывной острый М6х08	2
6	SHV-08	Шайба Volvo ф8	2
7	MA-30	Декоративная манжета	1




1



2



3

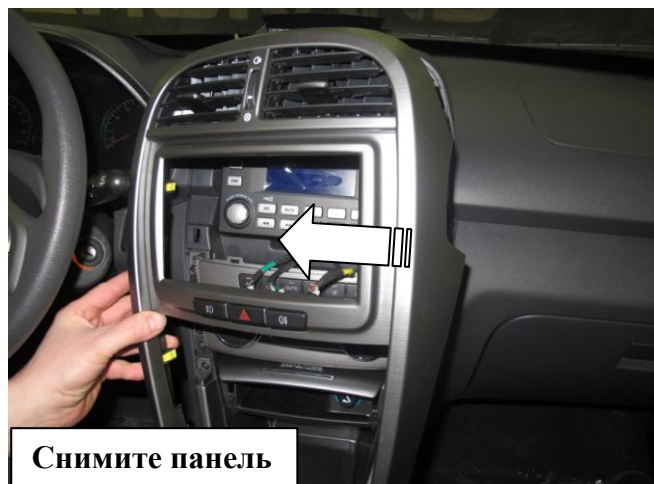

4



5



6



7



8



9



10



11




12



Зафиксируйте замок на переднюю левую точку крепления

13

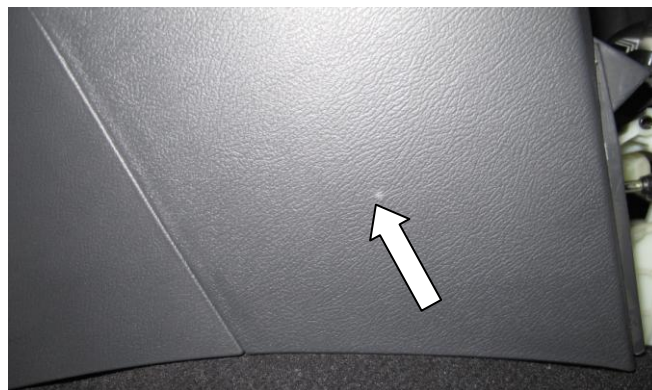

Разметьте отверстие под корпус замка

14




Просверлите отверстие ф 32мм под корпус замка

15



Зафиксируйте замок на переднюю правую точку крепления

16

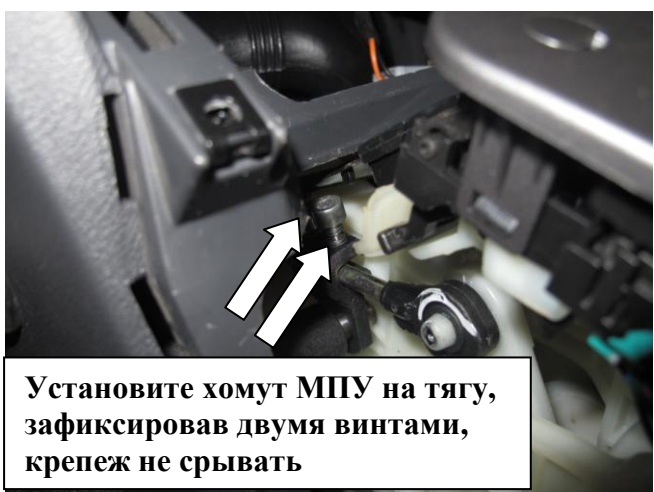

Установите хомут МПУ на тягу, зафиксировав двумя винтами, крепеж не срывать

17



Проверьте работоспособность замка, сорвите крепеж, соберите консоль

18