


## Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 102326/01.

Марка а/м	Peugeot	
Модель а/м	307	
Страна производства а/м	Франция	
Год начала производства а/м	2001	
Год окончания производства а/м	2007	
Тип кузова автомобиля а/м	минивэн, универсал, хэтчбек	
Тип двигателя автомобиля а/м	бензин, дизель	
Объем двигателя а/м	-	
Тип КПП а/м	автомат	
Количество ступеней КПП а/м	-	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	-	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	-	
Артикул МПУ "Fortus"	102326/01	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	613	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	

### Комплектация МПУ «FORTUS» 102326/01.

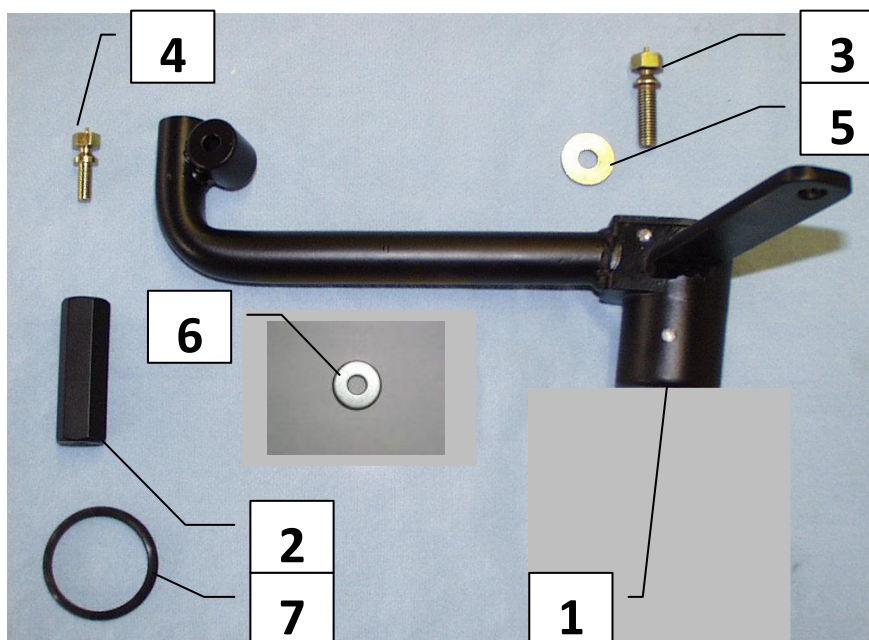

п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	F-KO-L-613	Замок МПУ	1
2	ST-G-17-M6-613-55	Столбик шестигранный 17xM6x55 мм.	1
3	BS-G-N-T-08025	Болт срывной M8x25	1
4	BS-G-N-T-06040	Болт срывной M6x40	1
5	SH-06	Шайба ф6	1
6	SH-08	Шайба ф8	1
7	MA-30	Декоративная манжета	1



Снять бункер



Открутить 2 самореза

1

2



Снять декоративную крышку



Снять верхнюю панель

3

4



Открутить 2 самореза



Снять крышку

5

6



Снять крышку

7



Открутить саморез

8



Снять консоль



Просверлить отверстие в селекторе под трубу замка


9

10




Открутить штатный болт селектора

11

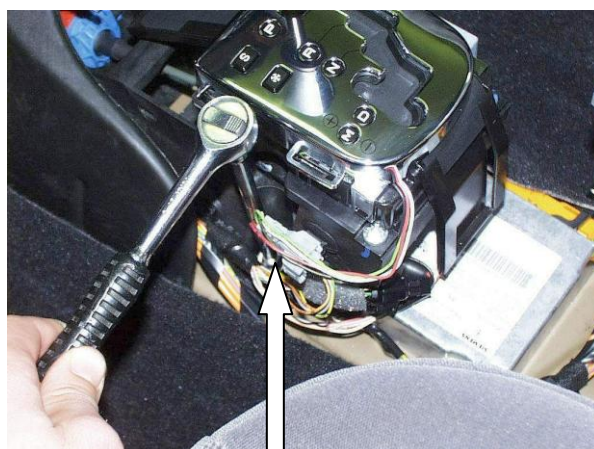


Открутить штатную гайку селектора

12

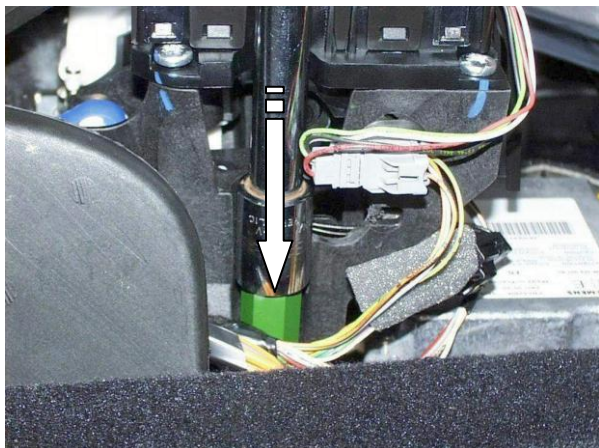

Установить шестигранный столбик на шпильку

13

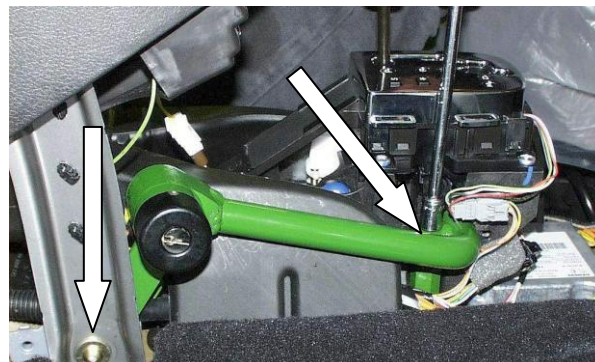

Установить замок на столбик трубой в отверстие, закрутить 2 срывных болта, перевести рукоятку рычага переключения передач в положение «Р», произвести и проверить блокировку, сорвать болты

14



Разметить, используя разметочный шаблон, отверстие в консоли под корпус замка

15



Просверлить отверстие

16



Расширить отверстие

17



Установить консоль на место

18