

Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 182087.

Марка а/м	Naval	
Модель а/м	H8	
Страна производства а/м	-	
Год начала производства а/м	2015	
Год окончания производства а/м	-	
Тип кузова автомобиля а/м	-	
Тип двигателя автомобиля а/м	-	
Объем двигателя а/м	-	
Тип КПП а/м	типтроник	
Количество ступеней КПП а/м	-	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	-	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	-	
Артикул МПУ "Fortus"	182087	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	2339	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	

Комплектация МПУ «FORTUS» 182089.




п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	2339-00-01-00	Замок (L=140)	1
2	2239-00-02-00	Прихват	1
3	МА-30	Защита декоративная	1
4	ИТ40.025-01	Винт срывной М6	2
5	ИТ40.043-55	Винт срывной М8х55	2
6	ИТ_Д40.037	Шайба защитная 8	2




Снимите кожу рычага КПП

1

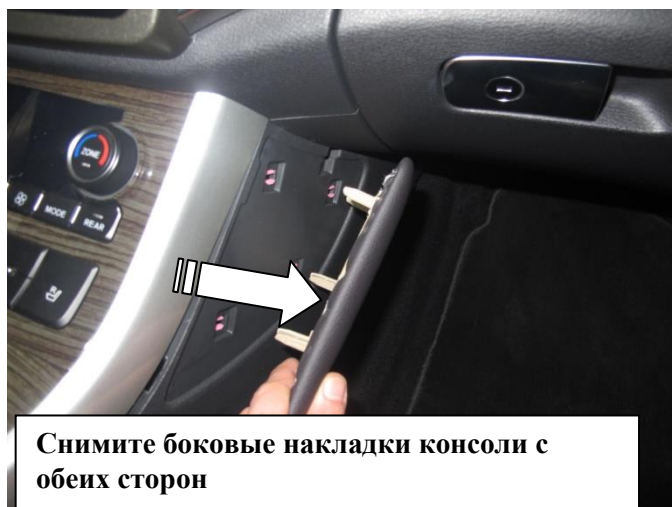


Снимите боковые накладки консоли с обеих сторон

2

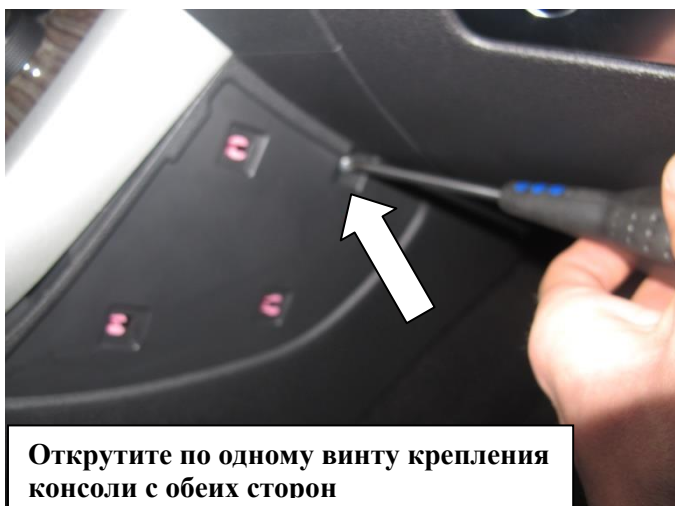

Открутите по одному винту крепления консоли с обеих сторон

3

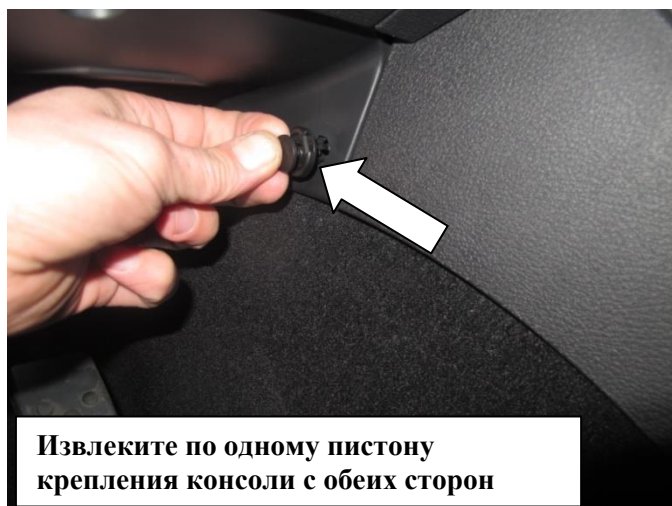

Извлеките по одному пистону крепления консоли с обеих сторон

4




Извлеките коврик подлокотника

5



Открутите два винта крепления консоли


6

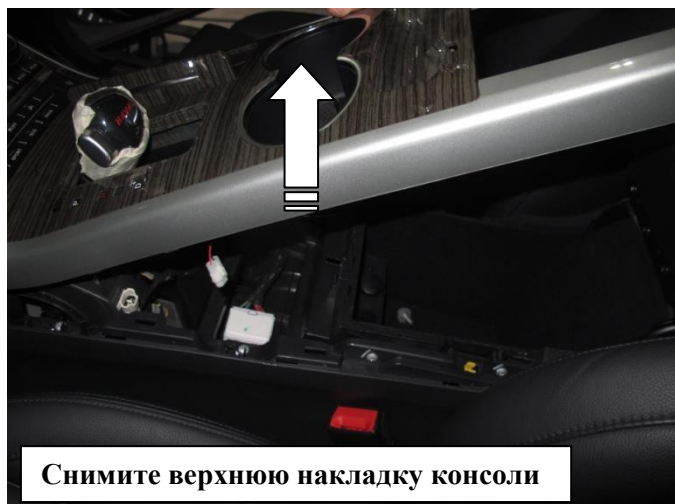

7




8

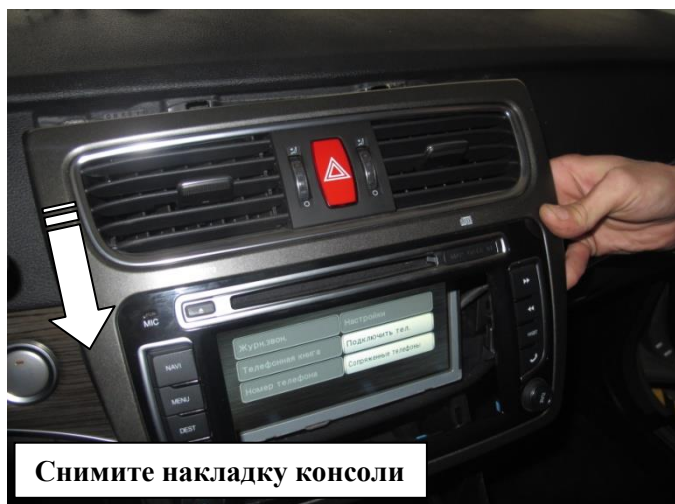

9




10

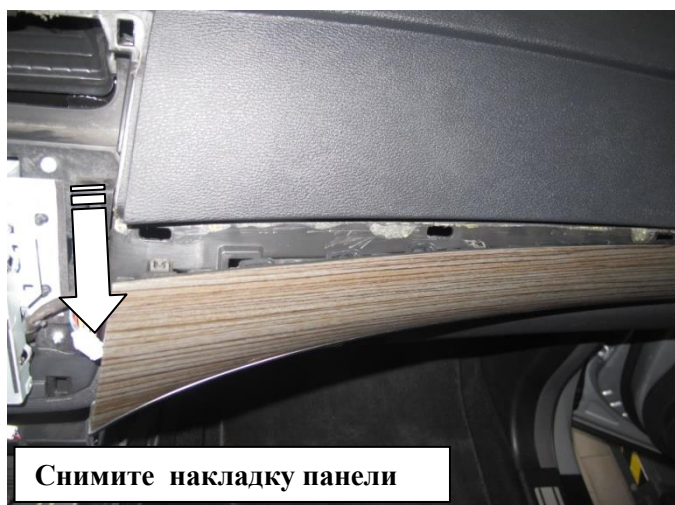

11




12

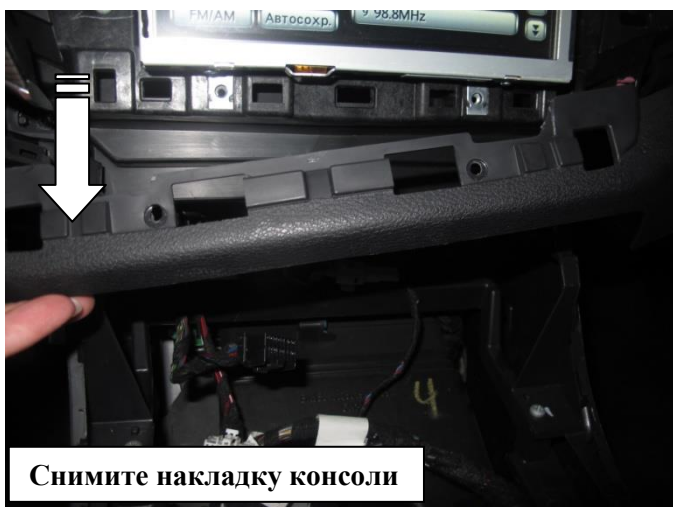


Снимите накладку консоли

13

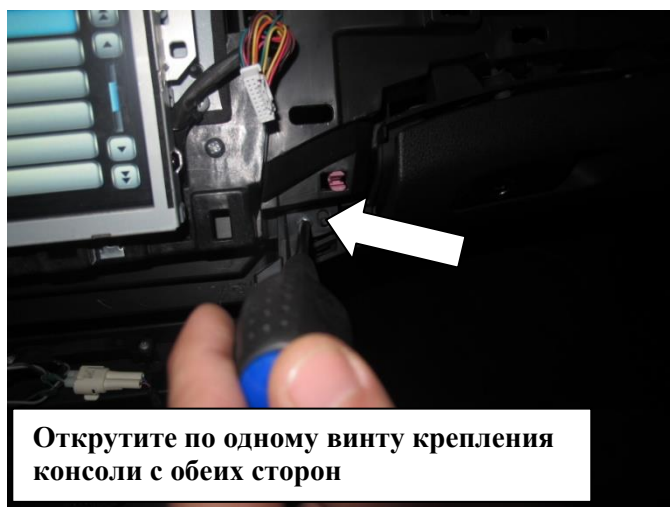


Открутите по одному винту крепления консоли с обеих сторон

14

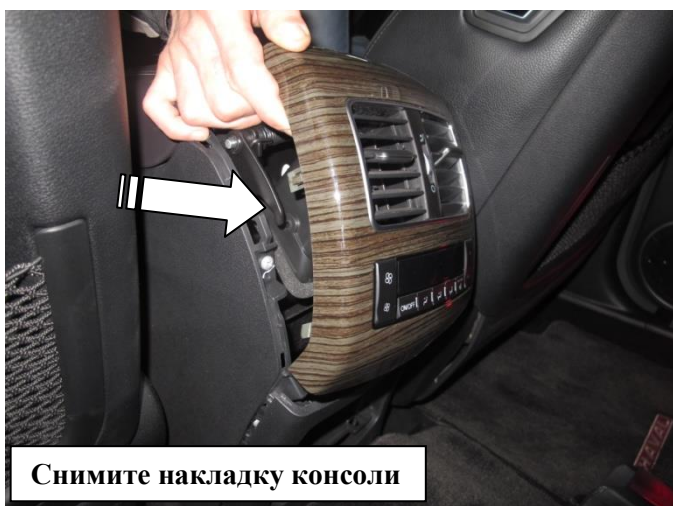


Снимите накладку консоли

15

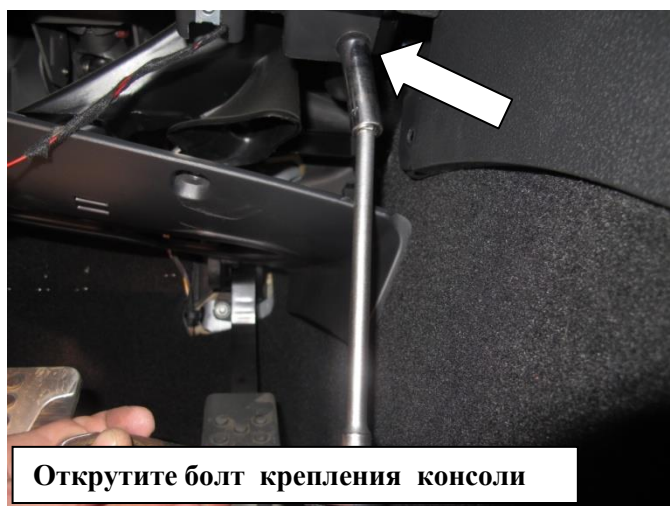

Открутите болт крепления консоли

16

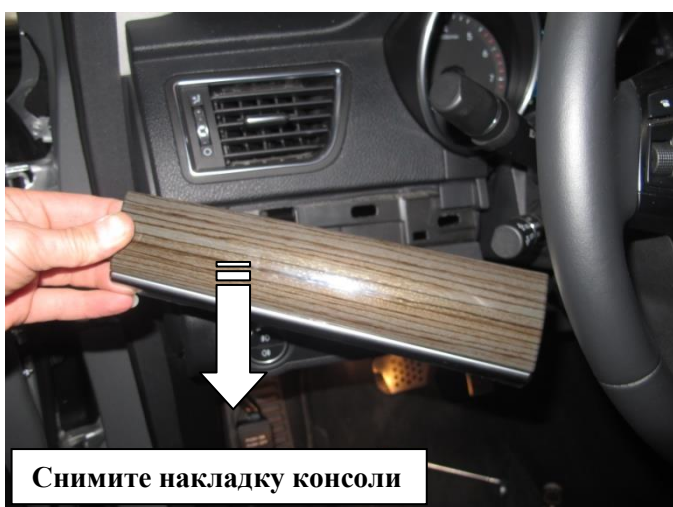

Снимите накладку консоли

17




Снимите боковую накладку консоли


18





19

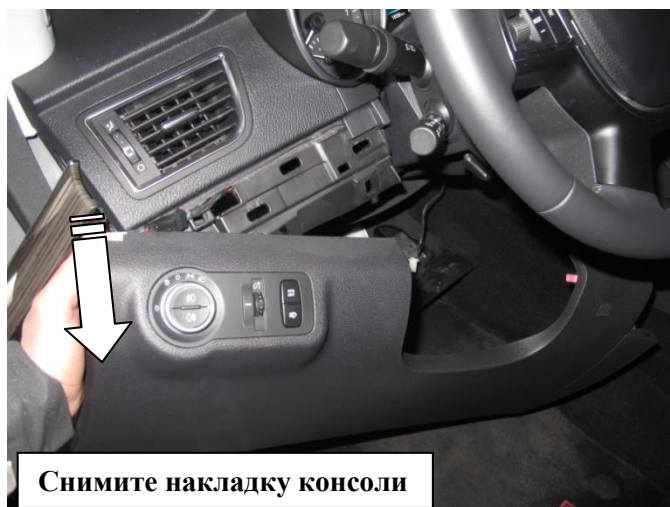

20

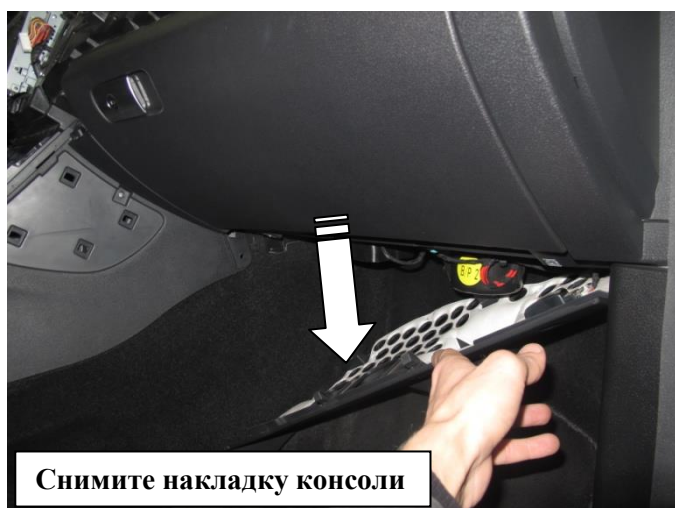

21

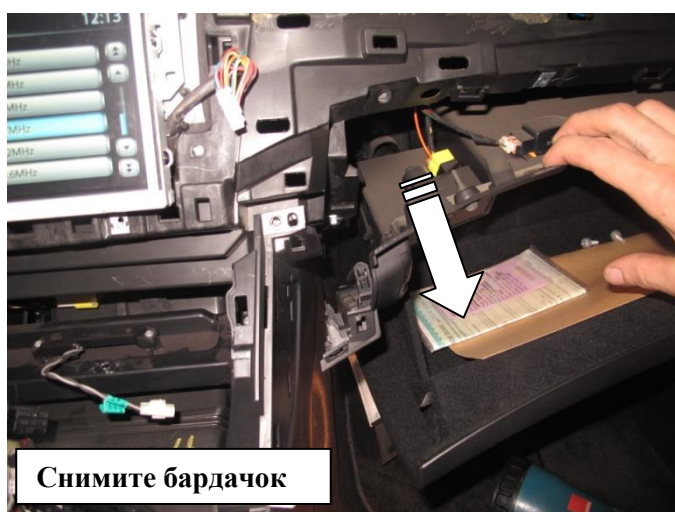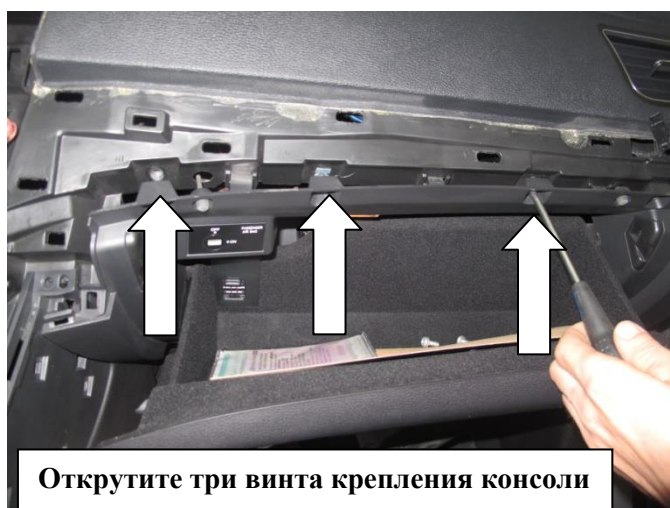




Разметьте и просверлите отверстие Ø30 в стенке селектора

25



Открутите два болта крепления селектора. Установите прихват (поз. 2) и закрепите винтами (поз. 4)

26

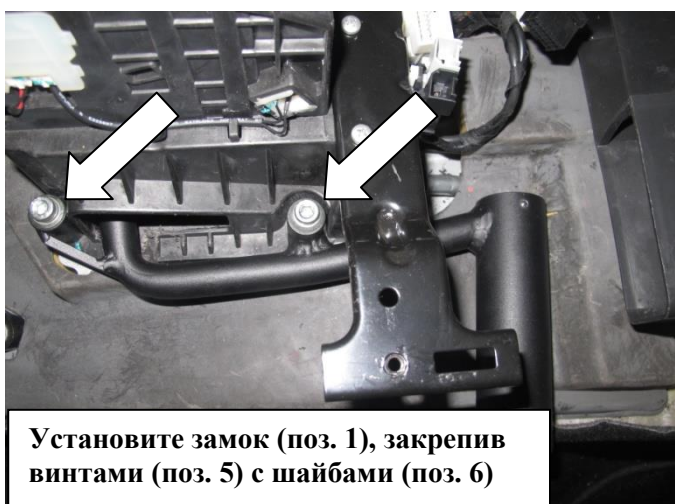

Установите замок (поз. 1), закрепив винтами (поз. 5) с шайбами (поз. 6)

27



С внутренней стороны консоли удалите рёбра консоли

28



Установите шаблон SCH7 на корпус замка

29



Разметьте и просверлите отверстие под корпус замка Ø32 мм

30

