


## Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 152436/01.

Марка а/м	Honda	
Модель а/м	Accord	
Страна производства а/м	США	
Год начала производства а/м	2008	
Год окончания производства а/м	→	
Тип кузова автомобиля а/м	седан, универсал, хэтчбек	
Тип двигателя автомобиля а/м	бензин	
Объем двигателя а/м	-	
Тип КПП а/м	автомат	
Количество ступеней КПП а/м	-	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	-	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	-	
Артикул МПУ "Fortus"	152436/01	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	1236	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	

### Комплектация МПУ «FORTUS» 152436/01.

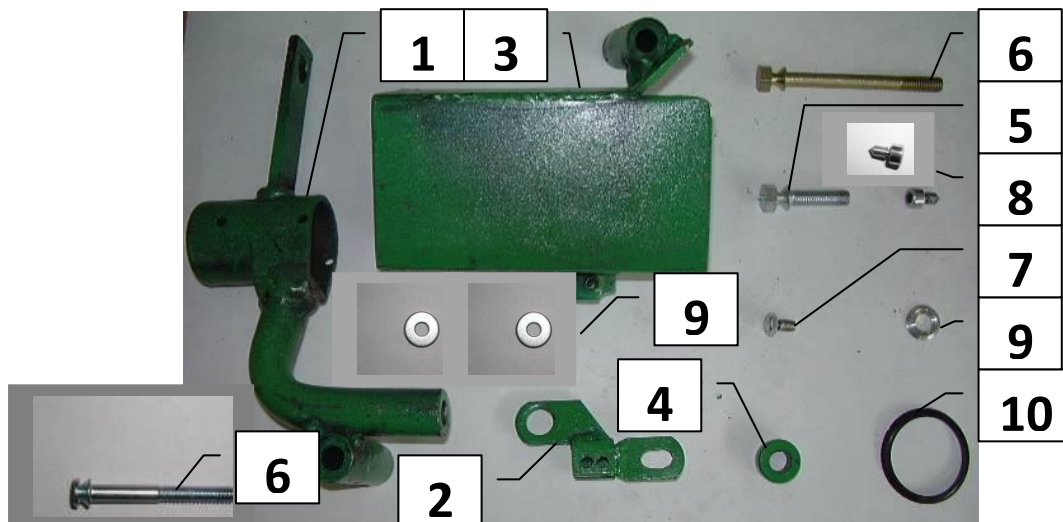

п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	F-KO-L-1236	Замок МПУ	1
2	HO-1236	Хомут МПУ	1
3	KR-1236	Кронштейн МПУ	1
4	ST-C-10-U	Столбик цилиндрический универсальный 10 мм.	1
5	BS-G-N-T-08030	Болт срывной М8х30	1
6	BS-G-N-T-08080	Болт срывной М8х80	2
7	BS-C-V-T-06010	Болт внутренний срывной тупой М6х10	1
8	BS-C-V-F-06010	Болт внутренний срывной острый М6х10	2
9	SH-08	Шайба ф8	3
10	MA-30	Декоративная манжета	1



Снять заднюю крышку

1



Открутить 2 самореза

2



Снять верхнюю крышку

3



Открутить 2 самореза

4




Открутить 2 самореза

5



Снять консоль

6

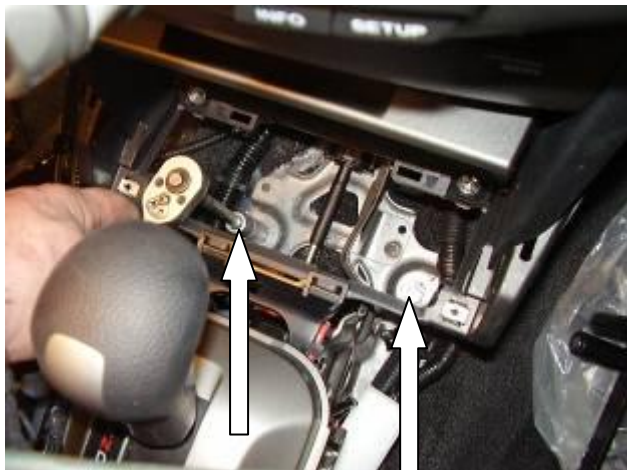

Открутить 2 болта

7




Снять кабель

8



Открутить гайку

9

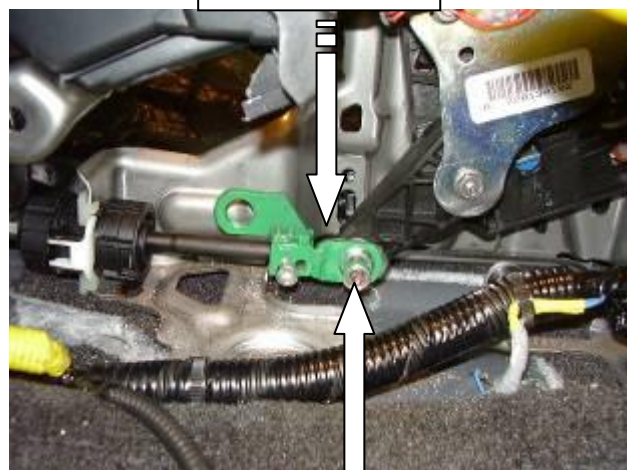

Установить хомут на тягу,  
зафиксировать срывной гайкой

10



Открутить болт

11



Установить защиту тяг

12



Закрутить болт

13




Установить замок в кольцо  
защиты, закрутить болт

14



15

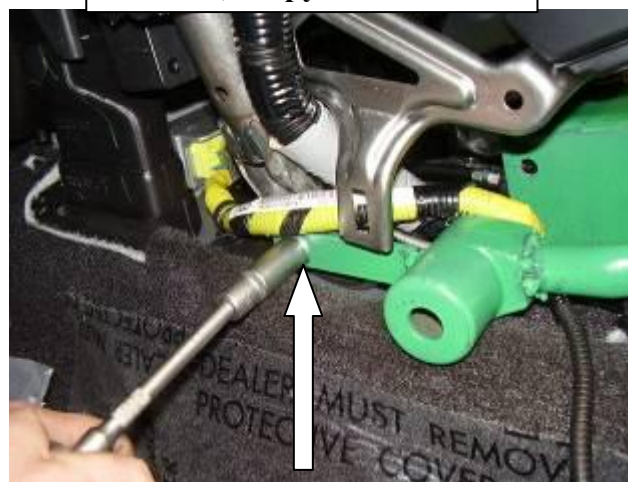

16



Зафиксировать трубу замка в кольце защиты

17



Дополнительно зафиксировать хомут на тяге

18



Разметить, используя разметочный шаблон,  
отверстие в консоли под корпус замка 19



Просверлить отверстие,  
установить консоль на место 20