

## Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 152143.


Марка а/м	Honda
Модель а/м	Accord
Страна производства а/м	-
Год начала производства а/м	2013
Год окончания производства а/м	-
Тип кузова автомобиля а/м	-
Тип двигателя автомобиля а/м	-
Объем двигателя а/м	-
Тип КПП а/м	механика
Количество ступеней КПП а/м	6
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	вперед
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	-
Артикул МПУ "Fortus"	152143
Модель (номер) МПУ "Fortus"	2278
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-



### Комплектация МПУ «FORTUS» 152143.



п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	F-KO-L-2278	Замок МПУ	1
2	HO-2278	Хомут МПУ	1
3	ZA-2278	Защита МПУ	1
4	ИТ 40.015-03	Столбик цилиндрический	1
5	KR-2278	Кронштейн МПУ	1
6	BSCVF-06008	Болт срывной острый М6х08	2
7	BSCNT-06015	Болт срывной М6х15	1
8	BSCNT-06100	Болт срывной М6х100	2
9	BSCNT-08035	Болт срывной М8х35	1
10	SHV-06	Шайба Volvo ф6	3
11	SHV-08	Шайба Volvo ф8	1
12	SHV-08-24	Шайба Volvo ф8 широкая	2
13	MA-30	Декоративная манжета	1

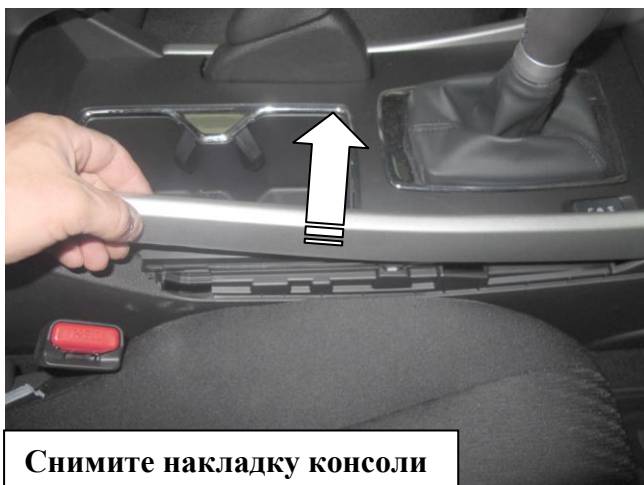


**Снимите накладку консоли**

1




**Снимите накладку консоли**

2

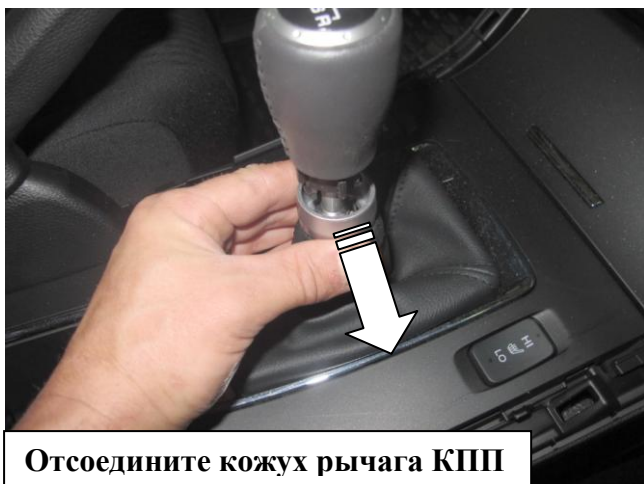

**Отсоедините кожух рычага КПП**

3

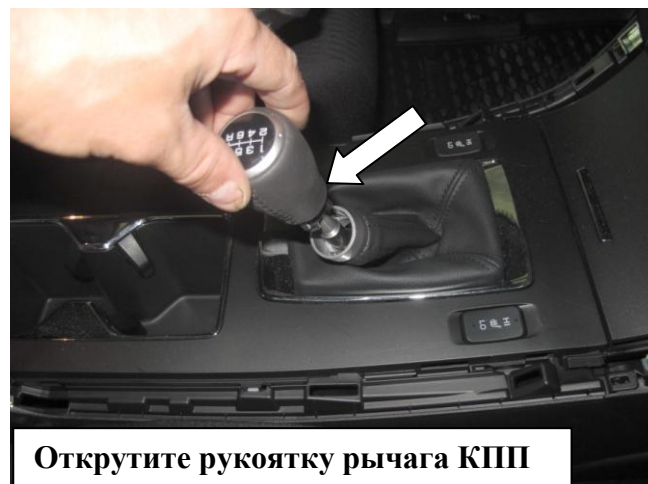

**Открутите рукоятку рычага КПП**

4



**Открутите саморезы крепления консоли**

5



**Снимите панель консоли**

6






7



8

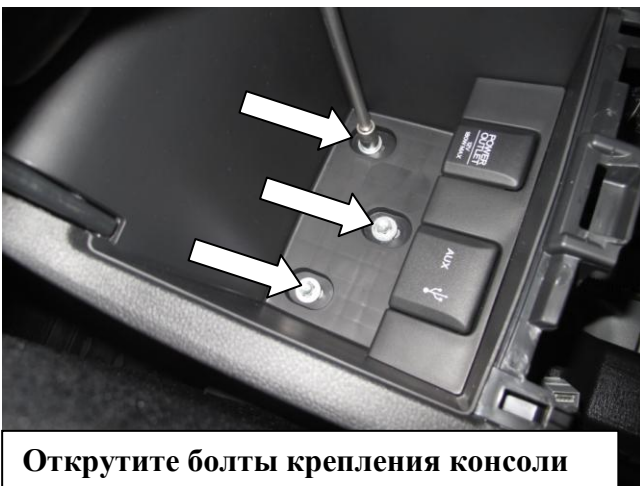


9




10



11

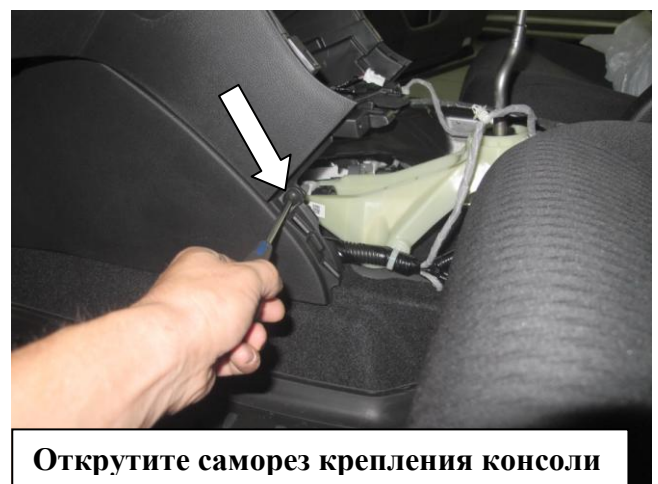

12

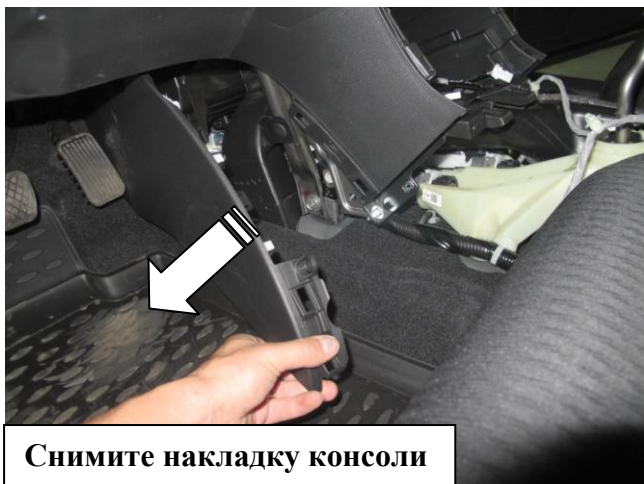

**Снимите накладку консоли**

13



**Снимите воздуховод**

14



**Открутите болт крепления кронштейна**

15



**Открутите болт крепления селектора**

16



**Установите шайбу (поз. 12)**

17



**Установите деталь (поз. 4) под  
переднюю точку крепления замка**


18






Установите замок (поз. 1), закрепив переднюю точку болтом (поз. 9) с шайбой (поз. 11), а заднюю болтом (поз. 8) с шайбой (поз.10)

19

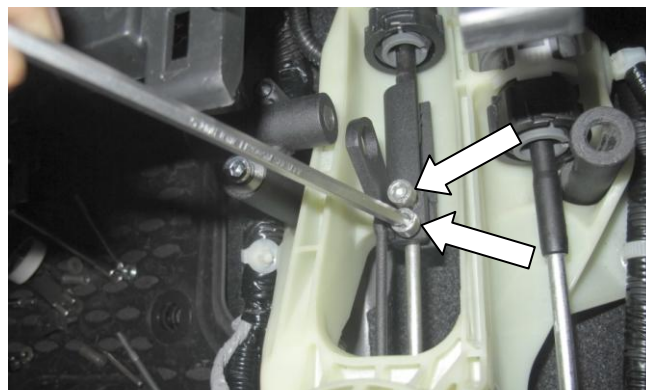

Установите хомут (поз. 2), закрепив болтами (поз. 6)

20

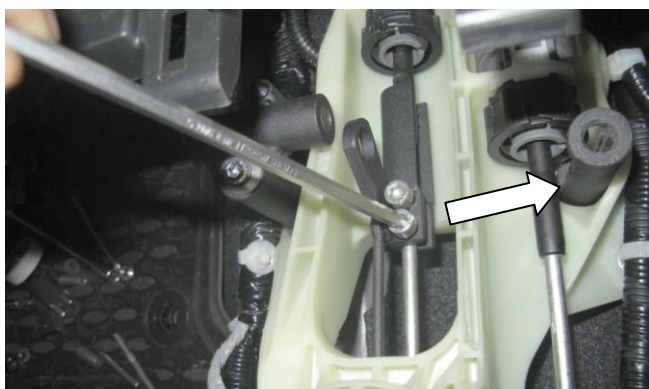

Открутите болт крепления селектора. Установите шайбу (поз. 12) и деталь (поз. 5)

21



Установите защиту (поз. 3), закрепив болтами (поз. 7, 8) с шайбами (поз. 10)

22



Подрежьте ребра селектора

23



Установите шаблон SCH7 на корпус замка. Разметьте и просверлите отверстие под корпус замка ф32 мм.

24



**Проверьте работоспособность замка,  
сорвите крепеж, соберите консоль**

25