


Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 152575/01.

Марка а/м	Honda	
Модель а/м	Civic 5D	
Страна производства а/м	Япония	
Год начала производства а/м	2012	
Год окончания производства а/м	→	
Тип кузова автомобиля а/м	хэтчбек	
Тип двигателя автомобиля а/м	бензин	
Объем двигателя а/м	-	
Тип КПП а/м	механика	
Количество ступеней КПП а/м	6	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	назад	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	-	
Артикул МПУ "Fortus"	152575/01	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	2148	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	

Комплектация МПУ «FORTUS» 152575/01.

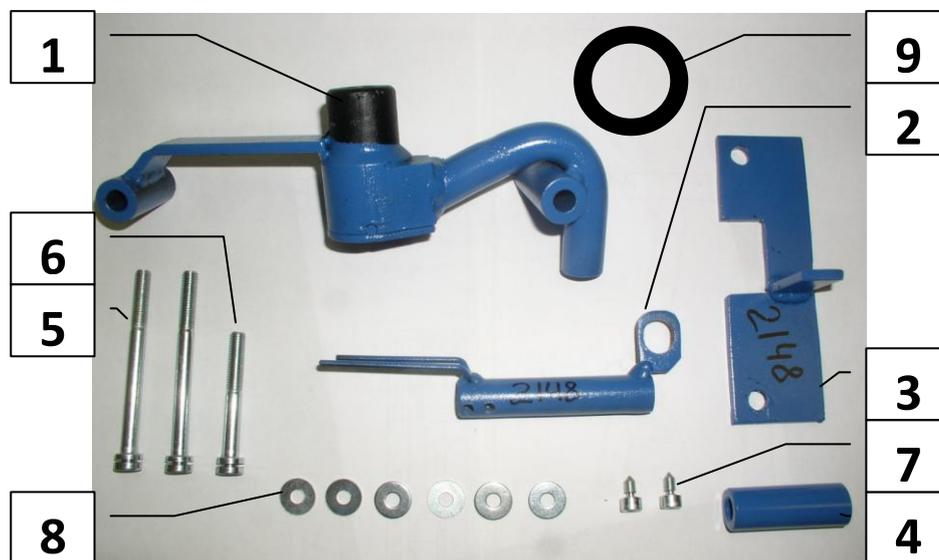


п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	F-КО-L-2148	Замок МПУ	1
2	HO-2148	Хомут МПУ	1
3	KR-2148	Кронштейн МПУ	1
4	ST-C-2148-55	Столбик цилиндрический 55 мм.	1
5	BS-G-N-T-08090	Болт срывной М8х90	2
6	BS-G-N-T-08070	Болт срывной М8х70	1
7	BS-C-V-F-06010	Болт внутренний срывной острый М6х10	2
8	SH-08	Шайба ф8	6
9	MA-30	Декоративная манжета	1



Поднять подлокотник, вынуть бункер

1

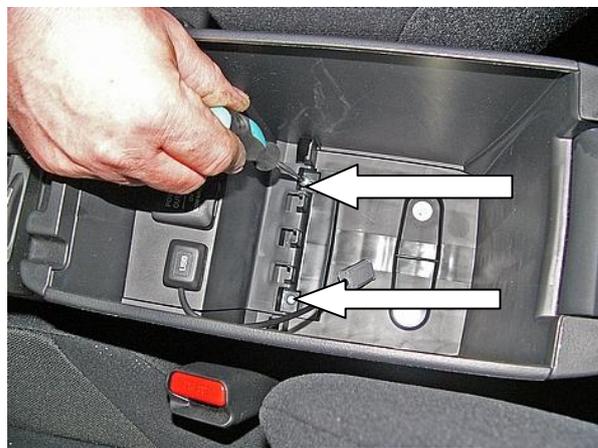

Открутить 2 самореза

2



Вынуть панель переключателей

3



Снять крышку

4



Снять крышку

5



Открутить саморез

6



Снять декоративную планку

7




Снять верхнюю переднюю крышку

8



Снять верхнюю заднюю крышку

9

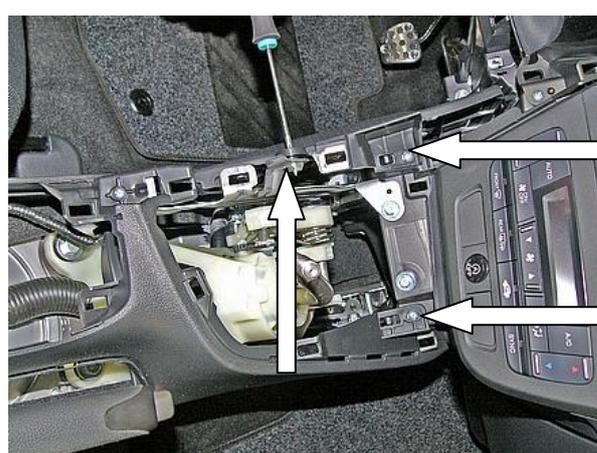


Открутить 3 самореза

10



Снять боковую крышку

11

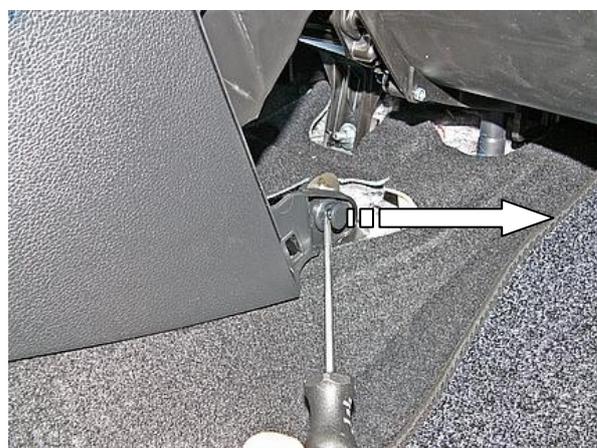

Вынуть клипсу

12



Вынуть заглушку

13



Вынуть клипсу

14



Снять боковую крышку

15



Вынуть клипсу

16




Открутить саморез

17




Снять консоль

18

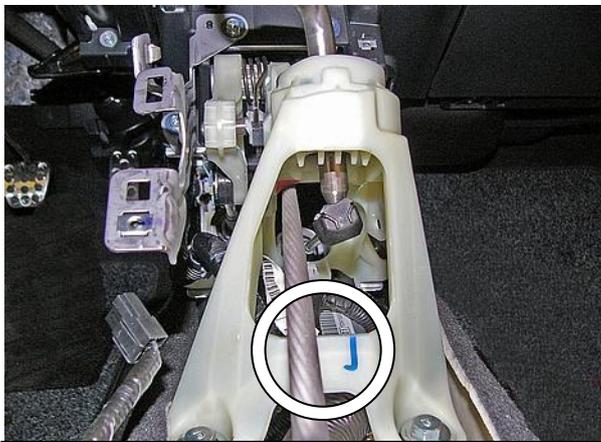


Удалить мешающий пластик селектора

19

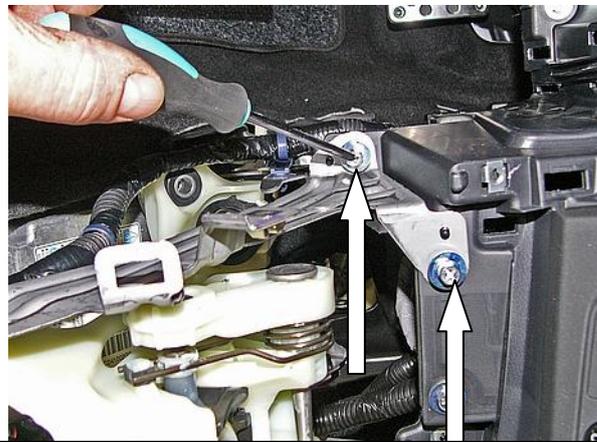


Открутить 2 болта, снять деталь селектора

20

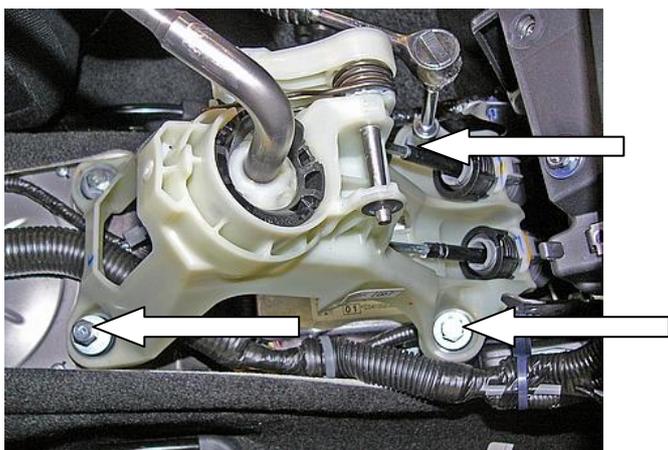

Открутить 3 болта

21

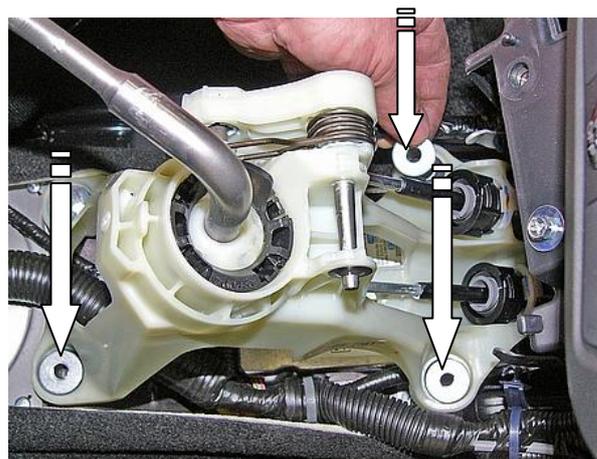


Подложить 3 шайбы

22



Установить хомут на тягу

23

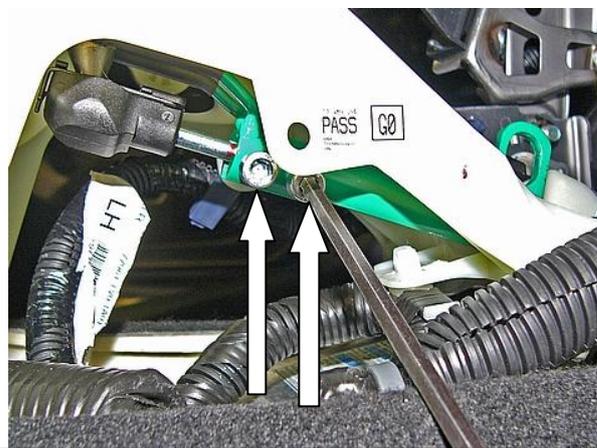

Зафиксировать хомут на тяге 2 винтами

24




Установить замок, закрутить болт

25



Установить столбик

26

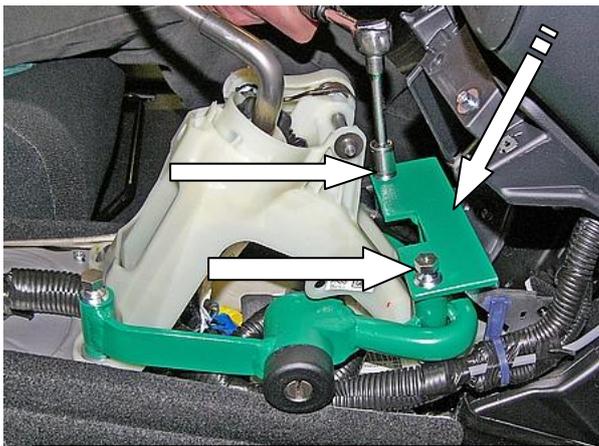


Установить защиту тяги на замок и столбик, закрутить 2 болта

27



Разметить, используя разметочный шаблон, отверстие в консоли под корпус замка

28

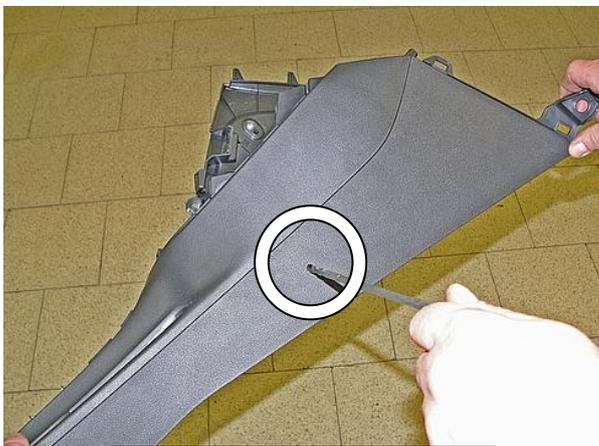

Просверлить отверстие

29



Расширить отверстие

30



31



Установить консоль на место

32