



Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 152172/03.

Марка а/м	Lexus	
Модель а/м	GS 450h	
Страна производства а/м	Япония	
Год начала производства а/м	2006	
Год окончания производства а/м	2012	
Тип кузова автомобиля а/м	седан	
Тип двигателя автомобиля а/м	бензин	
Объем двигателя а/м	3,5	
Тип КПП а/м	типтроник	
Количество ступеней КПП а/м	-	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	-	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	-	
Артикул МПУ "Fortus"	152172/03	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	1301	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	

Комплектация МПУ «FORTUS» 152172/03.

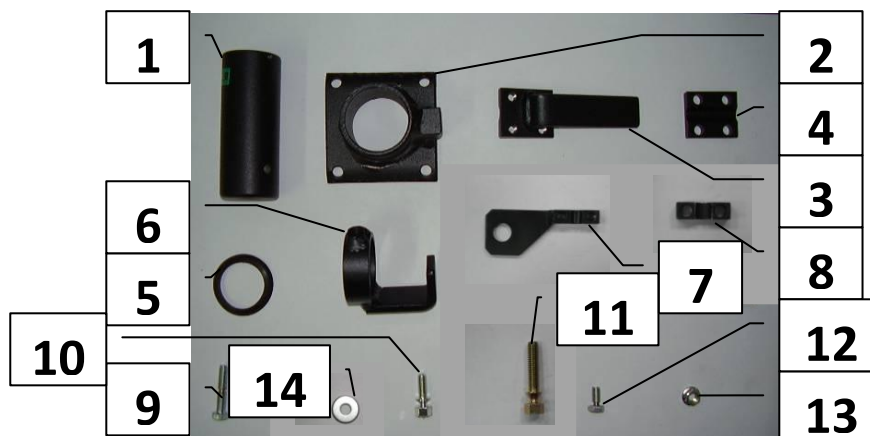

п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	КО-Р	Корпус прямоходный	1
2	KR-1301-1	Кронштейн МПУ №1	1
3	KR- 777-1	Кронштейн МПУ №2	1
4	KR- 777-2	Кронштейн МПУ №3	1
5	МА-30	Декоративная манжета	1
6	KR-1301-2	Кронштейн МПУ №4	1
7	KR-1301-3	Кронштейн МПУ №5	1
8	KR-1301-4	Кронштейн МПУ №6	1
9	BS-C-V-T-06015	Болт внутренний срывной тупой М6х15	2
10	BS-G-N-T-06015	Болт срывной М6х15	8
11	BS-G-N-T-08030	Болт срывной М8х30	2
12	BS-C-V-T-06010	Болт внутренний срывной тупой М6х10	1
13	G-06	Гайка несрывная М6	4
14	SH-06	Шайба ф6	4

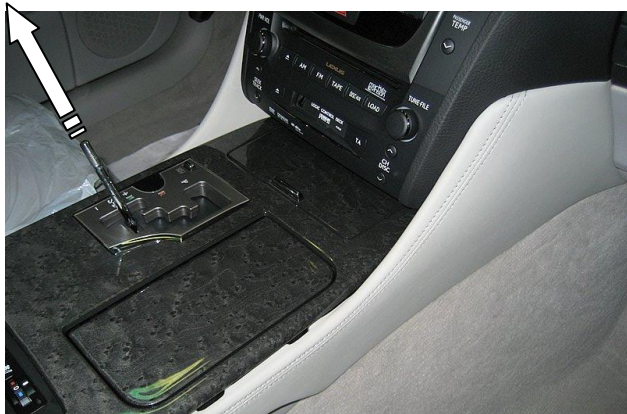

Снять рукоятку рычага переключения передач

1




Снять верхнюю крышку

2




Снять ковролин

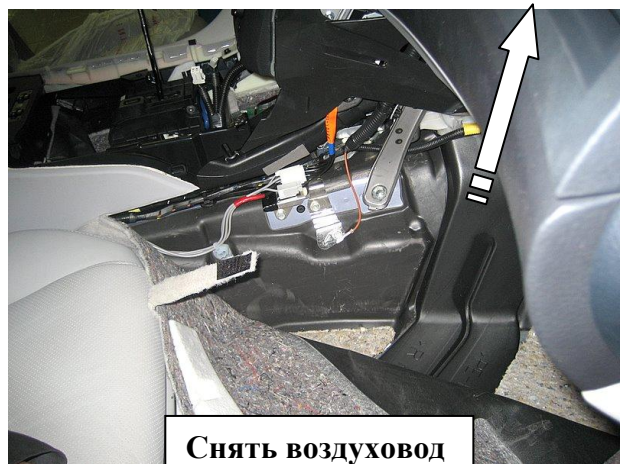

Снять воздуховод


3

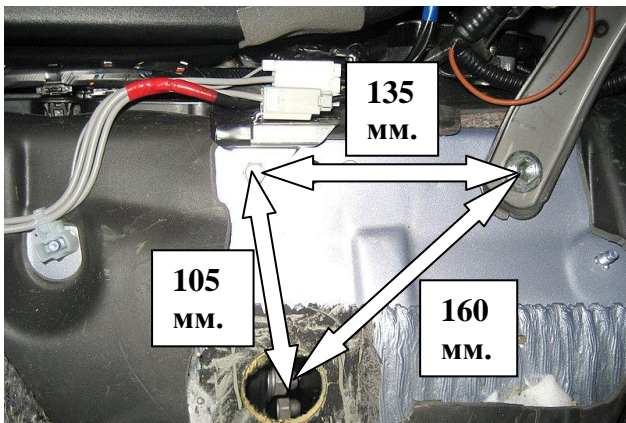

Удалить мешающую звукоизоляцию, просверлить отверстие 35 мм. в днище автомобиля под прямоходный цилиндр


5

4 Установить кронштейн замка на отверстие в днище, просверлить 4 отверстия в днище сквозь отверстия в кронштейне по месту, зафиксировать кронштейн на днище 4 болтами, подложив снизу 4 несрывные гайки

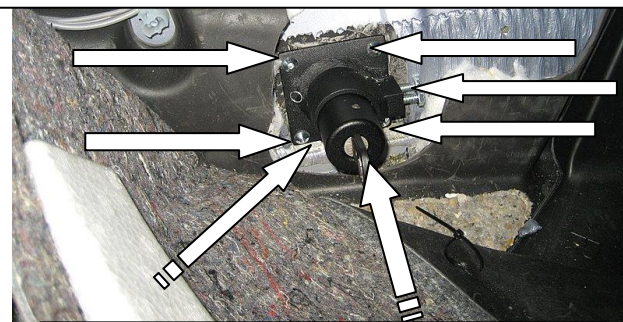


Установить прямоходный цилиндр в кронштейн замка, зафиксировать

6

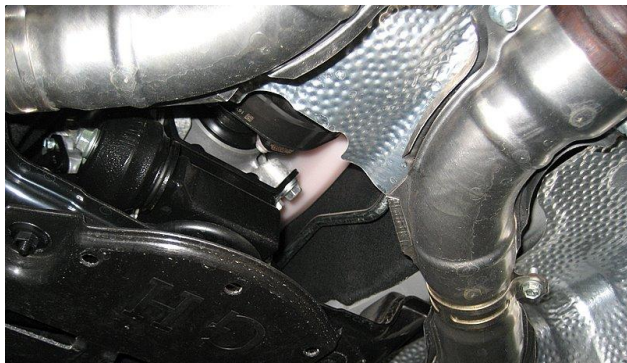


Установить под днищем защиту ригеля на прямоходный цилиндр и защиту тяги на тягу, зафиксировать

7

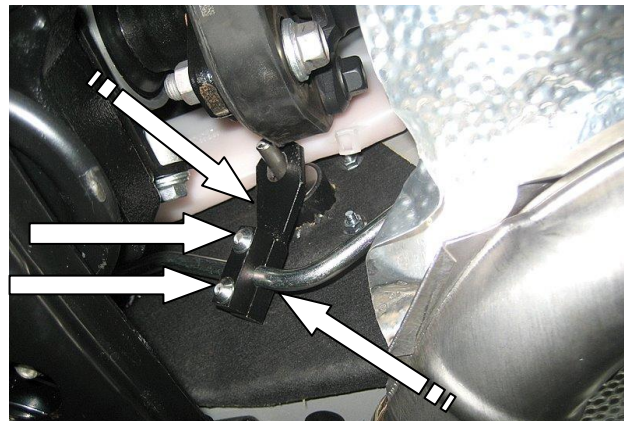

Установить блокировочный хомут на тягу под днищем, зафиксировать 2 болтами

8

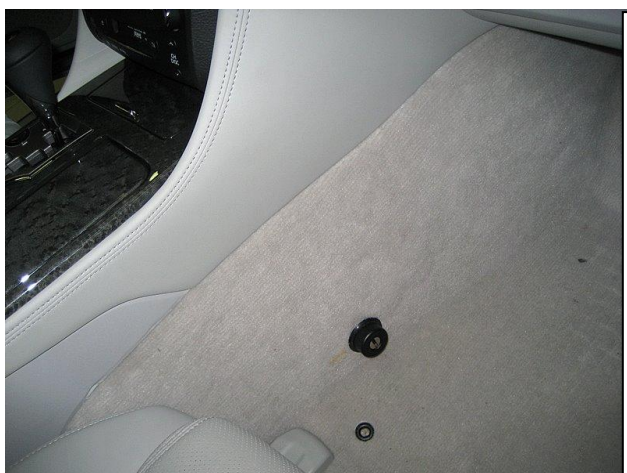

Разметить, используя разметочный шаблон, и просверлить отверстие в ковровине под прямоходный цилиндр, собрать консоль, установить ковровин на место

9