


## Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 152560/01.

Марка а/м	Peugeot	
Модель а/м	508	
Страна производства а/м	Франция	
Год начала производства а/м	2012	
Год окончания производства а/м	→	
Тип кузова автомобиля а/м	седан, универсал	
Тип двигателя автомобиля а/м	бензин, дизель	
Объем двигателя а/м	-	
Тип КПП а/м	робот	
Количество ступеней КПП а/м	-	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	-	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	-	
Артикул МПУ "Fortus"	152560/01	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	2138	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	

### Комплектация МПУ «FORTUS» 152560/01.

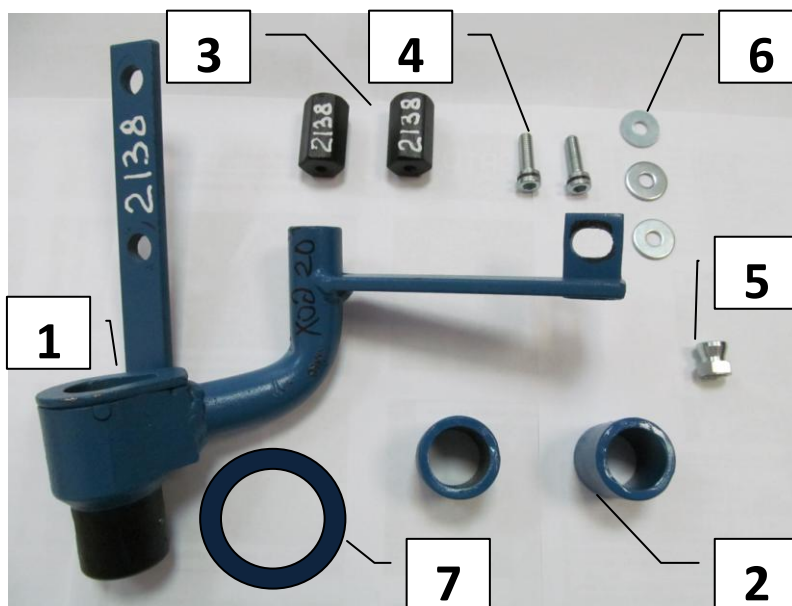

п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	F-KO-L-2138	Замок МПУ	1
2	KR-2138.1	Кронштейн МПУ №1	2
3	ST-G-17-M6-30-U	Столбик шестигранный универсальный 30 мм.	2
4	BS-G-N-T-06010	Болт срывной М6х10	2
5	GS-06	Гайка срывная М6	1
6	SH-06	Шайба ф6	3
7	MA-30	Декоративная манжета	1




Снять декоративный чехол  
рычага переключения передач

1




Снять декоративную панель

2

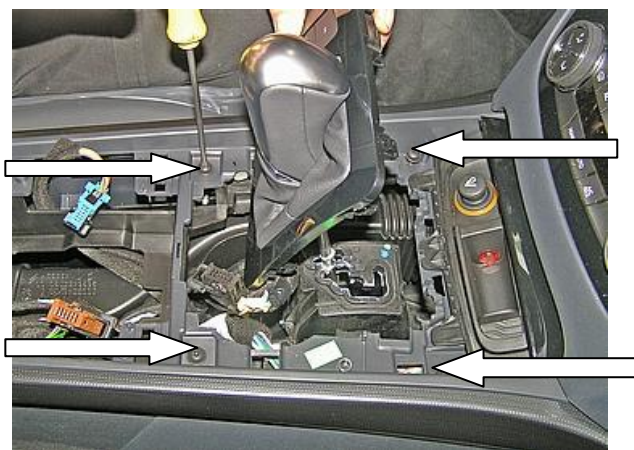

Открутить 4 самореза

3

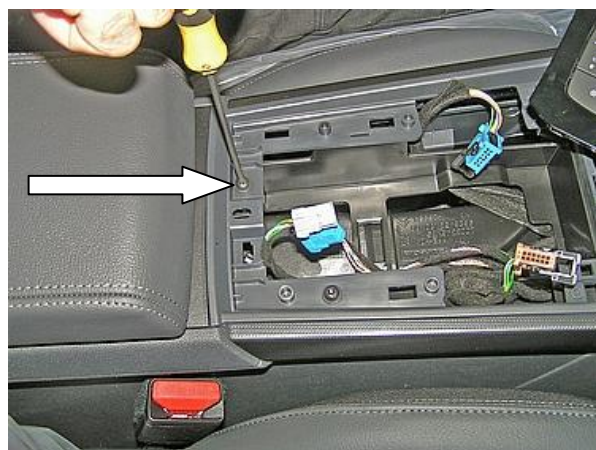


Открутить саморез

4



Снять верхнюю крышку


5

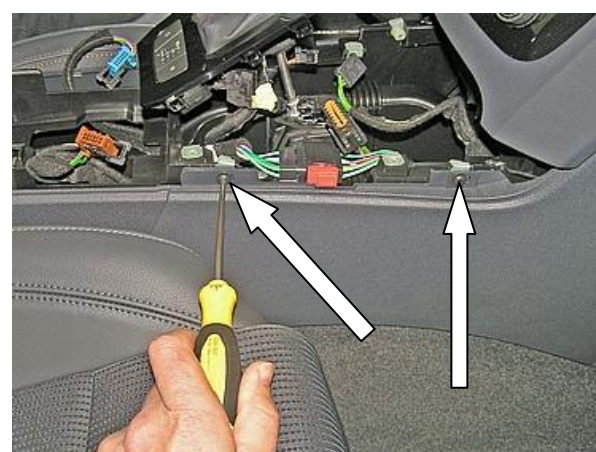

Открутить 2 самореза

6



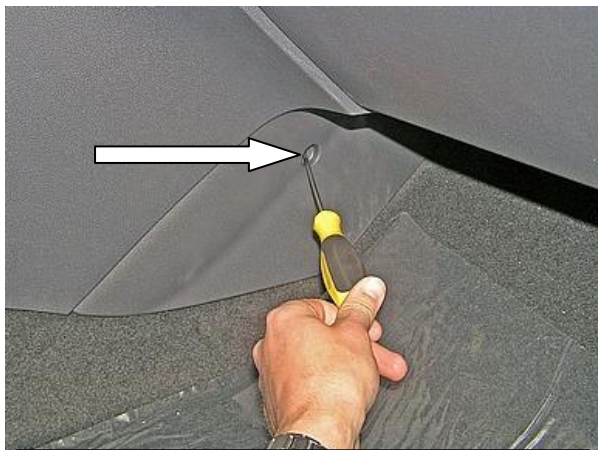


Открутить саморезы с обеих сторон

7



Снять боковые крышки с обеих сторон

8

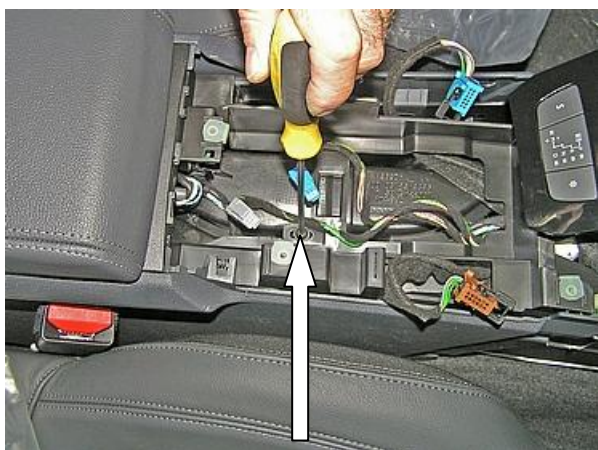

Открутить саморез

9




10



Открутить 2 самореза


11

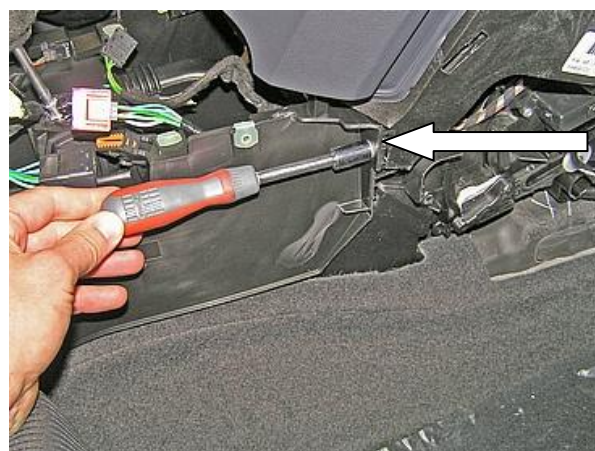

Открутить саморезы с обеих сторон

12



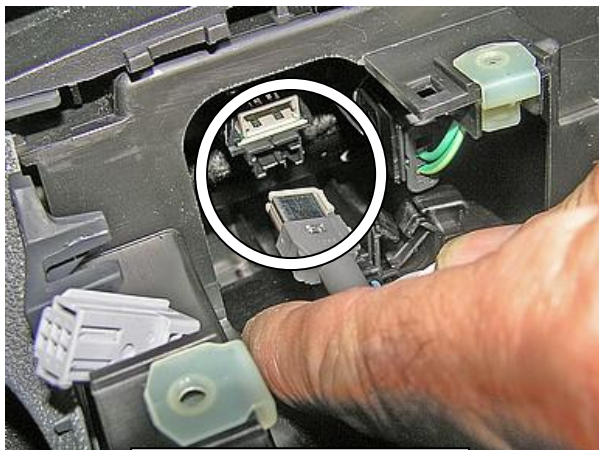

Разъединить разъём

13




Снять консоль

14



Снять воздуховод

15

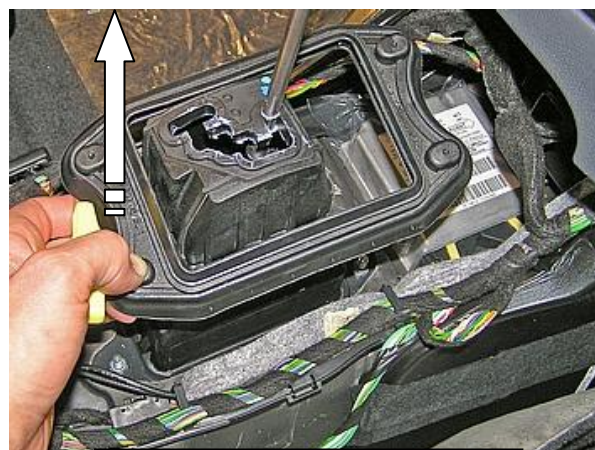

Снять держатель консоли

16




17



Открутить гайку

18



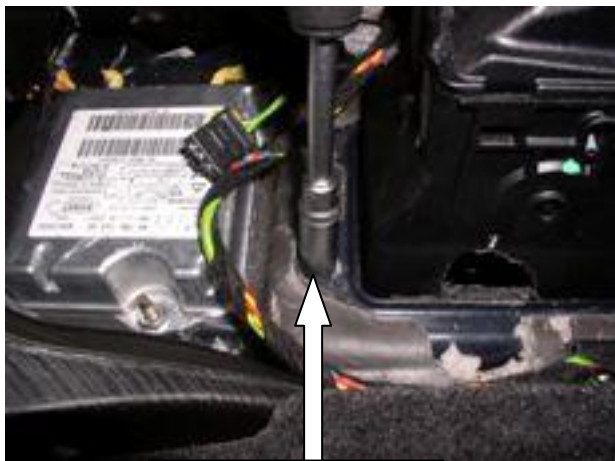

Открутить гайку

19



Открутить гайку

20




Установить шестигранный столбик на шпильку

21



Установить шестигранный столбик на шпильку

22

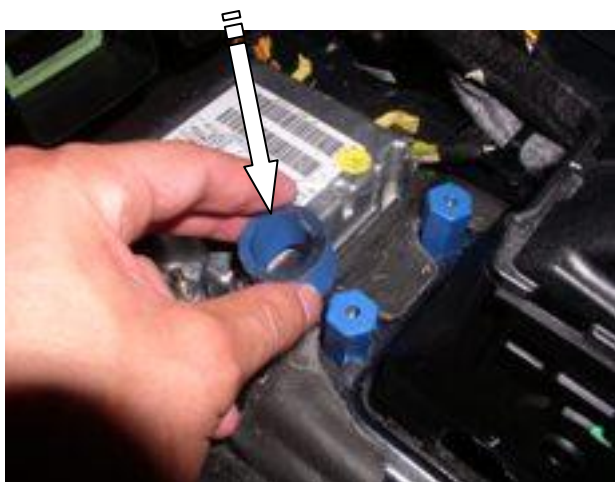

Установить защитный столбик на шестигранный столбик

23



Установить защитный столбик на шестигранный столбик

24



Установить замок на столбики, разметить отверстие в селекторе под трубу замка

25



Снять замок, просверлить отверстие

26



Повторно установить замок на место, закрутить 2 болта и гайку

27



Разметить, используя разметочный шаблон, просверлить и расширить отверстие в консоли под корпус замка, установить консоль на место

28