


## Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 152511/04.

|  |                  |
|--|------------------|
| Марка а/м  | Peugeot          |
| Модель а/м   | 508              |
| Страна производства а/м  | Франция          |
| Год начала производства а/м                                    | 2012             |
| Год окончания производства а/м                                 | →                |
| Тип кузова автомобиля а/м                                      | седан, универсал |
| Тип двигателя автомобиля а/м                                   | бензин, дизель   |
| Объем двигателя а/м  | -                |
| Тип КПП а/м  | типтроник        |
| Количество ступеней КПП а/м                                    | -                |
| Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад) | -                |
| Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)       | -                |
| Артикул МПУ "Fortus"   | 152511/04        |
| Модель (номер) МПУ "Fortus"                                    | 2113             |
| Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)   | -                |



### Комплектация МПУ «FORTUS» 152511/04.

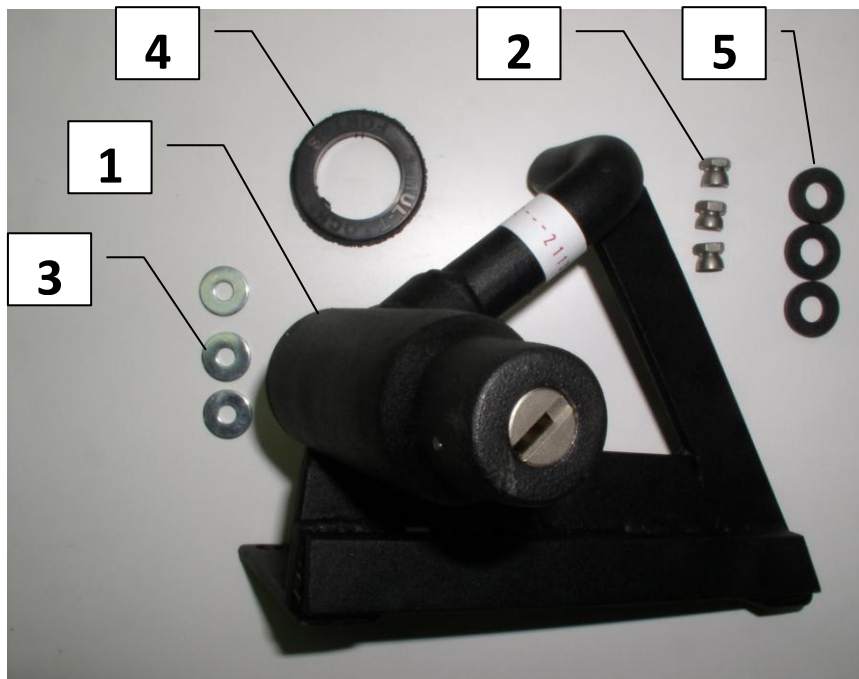

| п/п | Артикул      | Наименование                 | Кол-во |
|-----|--------------|------------------------------|--------|
| 1   | F-KO-L-2113  | Замок МПУ                    | 1      |
| 2   | GS-06        | Гайка срывная М6             | 3      |
| 3   | SH-06        | Шайба ф6                     | 3      |
| 4   | MA-30        | Декоративная манжета         | 1      |
| 5   | ST-C-2113-04 | Столбик цилиндрический 4 мм. | 3      |



Снять декоративный чехол

1




Снять верхнюю крышку

2



Снять боковые крышки с обеих сторон

3

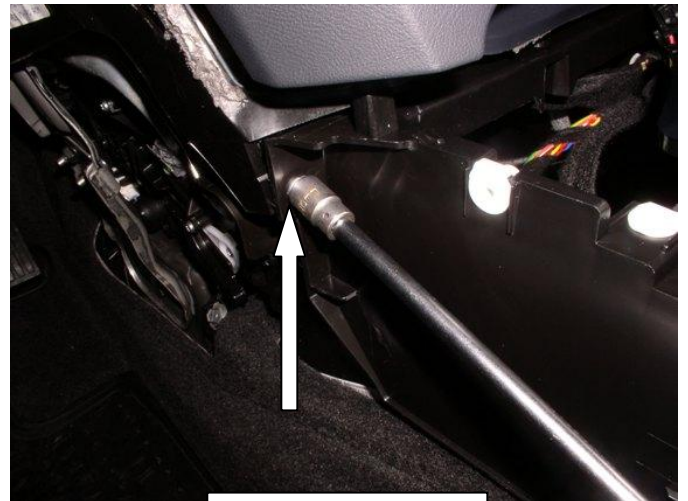

Открутить болт

4



Открутить болт


5



Снять декоративную крышку

6



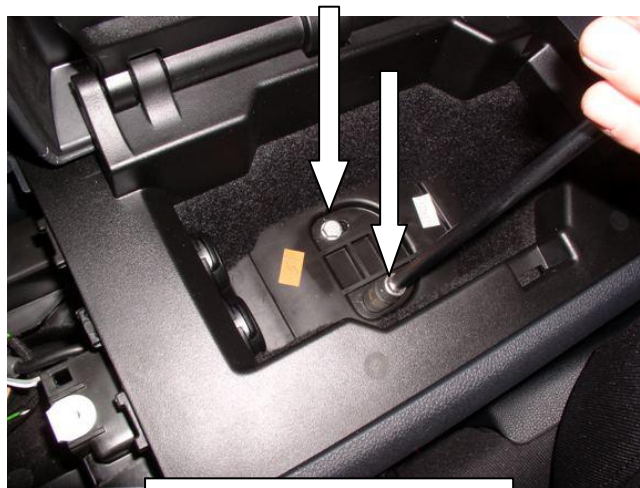


Открыть 2 самореза

7



Снять консоль

8

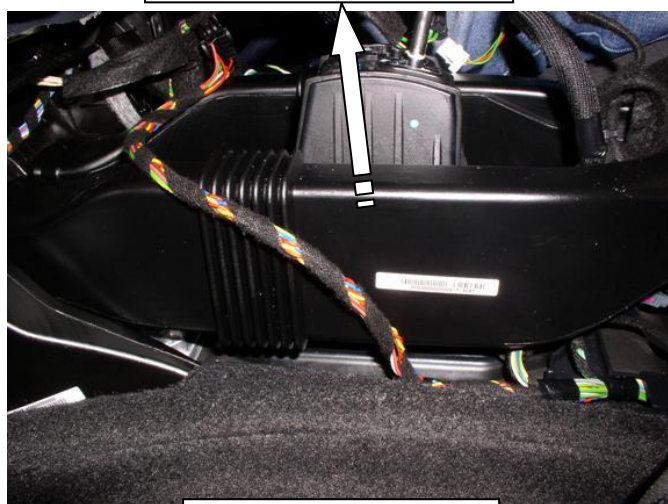

Снять воздуховод

9




Удалить мешающую часть воздуховода

10



Загерметизировать воздуховод скотчем

11

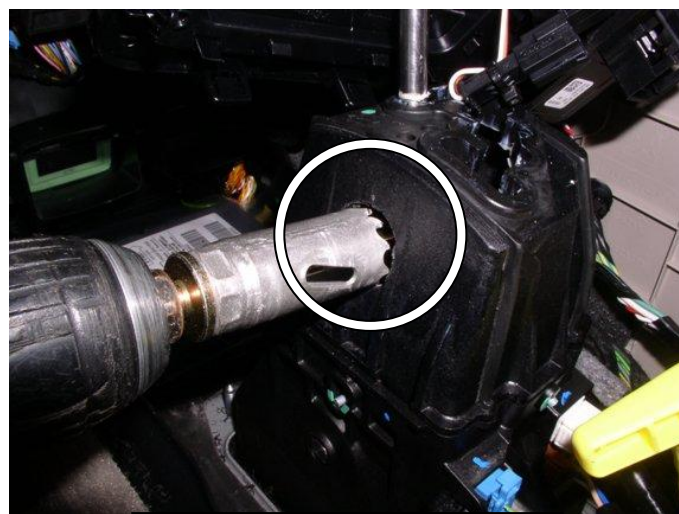

Просверлить отверстие в селекторе под трубу замка

12






13



Открутить 3 гайки, установить замок на 3 столбика 4 мм., закрутить 1 гайку

14

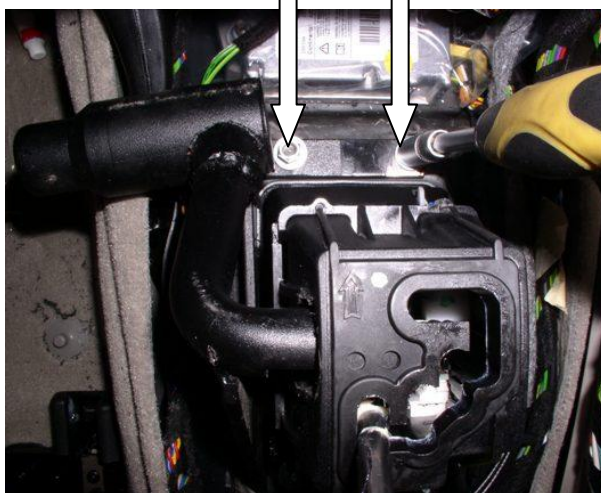

Закрутить 2 гайки

15



Удалить мешающий пластик консоли

16



Удалить мешающие рёбра жёсткости боковой крышки

17



Установить воздуховод на место

18



**Установить консоль на место, разметить, используя разметочный шаблон, отверстие в боковой крышке под корпус замка, установить боковую крышку на место**

19