


Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 152828.

Марка а/м	Skoda	
Модель а/м	Rapid	
Страна производства а/м	-	
Год начала производства а/м	2014	
Год окончания производства а/м	-	
Тип кузова автомобиля а/м	-	
Тип двигателя автомобиля а/м	-	
Объем двигателя а/м	-	
Тип КПП а/м	типтроник	
Количество ступеней КПП а/м	-	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	-	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	-	
Артикул МПУ "Fortus"	152828	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	2274	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	

Комплектация МПУ «FORTUS» 152828.

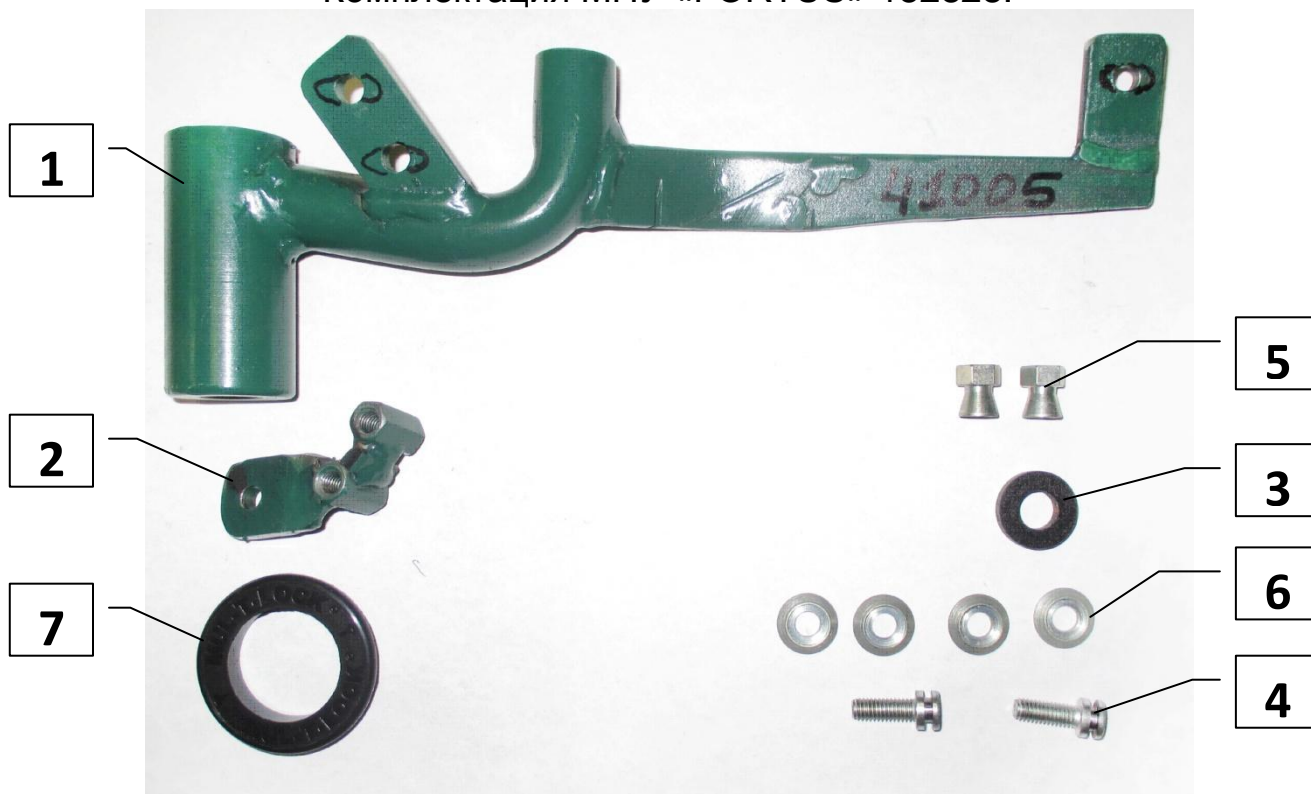


п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	F-KO-SP-2274	Замок МПУ	1
2	KR-2274	Кронштейн МПУ	1
3	ST-C-05-U	Столбик цилиндрический 5 мм	1
4	BSCNT-06015	Болт срывной М6х15	2
5	GS-06	Гайка срывная М6	2
6	SHV-06	Шайба Volvo ф6	4
7	MA-30	Декоративная манжета	1



1



2

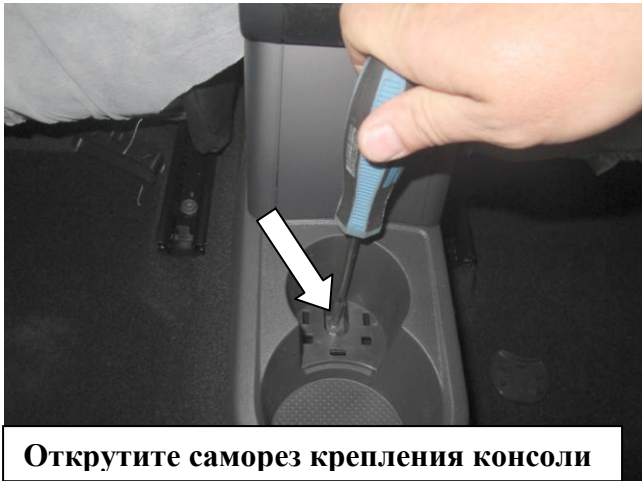


3




4



5

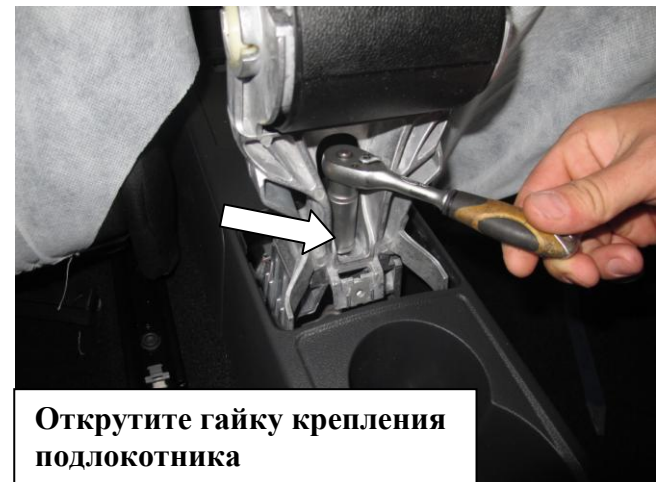

6

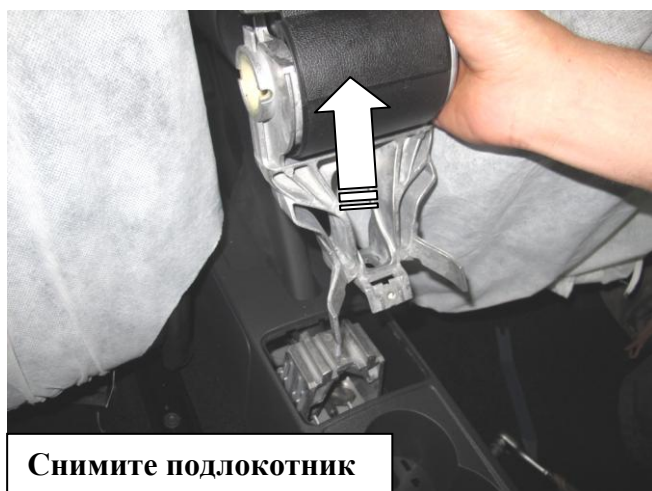


Снимите подлокотник

7




Снимите накладку консоли

8

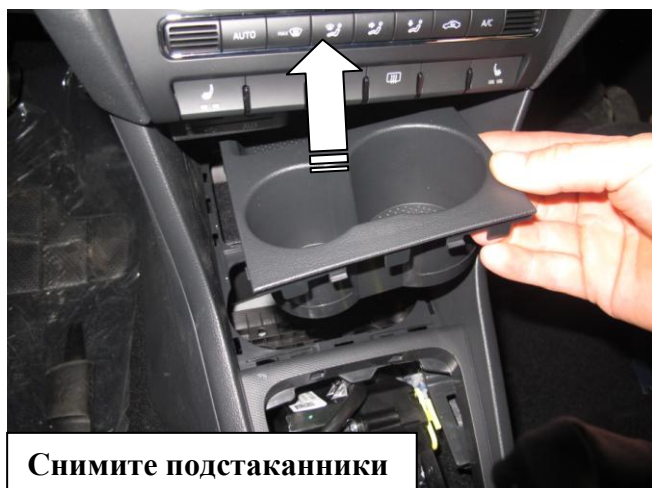


Снимите подстаканники

9

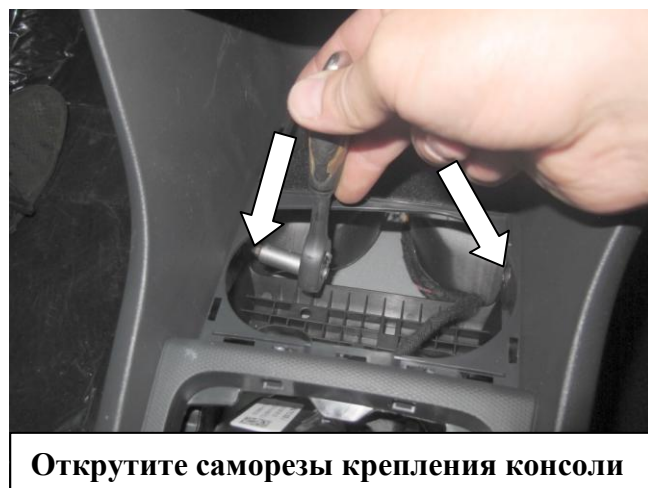


Открутите саморезы крепления консоли

10

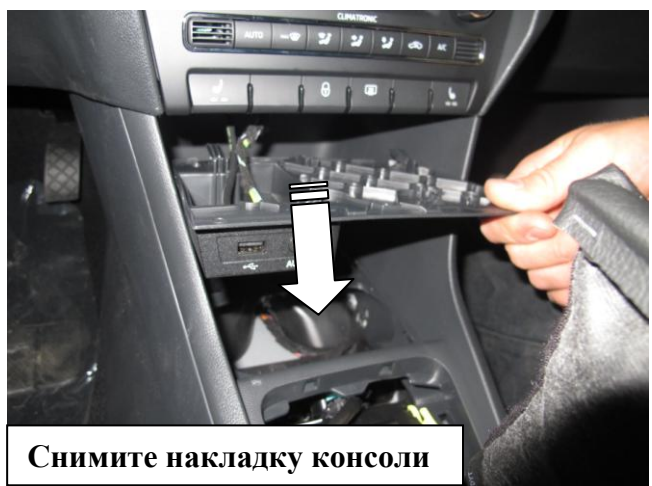

Снимите накладку консоли

11

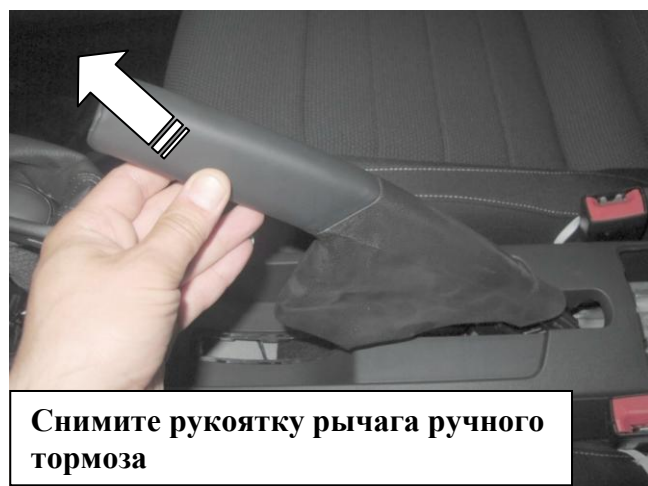

Снимите рукоятку рычага ручного тормоза

12



13



14



15



16



17




18



Установите столбик (поз. 3). Открутите заднее левое крепление селектора

19

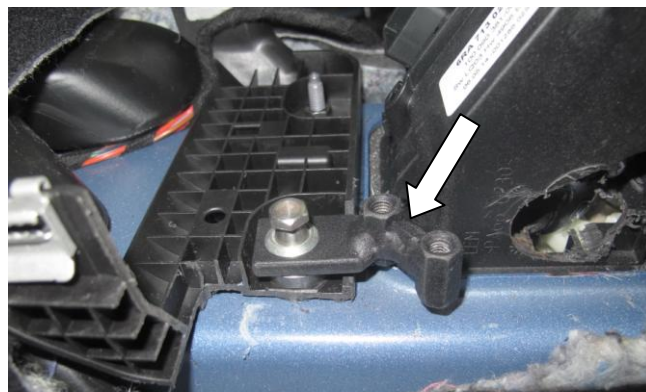

Установите кронштейн (поз. 2), закрепив гайкой (поз. 5) с шайбой (поз. 6)

20



Установите замок (поз. 1), закрепив переднюю точку болтами (поз. 4), с шайбами (поз. 6)

21



Закрепите заднюю точку крепления замка гайкой (поз. 5) с шайбой (поз. 6)

22



Установите шаблон SCH7 на корпус замка. Разметьте и просверлите отверстие под корпус замка ф32 мм.

23



Проверьте работоспособность замка, сорвите крепеж, соберите консоль

24