

## Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 152986.

Марка а/м	Chevrolet	
Модель а/м	Tracker	
Страна производства а/м	-	
Год начала производства а/м	2015	
Год окончания производства а/м	→	
Тип кузова автомобиля а/м	-	
Тип двигателя автомобиля а/м	-	
Объем двигателя а/м	-	
Тип КПП а/м	механика	
Количество ступеней КПП а/м	5, 6	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	вперёд	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	С	
Артикул МПУ "Fortus"	152986	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	2177	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	


### Комплектация МПУ «FORTUS» 152986.



п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	F-KO-L-2177/C	Замок МПУ	1
2	HO-2177/C	Хомут МПУ	1
3	ZA-2177/C	Защита МПУ	1
4	ST-C-10-U	Столбик цилиндрический универсальный 10 мм.	2
5	BS-G-N-T-06100	Болт срывной М6х100	1
6	BS-G-N-T-08030	Болт срывной М8х30	2
7	BSCVF-06008	Болт внутренний срывной острый М6х08	2
8	SH-06	Шайба ф6	1
9	SHV-08	Шайба ф8 Volvo	2
10	SH-08-24	Шайба ф8 широкая	1
11	MA-30	Декоративная манжета	1




1

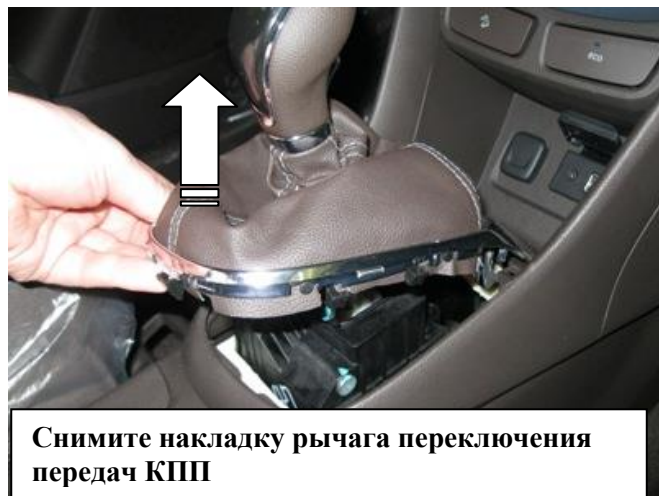


Снимите накладку рычага переключения передач КПП

2

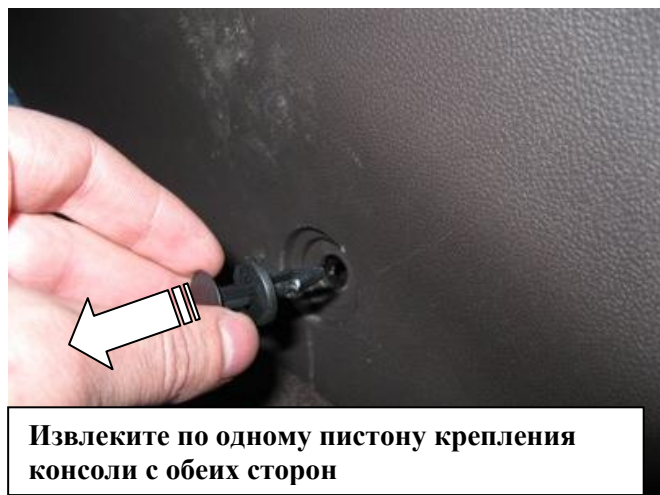

Извлеките по одному пистону крепления консоли с обеих сторон

3

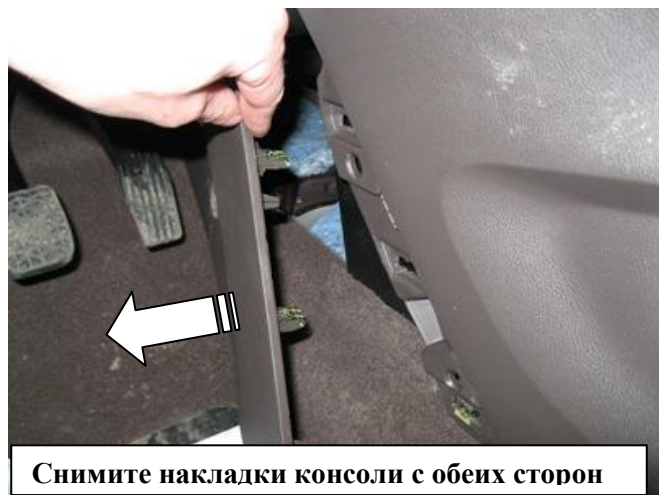


Снимите накладки консоли с обеих сторон

4



Открутите по одному винту крепления консоли с обеих сторон

5

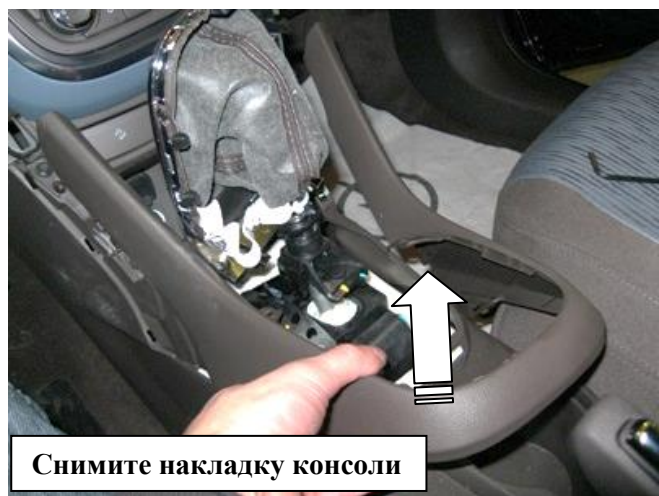

Снимите накладку консоли

6



Открутите по два винта крепления консоли с обеих сторон

7



Снимите заглушки с обеих сторон

8




Открутите по одному винту крепления консоли с обеих сторон

9



Снимите консоль

10

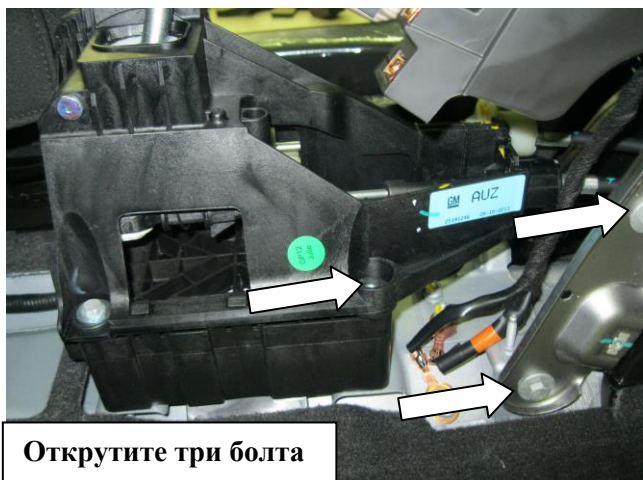

Открутите три болта

11



Снимите наконечник тяги КПП, подрежьте часть пластика наконечника

12



13



14



15



16



17



18



**Разметьте и просверлите отверстие под корпус замка ф32 мм. Проверьте работоспособность замка, сорвите крепеж, соберите консоль**

19