


Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 182076.

Марка а/м	Honda	
Модель а/м	Crosstour	
Страна производства а/м	-	
Год начала производства а/м	2014	
Год окончания производства а/м	-	
Тип кузова автомобиля а/м	-	
Тип двигателя автомобиля а/м	-	
Объем двигателя а/м	-	
Тип КПП а/м	типтроник	
Количество ступеней КПП а/м	-	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	-	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	-	
Артикул МПУ "Fortus"	182076	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	2328	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	

Комплектация МПУ «FORTUS» 182076.

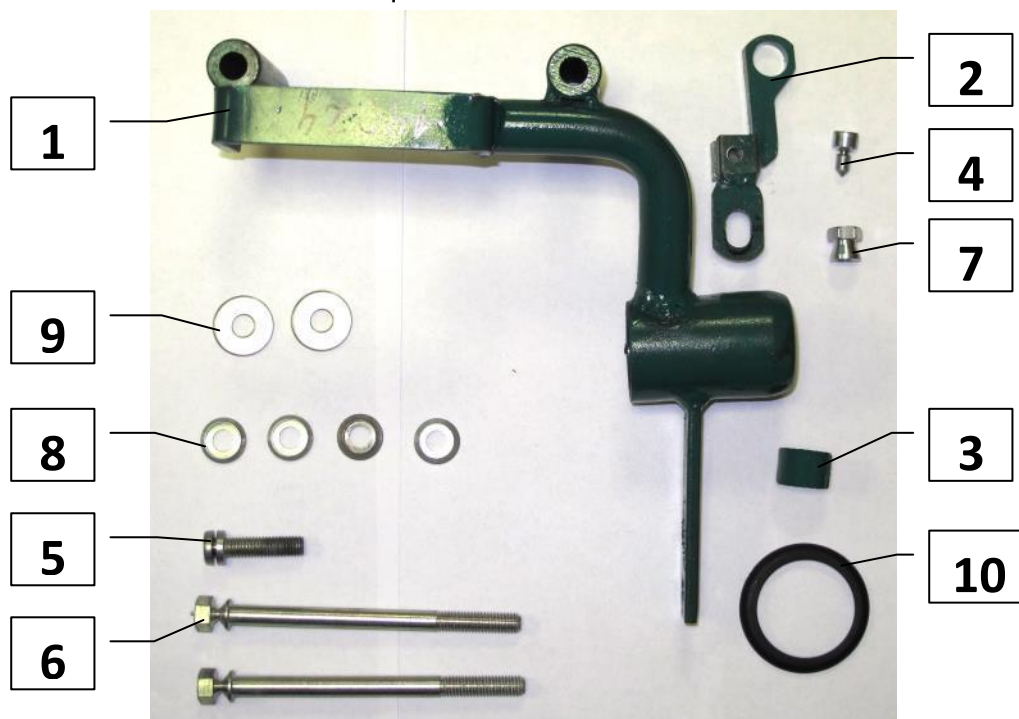


п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	F-KO-L-2328	Замок МПУ	1
2	HO-2328	Хомут МПУ	1
3	ИТ 40.015-02	Проставка	1
4	BSCVF-06008	Болт срывной острый М6х08	1
5	BSCNT-08030	Болт срывной М8х30	1
6	BSCNT-08090	Болт срывной М8х90	2
7	GS-08	Гайка срывная М8	1
8	SHV-08	Шайба ф8 Volvo	4
9	SH-08-24	Шайба ф8 широкая	2
10	MA-30	Декоративная манжета	1




Снимите накладку консоли

1

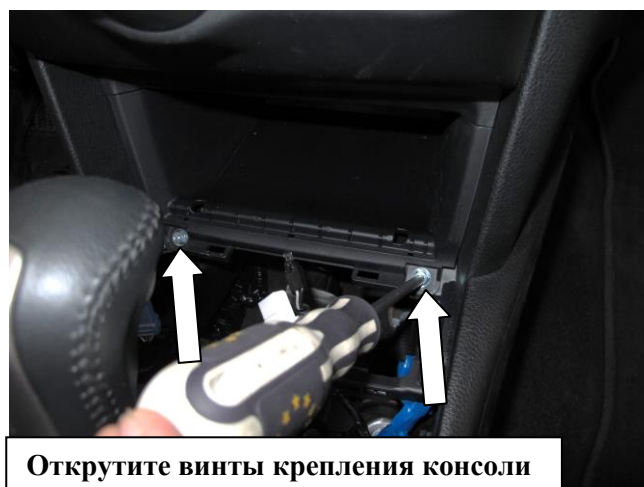

Открутите винты крепления консоли

2

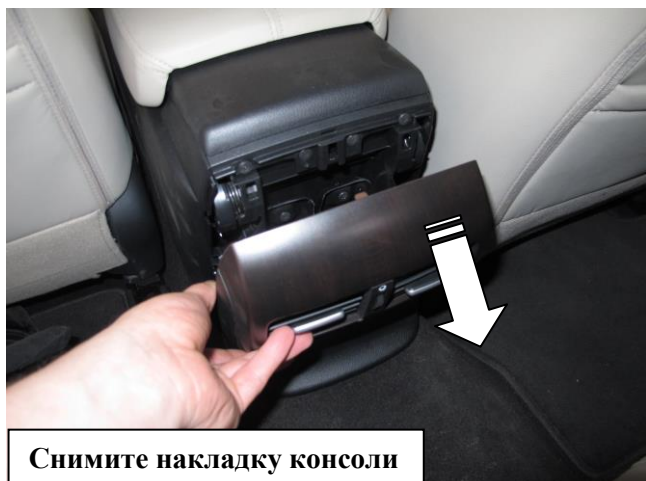

Снимите накладку консоли

3



Открутите болты крепления консоли

4



Открутите винты крепления консоли

5



Открутите болты крепления консоли

6



7




8



9



10

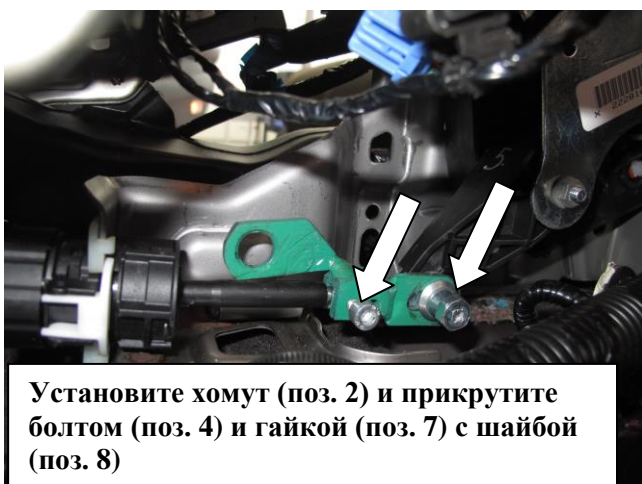

11



12



Установите замок (поз. 1), закрепив переднюю точку крепления болтом (поз. 5) с шайбой (поз. 8) предварительно подложив под нее проставку (поз. 3). Задние точки закрепите болтами (поз. 6) с шайбами (поз. 8)

13



Подогрейте воздуховод в месте контакта с замком

14



Установите шаблон SCH7 на корпус замка

15



Разметьте и просверлите отверстие под корпус замка ф32 мм

16



Проверьте работоспособность замка, сорвите крепеж, соберите консоль

17