


Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 152043/01.

Марка а/м	Kia	
Модель а/м	Rio	
Страна производства а/м	Корея	
Год начала производства а/м	2005	
Год окончания производства а/м	2011	
Тип кузова автомобиля а/м	седан, хэтчбек	
Тип двигателя автомобиля а/м	бензин	
Объем двигателя а/м	-	
Тип КПП а/м	механика	
Количество ступеней КПП а/м	5	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	вперёд	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	-	
Артикул МПУ "Fortus"	152043/01	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	949	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	


Комплектация МПУ «FORTUS» 152043/01.

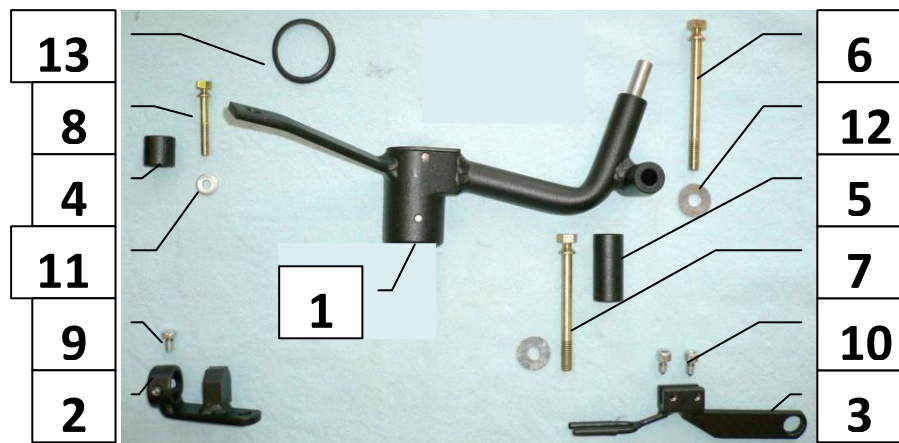

п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	F-KO-L-949	Замок МПУ	1
2	KR-949	Кронштейн МПУ	1
3	HO-949	Хомут МПУ	1
4	ST-C-20-U	Столбик цилиндрический универсальный 20 мм.	1
5	ST-C-949-45	Столбик цилиндрический 45 мм.	1
6	BS-G-N-T-08090	Болт срывной M8x90	1
7	BS-G-N-T-08080	Болт срывной M8x80	1
8	BS-G-N-T-06040	Болт срывной M6x40	1
9	BS-C-V-T-06010	Болт внутренний срывной M6x10	1
10	BS-C-V-F-0608	Болт внутренний срывной M6x08	2
11	SH-06	Шайба ф6	1
12	SH-08	Шайба ф8	2
13	MA-30	Декоративная манжета	1



1

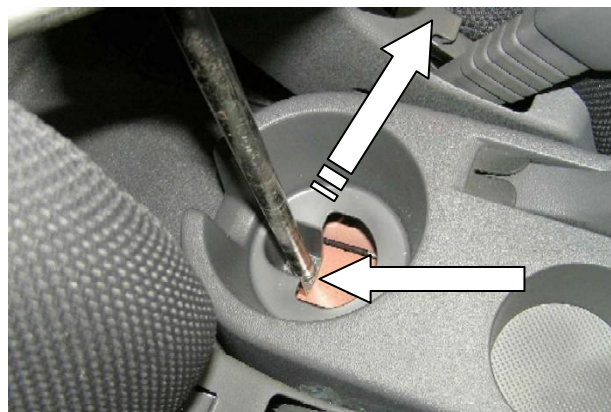

2




3



4




5

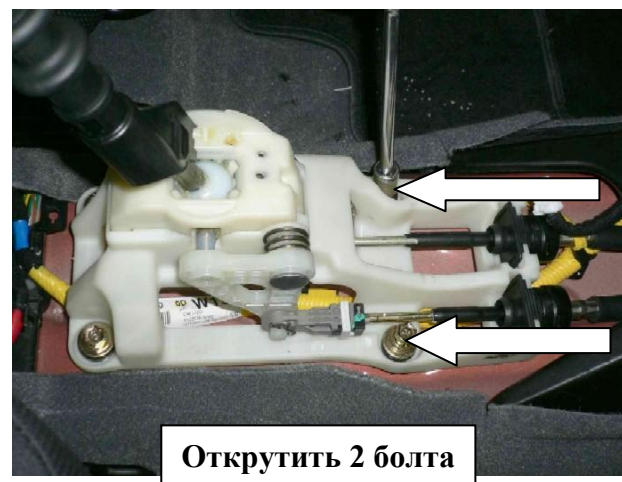

6

Подложить шайбы

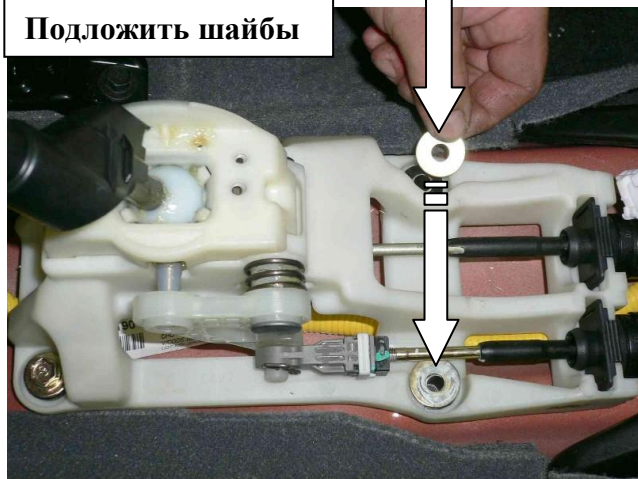

7

Установить замок, подложив под лапку столбик



8

Установить хомут на тягу




9

Зафиксировать хомут на тяге



10

Установить защиту ригеля на трубу замка

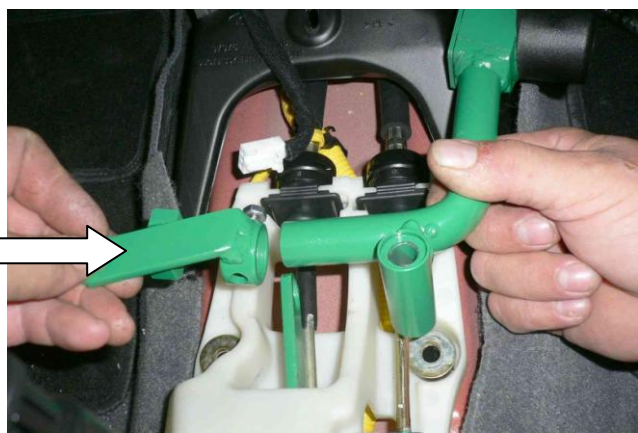

11

Зафиксировать защиту на трубе замка, подложив под неё столбик



12



13



14



Разметить, используя разметочный шаблон,
отверстие в консоли под корпус замка

15



16



17



18