


Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 152691/01.

Марка а/м	Lexus	
Модель а/м	IS 250	
Страна производства а/м	Япония	
Год начала производства а/м	2013	
Год окончания производства а/м	-	
Тип кузова автомобиля а/м	седан	
Тип двигателя автомобиля а/м	бензин	
Объем двигателя а/м		
Тип КПП а/м	типтроник	
Количество ступеней КПП а/м	-	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	-	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	-	
Артикул МПУ "Fortus"	152691/01	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	2193	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	

Комплектация МПУ «FORTUS» 152691/01.

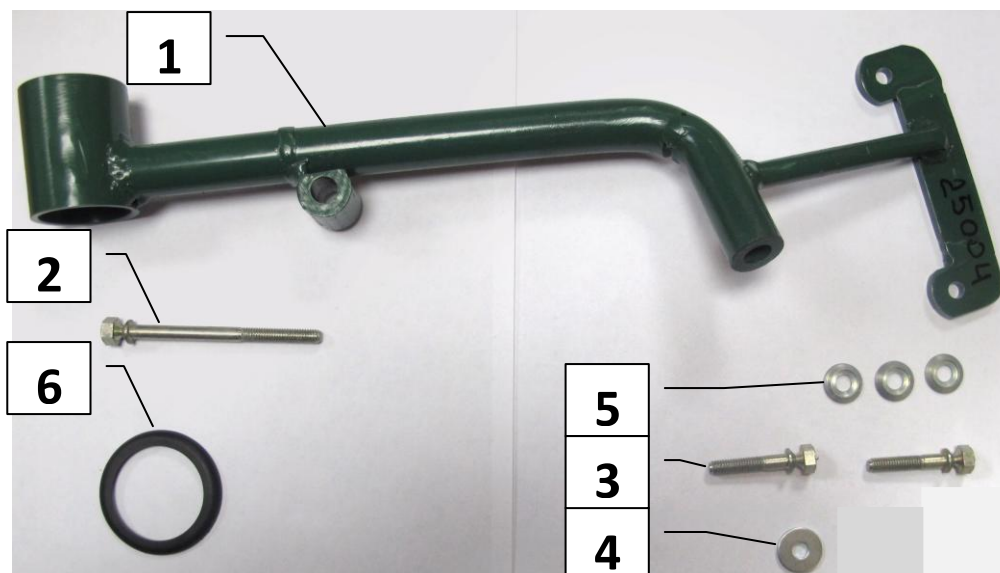

п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	F-KO-L-2193	Замок МПУ	1
2	BS-G-N-T-06050	Болт срывной М6х50	1
3	BS-G-N-T-06040	Болт срывной М6х40	2
4	SH-08	Шайба ф8	1
5	SHV-06	Шайба Volvo ф6	3
6	MA-30	Декоративная манжета	1




Снять верхнюю крышку

1



Снять декоративные панели с обеих сторон

2

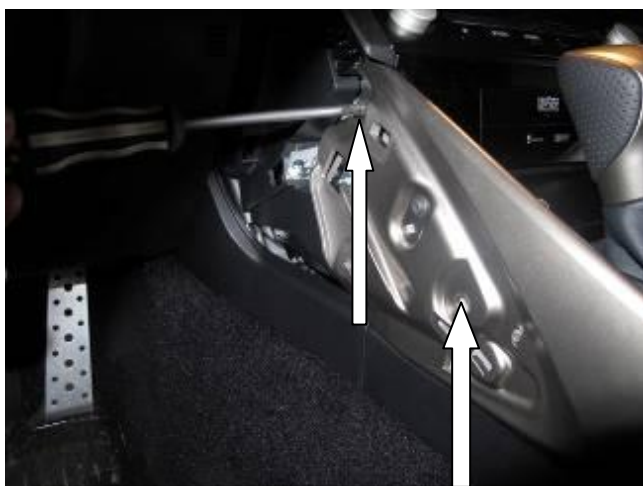

Открутить саморезы с обеих сторон

3




Снять боковые крышки с обеих сторон

4



Снять верхнюю панель

5

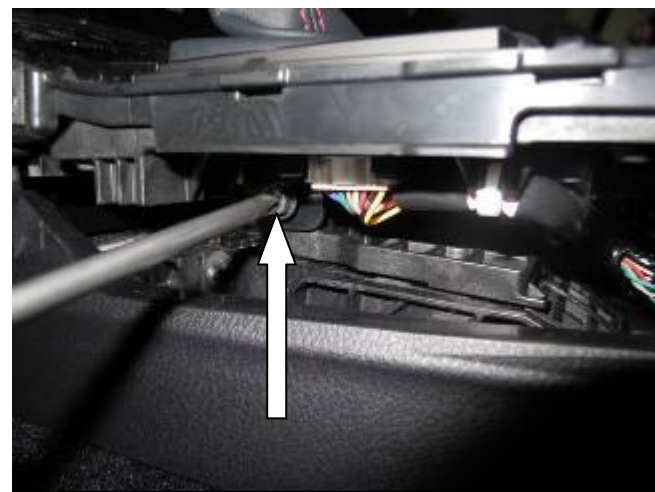

Открутить саморезы с обеих сторон

6



7
Снять рычаг переключения передач
и декоративный чехол рычага



8
Снять внутреннюю панель



9
Снять заднюю крышку



10
Открутить 2 самореза



11
Снять консоль




12
Просверлить в стенке селектора
отверстие 22 мм. под трубу замка




Удалить мешающую звукоизоляцию

13

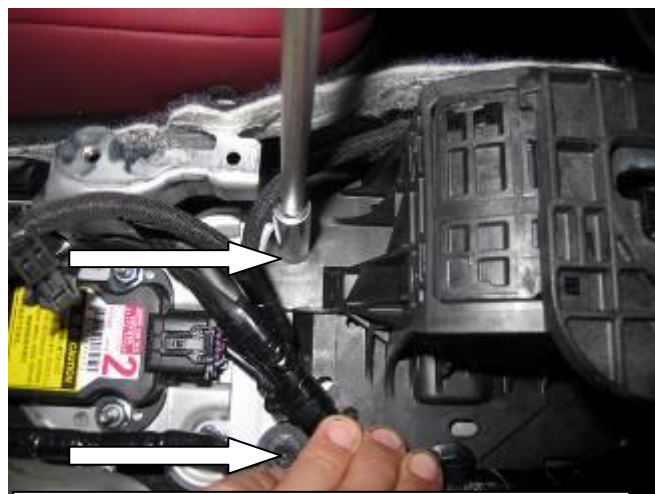

Открутить 2 штатных болта селектора

14

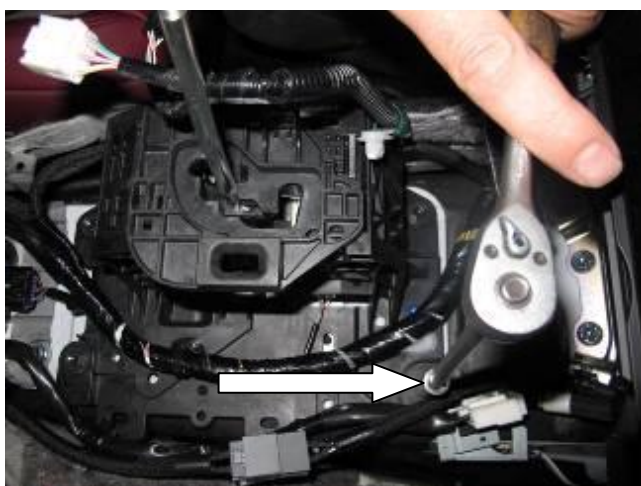


Открутить штатный болт селектора

15



Подложить большую шайбу

16

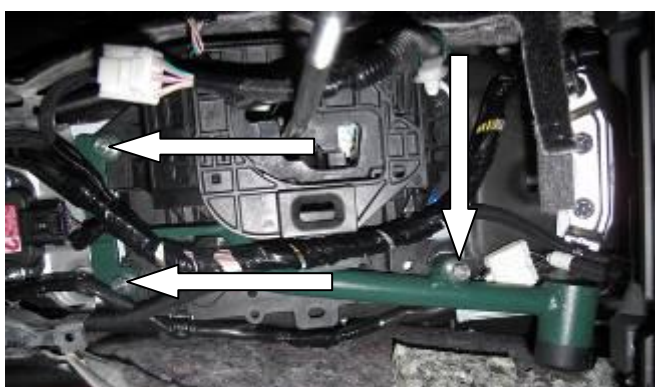


Установить замок на селектор, зафиксировать 3 срывными болтами. Перевести рычаг переключения передач в положение «Р», произвести и проверить блокировку рычага, сорвать болты.

17

152691/01

4/4

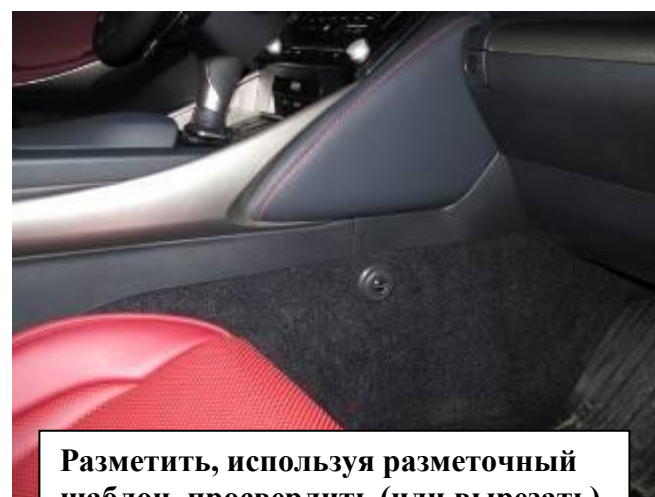

Разметить, используя разметочный шаблон, просверлить (или вырезать) и расширить до 32 мм. отверстие в ковровине под корпус замка, собрать консоль

18