


Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 102858/01.

Марка а/м	Renault	
Модель а/м	Clio	
Страна производства а/м	Франция	
Год начала производства а/м	2005	
Год окончания производства а/м	→	
Тип кузова автомобиля а/м	универсал, хэтчбек	
Тип двигателя автомобиля а/м	бензин, дизель	
Объем двигателя а/м	-	
Тип КПП а/м	механика	
Количество ступеней КПП а/м	5	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	назад	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	-	
Артикул МПУ "Fortus"	102858/01	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	957	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	

Комплектация МПУ «FORTUS» 102858/01.

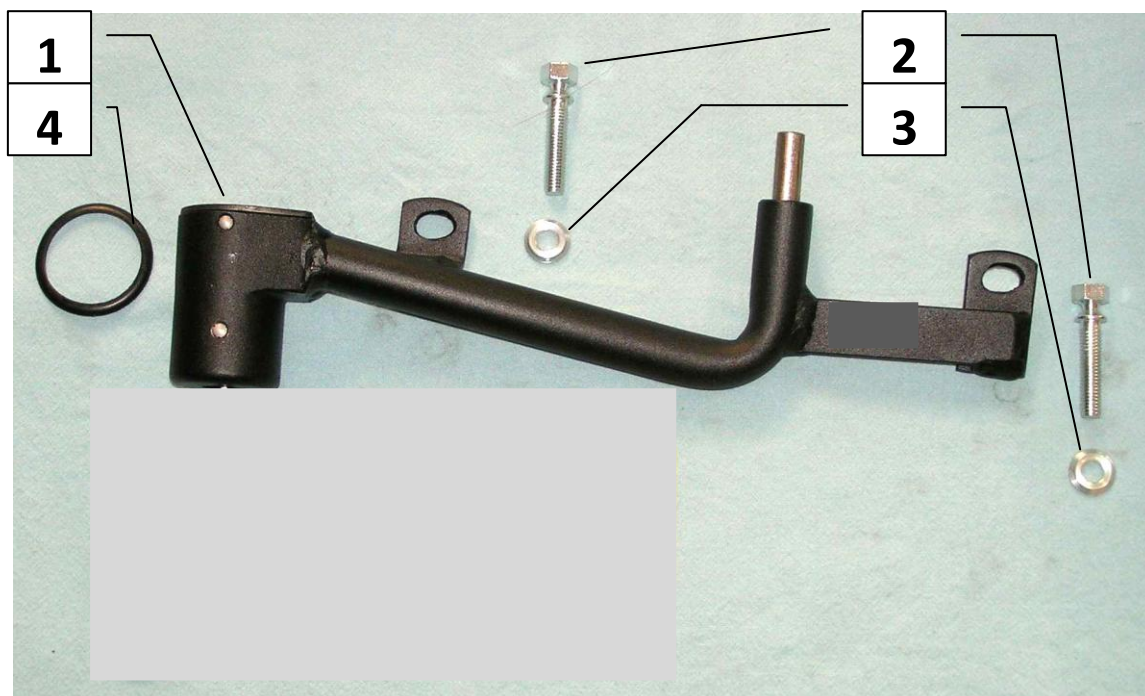

п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	F-KO-L-957	Замок МПУ	1
2	BS-G-N-T-08035	Болт срывной М8х35	2
3	SH-08	Шайба ф8	2
4	MA-30	Декоративная манжета	1




Снять декоративный чехол
рычага переключения передач

1



Снять верхнюю крышку

2

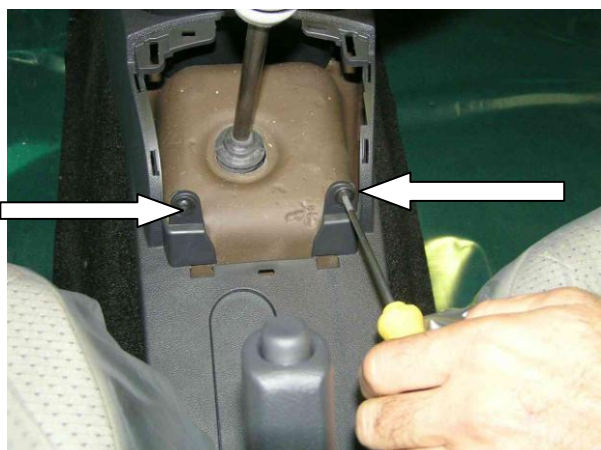

Открутить 2 самореза

3



Снять крышку

4



Открутить 2 самореза

5



Снять консоль

6




Удалить мешающий ковролин

7



Удалить мешающую звукоизоляцию

8

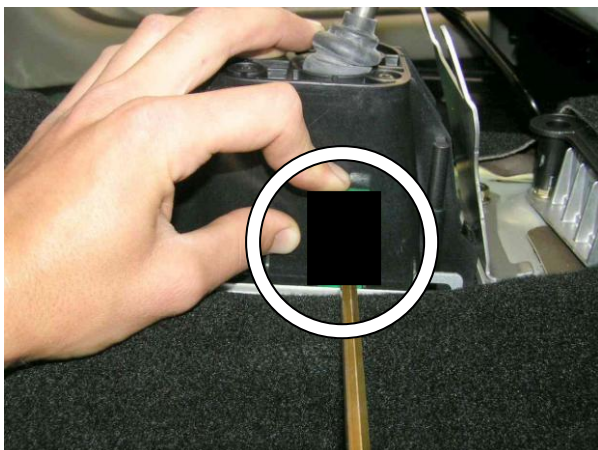


Просверлить отверстие в селекторе под трубу замка

9



Расширить отверстие

10

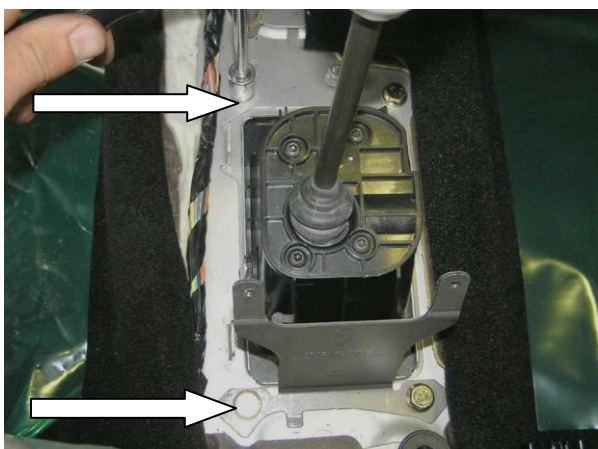


Открутить 2 штатных болта селектора

11




Установить замок трубой в отверстие, перевести рычаг переключения передач в положение «R», произвести и проверить блокировку, закрутить 2 срывных болта

12

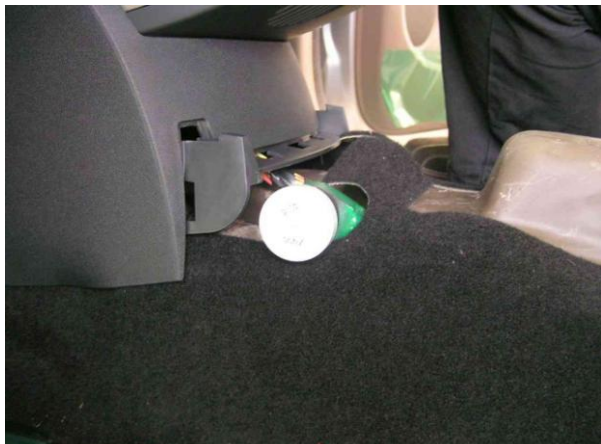

Разметить, используя разметочный шаблон, отверстие в консоли под корпус замка

13

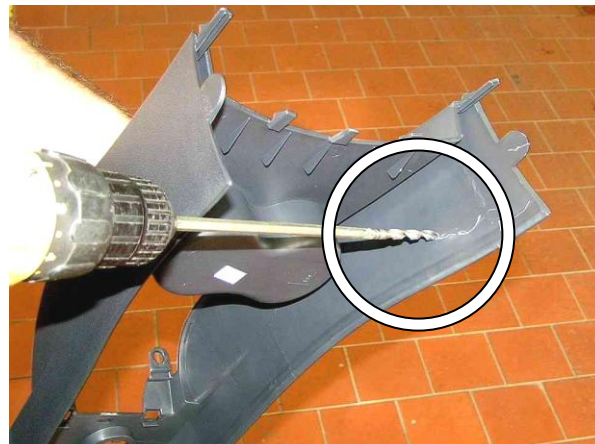

Просверлить отверстие

14



Расширить отверстие

15



Установить консоль на место

16