

НАЗНАЧЕНИЕ И ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ:

Светодиодный светильник ORBITA TRUE DIMMABLE предназначен для использования внутри помещений. Класс защиты от поражения электрическим током III. Протирайте светильник сухой тканевой салфеткой, не используйте для чистки абразивные материалы, органические растворители и легко воспламеняющиеся жидкости.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Подключение светильника должно осуществляться квалифицированными специалистами с соблюдением всех прилагаемых инструкций и действующих норм по проведению электромонтажных работ. Установка светильника осуществляется при выключенной электрической сети.

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ:

На все потолочные светильники (включая светодиод и источник питания) предоставляется гарантия 5 лет, при условии установки сертифицированными специалистами.

Гарантийное обслуживание производится при наличии любого документа подтверждающего покупку товара с отметкой даты приобретения.

Производитель не несет ответственности за ущерб, нанесенный в результате неправильного использования светильника. или использования его не по назначению.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ "LEDMONSTER INTERNATIONAL LTD."

Сборка произведена: 3 Road, Kanglong, Xinmao Industrial Zone, Henglan Town, Guangdong, Китайская Народная Республика.



ORBITA TRUE DIMMABLE

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Санкт-Петербург:
+7 (812) 309-75-57



Москва:
+7 (499) 685-00-50

www.ledmonster.ru

Developed in Europe


ORBITA TRUE DIMMABLE

Внешние размеры накладок:

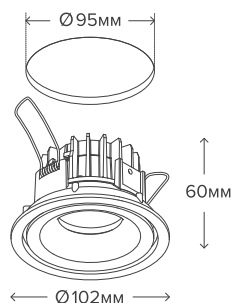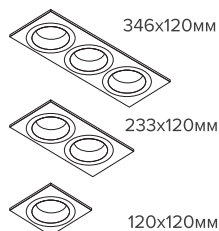


| | |
|--------------------------|---------------|
| Подключение: | 220 В |
| Мощность потребления: | 15 Вт |
| Световой поток: | 1200 лм |
| Угол света: | 50° |
| Цветовая температура: | 1800 - 3000 К |
| Цветопередача: | 97+Ra |
| Степень защиты оболочки: | IP44 |
| Диммирование: | да |

1

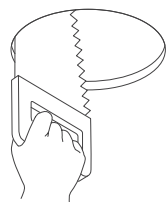


Вырезать в потолке установочные отверстия диаметром 95 мм.

2

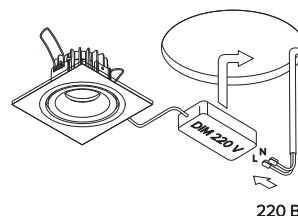


Установить декоративную рамку на корпус светильника (в случае использования рамок). Подключить к электрической сети 220 В через клеммники "Wago". Убрать драйвер тока в свободное место в нише потолка.

3

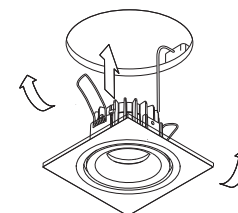

Установить светильник в отверстие. С помощью клипс зафиксировать светильник в потолке.

4

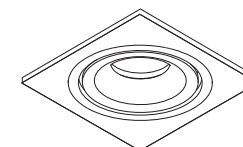

Светильник установлен, можно начинать эксплуатацию.

WWW.LEDMONSTER.RU