


Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 152040.

Марка а/м	Lexus	
Модель а/м	RX	
Страна производства а/м	-	
Год начала производства а/м	2009	
Год окончания производства а/м	2015	
Тип кузова автомобиля а/м	-	
Тип двигателя автомобиля а/м	-	
Объем двигателя а/м	-	
Тип КПП а/м	типтроник	
Количество ступеней КПП а/м	-	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	-	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	-	
Артикул МПУ "Fortus"	152040	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	1342	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	


Комплектация МПУ «FORTUS» 152040.

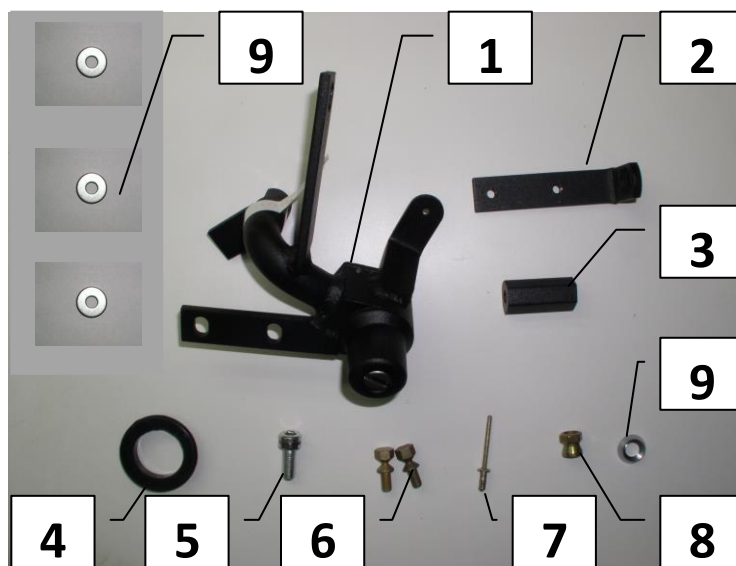

п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	F-KO-L-1342	Замок МПУ	1
2	KR-1342	Кронштейн МПУ	1
3	ST-G-17-M8-40-U	Столбик шестигранный универсальный 40x17xM8	1
4	MA-30	Декоративная манжета	1
5	BS-C-N-T-08020	Болт срывной M8x20	1
6	BS-C-N-T-06015	Болт срывной M6x15	2
7	ZA-04	Заклёпка	1
8	GS-08	Гайка срывная M8	1
9	SH-08	Шайба ф8	4




1

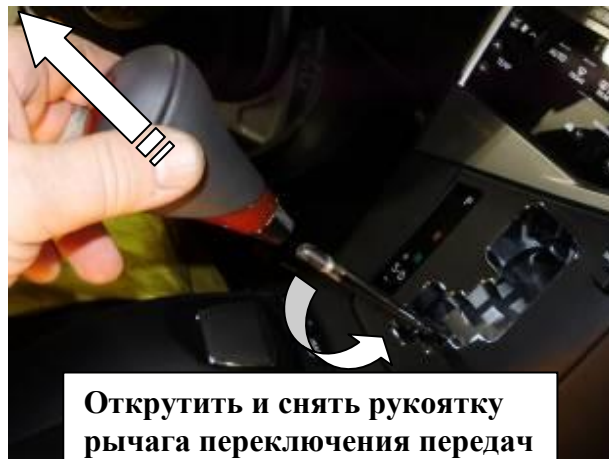


Открутить и снять рукоятку
рычага переключения передач

2

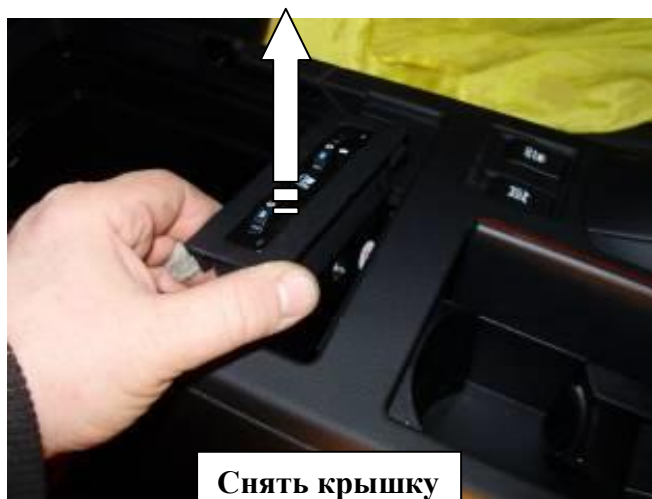

Снять крышку

3

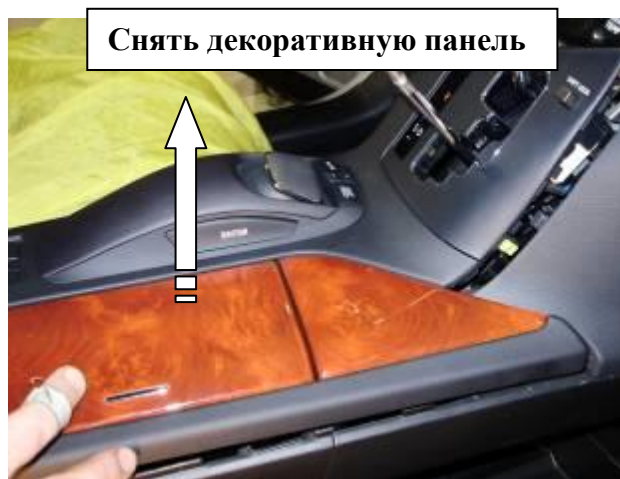


Снять декоративную панель

4




Снять боковую крышку

5

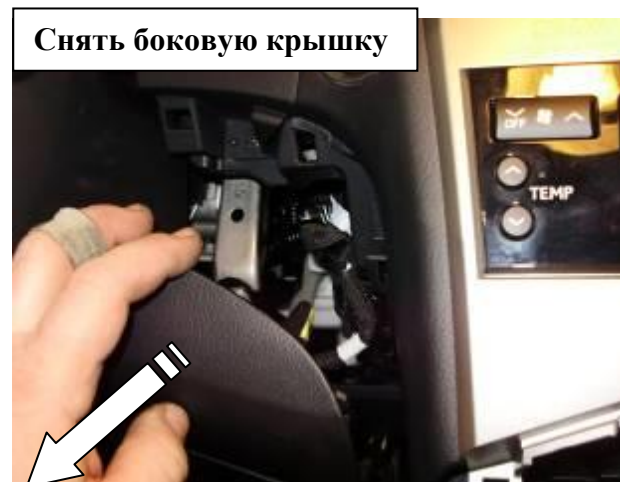

Снять боковую крышку

6

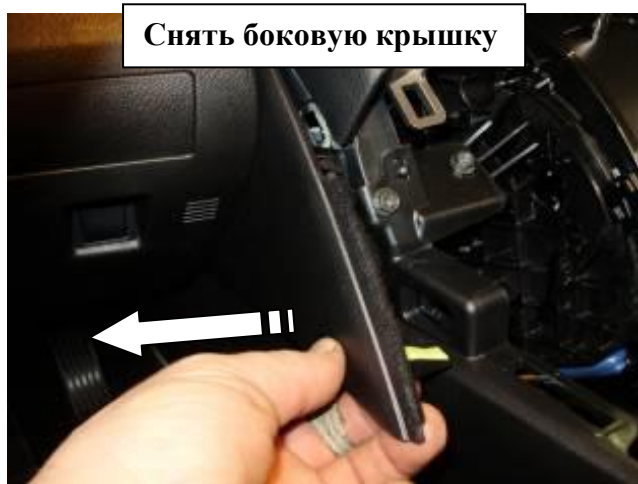

7



8



9




10




11




12

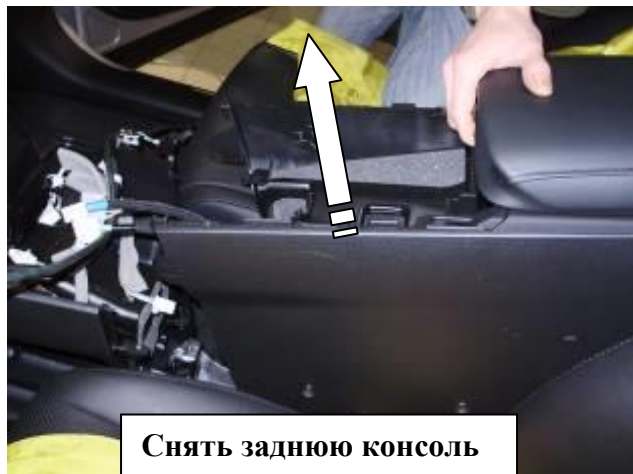

13

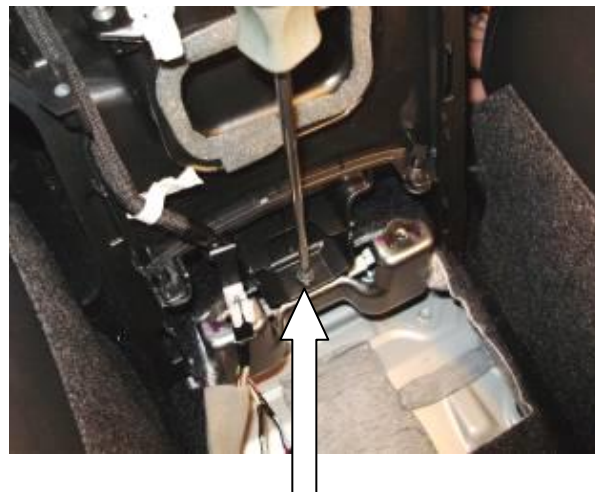


14

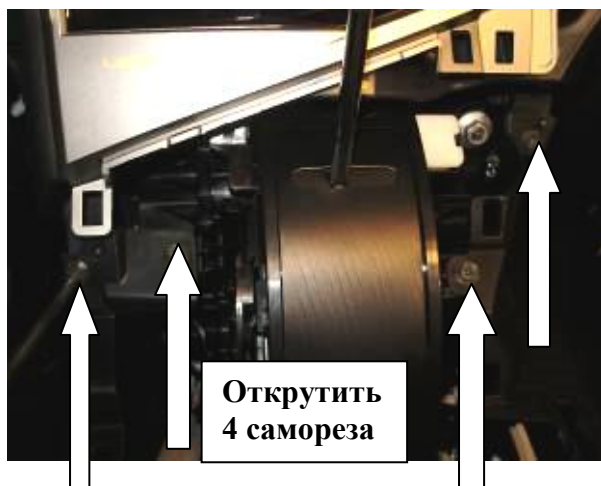

15



16

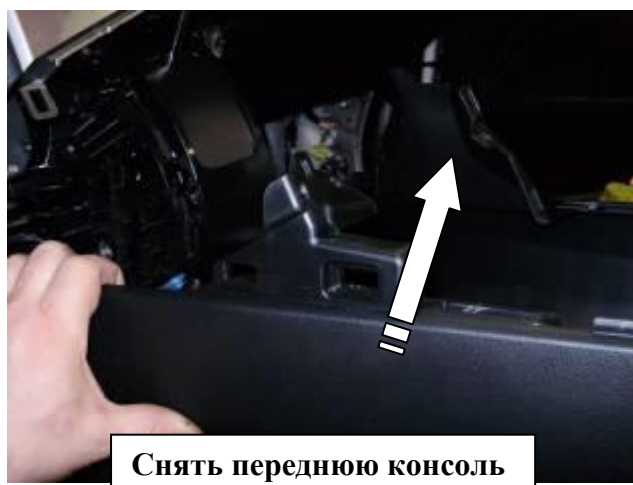


17




18



19

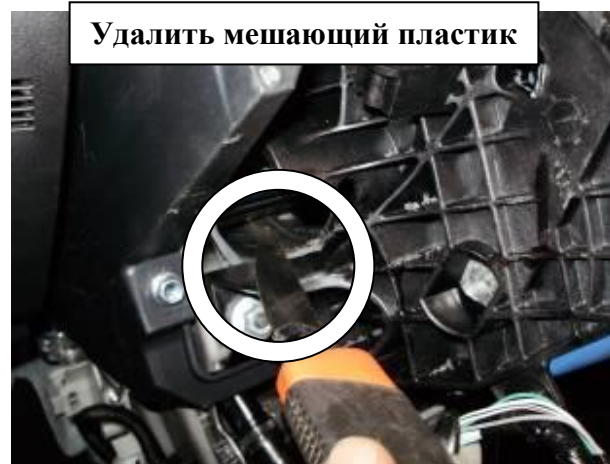

20

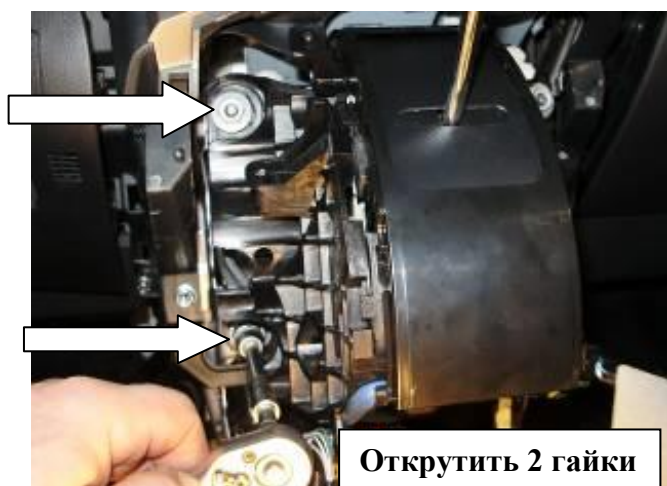


21



22



23

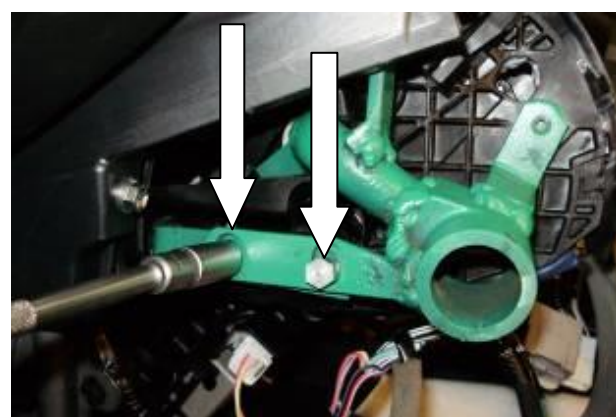

24

Зафиксировать гайкой лапку замка



25

Просверлить отверстие в селекторе
сквозь отверстие в лапке замка



26

Притянуть замок к селектору,
используя заклёпку и клёпальник



27

Разметить, используя разметочный шаблон,
отверстие в консоли под корпус замка



28

Просверлить отверстие,
установить консоль на место



29

3