


Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 102151/01.

Марка а/м	Citroen	
Модель а/м	C5	
Страна производства а/м	Франция	
Год начала производства а/м	2008	
Год окончания производства а/м	→	
Тип кузова автомобиля а/м	седан, универсал, хэтчбек	
Тип двигателя автомобиля а/м	бензин, дизель	
Объем двигателя а/м	-	
Тип КПП а/м	механика	
Количество ступеней КПП а/м	5	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	назад	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	-	
Артикул МПУ "Fortus"	102151/01	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	1277	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	

Комплектация МПУ «FORTUS» 102151/01.

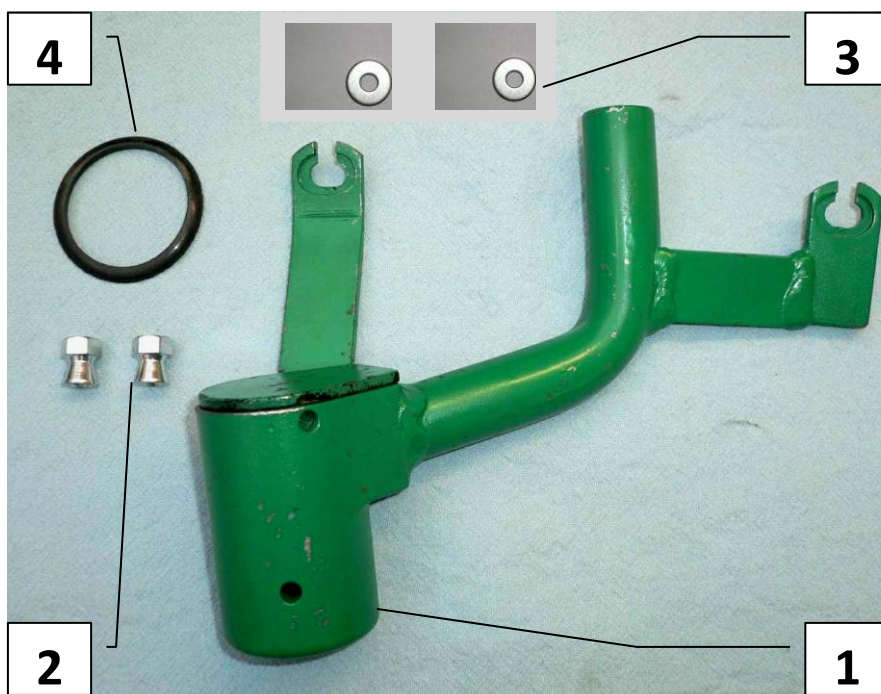

п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	F-KO-L-1277	Замок МПУ	1
2	GS-06	Гайка срывающая М6	2
3	SH-06	Шайба ф6	2
4	MA-30	Декоративная манжета	1



Снять декоративный кожух
рычага переключения передач

1



Снять магнитолу

2



Снять переднюю панель

3




Снять крышку

4




Снять верхнюю крышку

5

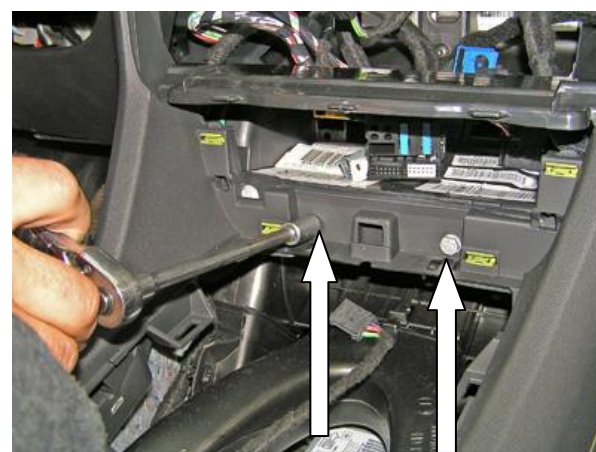

Открутить 2 самореза

6

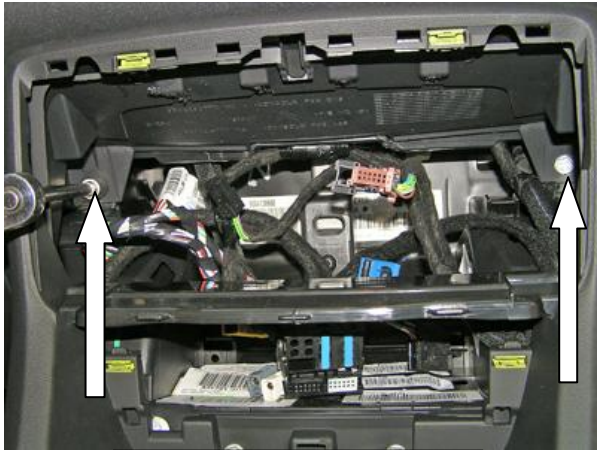


Открутить 2 самореза

7



Сдвинуть задние кресла вперёд,
снять заглушки с обеих сторон

8

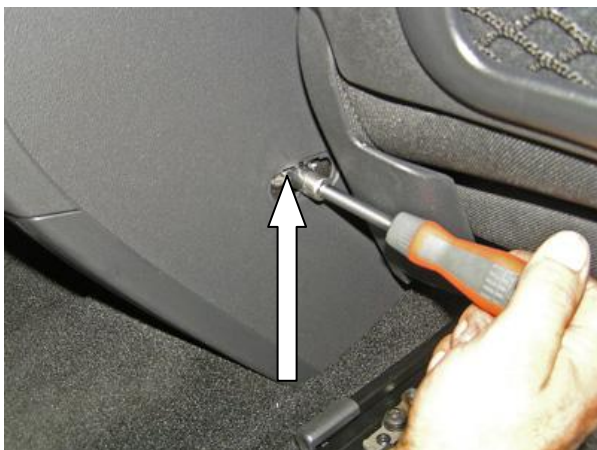

Открутить саморезы с обеих сторон

9



Снять пепельницу

10




Снять заднюю крышку

11



Снять консоль

12

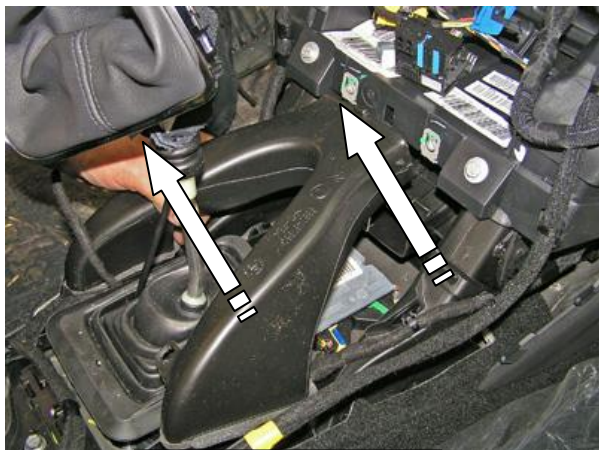

Снять воздуховод

13




Снять прокладку

14




Просверлить отверстие в селекторе под трубу замка, удалить мешающую звукоизоляцию вокруг селектора

15

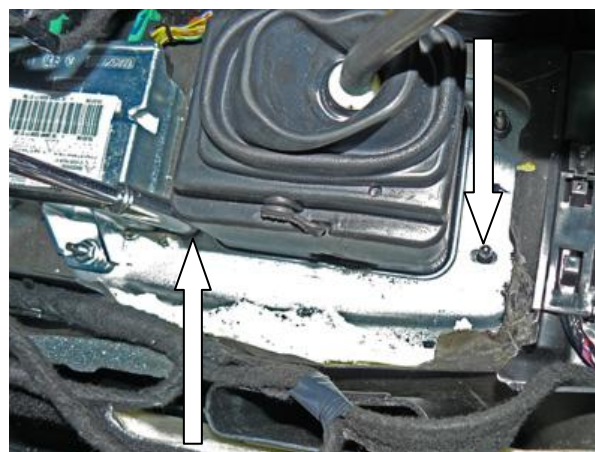


Открутить 2 штатные гайки

16

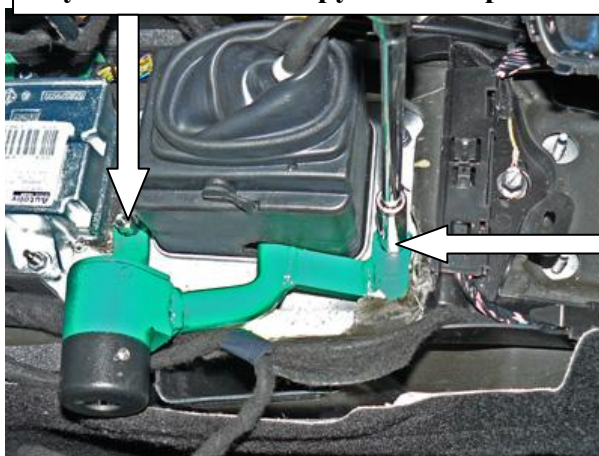


Установить замок на шпильки, закрутить 2 срывные гайки

17

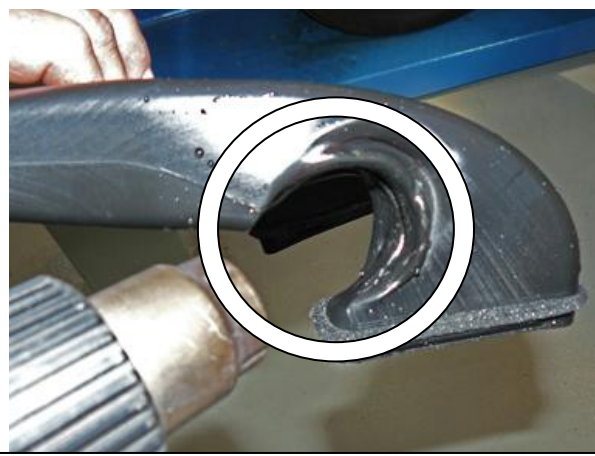


Нагреть воздуховод феном и сформировать выемку под трубу замка

18

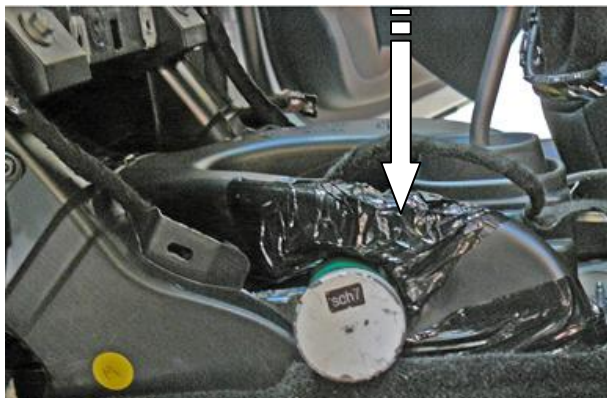

Установить воздухопровод на место, разметить, используя разметочный шаблон, отверстие в консоли под корпус замка

19

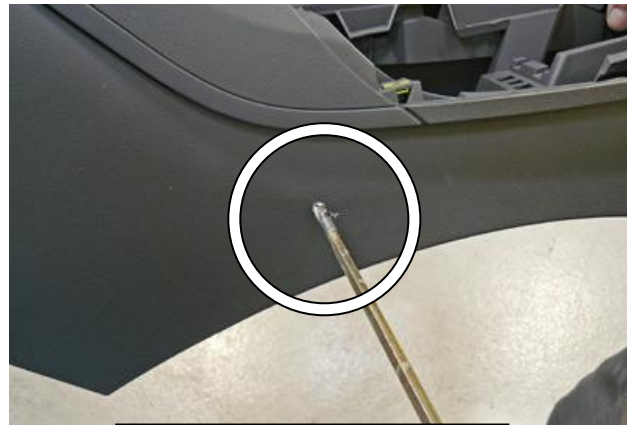

Просверлить отверстие

20



Расширить отверстие

21



Установить консоль на место

22