

## Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 182095.

Марка а/м	Skoda	
Модель а/м	SuperB	
Страна производства а/м	-	
Год начала производства а/м	2015	
Год окончания производства а/м	-	
Тип кузова автомобиля а/м	-	
Тип двигателя автомобиля а/м	-	
Объем двигателя а/м	-	
Тип КПП а/м	типтроник	
Количество ступеней КПП а/м	-	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	-	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	-	
Артикул МПУ "Fortus"	182095	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	2343	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	


### Комплектация МПУ «FORTUS» 182089.



п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	2343-00-01-00	Замок	1
2	ИТ40.045-01	Проставка	1
3	ИТ40.046	Втулка	1
4	МА-30	Защита декоративная	1
5	ИТ40.042-15	Винт срывной М6х15	1
6	М6 А2	Гайка срывная М6	1
7	ИТ_Д40.036	Шайба защитная 6	2



1

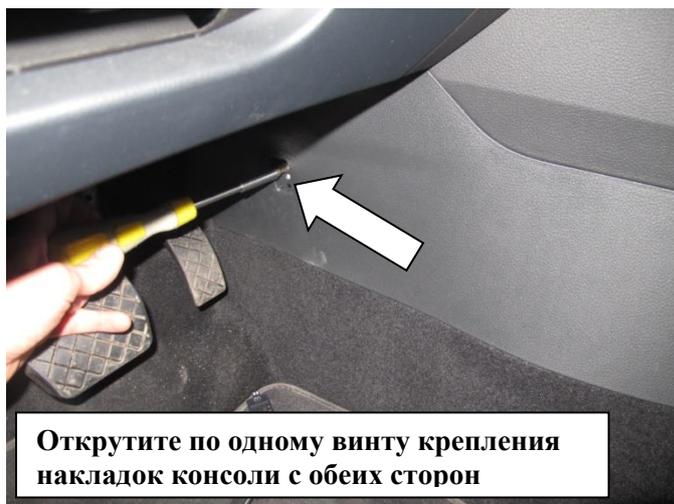


2



3




4

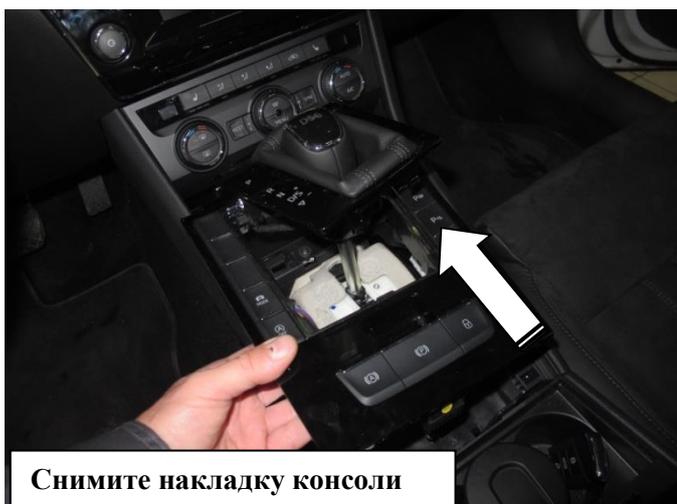


5




6

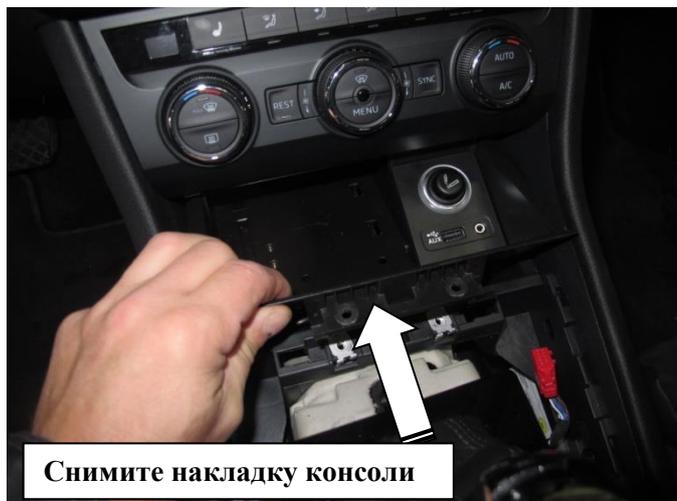

7

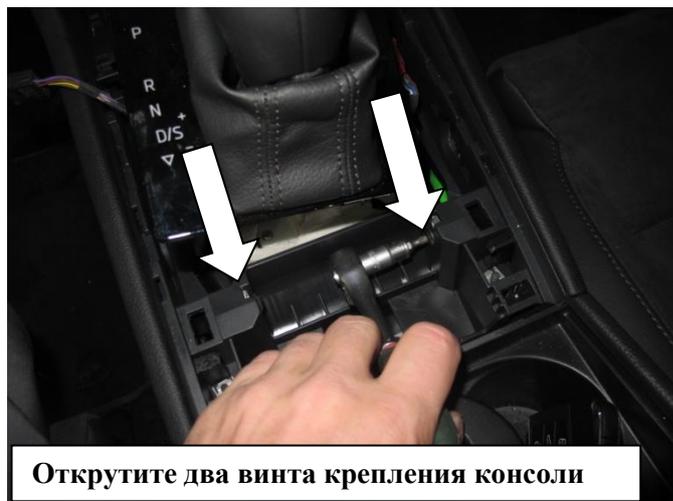

8

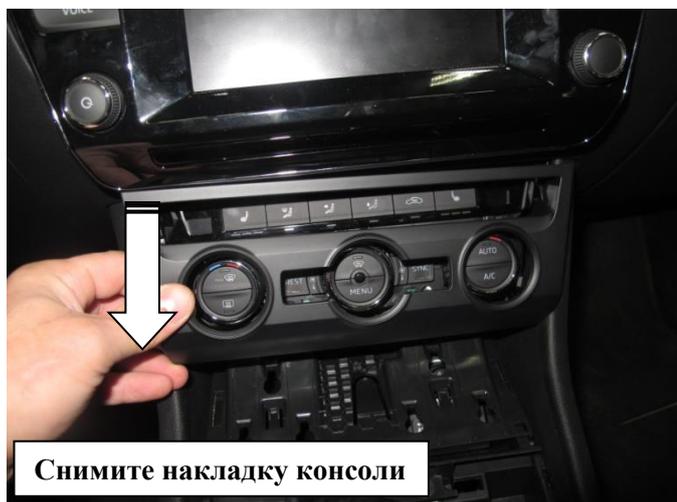


9



10




11

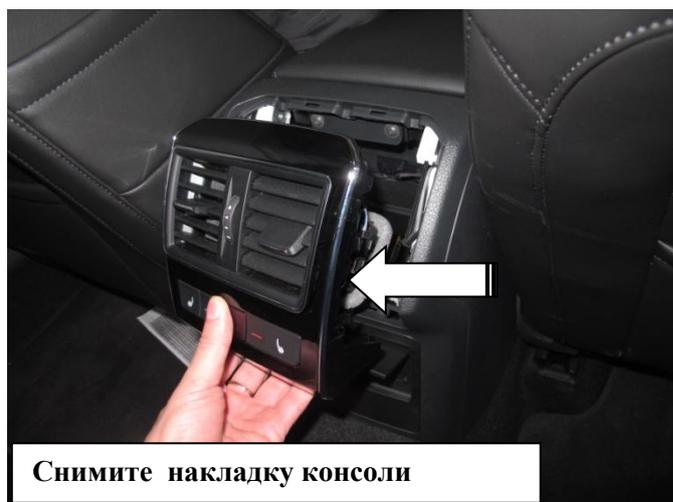

12




13

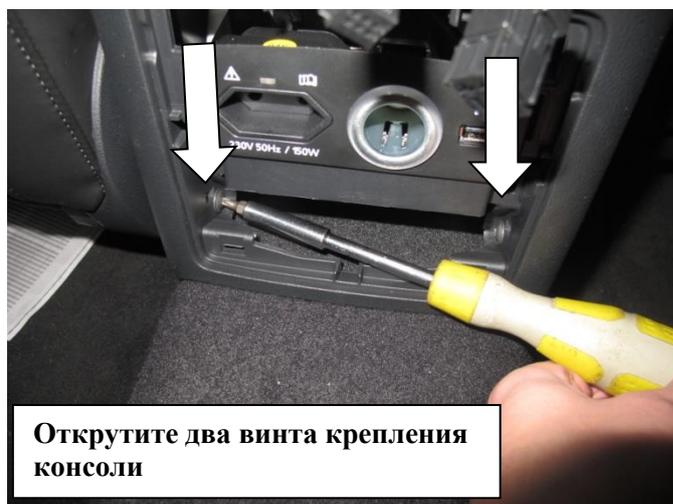

14




15

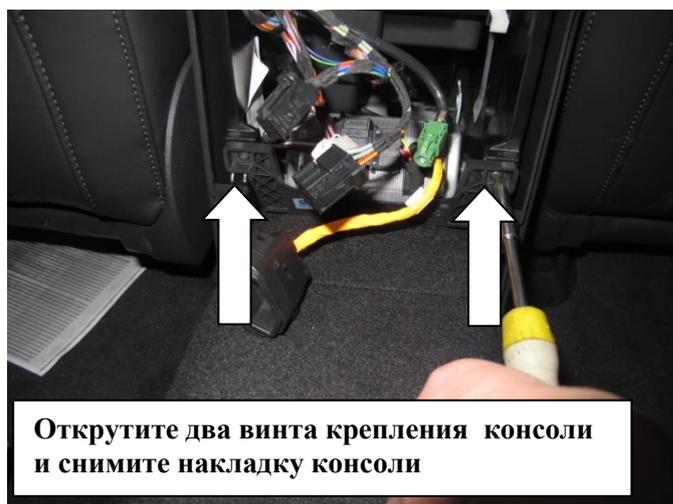

16



17

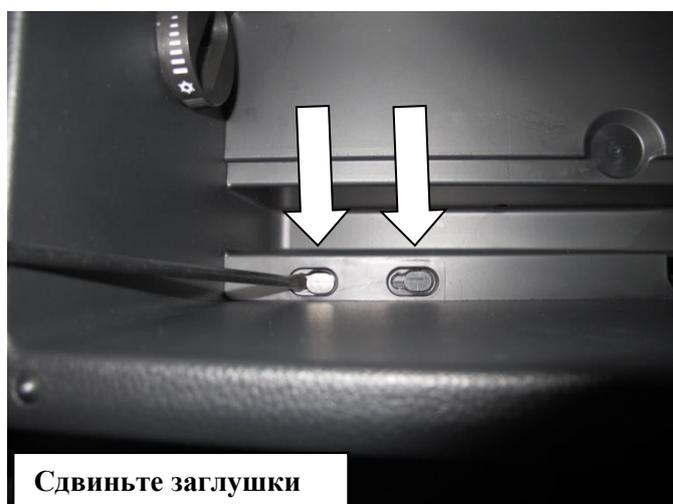

18



Снимите консоль

19



Открутите две гайки крепления селектора

20



Удалите часть ребра держателя консоли

21



Открутите гайку крепления селектора.  
Установите деталь (поз. 2)

22



Установите шаблон 44.904 и просверлите  
отверстие в стенке селектора Ø6мм

23



Убедитесь в правильности  
сверления и рассверлите отверстие  
фрезой Ø22мм


24



25



26

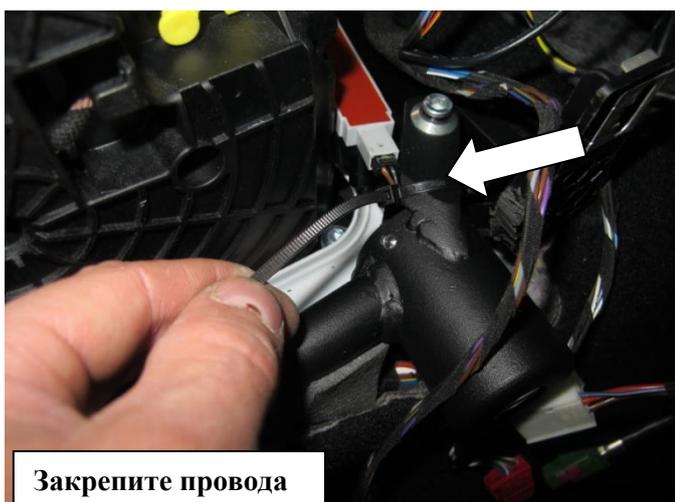

27



28



29



30

